

Philips PicoPix Nano  
Портативный проектор

До 60"

Дублирование экрана  
Встроенный динамик и  
аккумулятор

PPX120



## Крошечное устройство. Полная мобильность

с проекциями до 60" и 80 мин работы от аккумулятора

Встречайте PicoPix Nano, самый маленький проектор Plug&Play с беспроводным подключением и мультимедийным проигрывателем. Идеальное решение для любителей путешествий — аккумулятор PicoPix Nano обеспечит проецирование ваших материалов без подзарядки до 80 минут.

### Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

- Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
- Передача изображения на экран через Wi-Fi для удобной демонстрации
- Полное подключение (USB через адаптер microUSB или microSD)

### Портативная

- Развлечения где угодно
- Полностью портативный
- Встроенный аккумулятор для 80 минут использования без проводов

### Объемный звук

- Встроенный динамик для завораживающего звучания
- Стереоразъем 3,5 мм

### Реалистичное изображение


- Улучшенный светодиодный источник света
- Создавайте проекции диагональю до 60"

**PHILIPS**

Портативный проектор  
До 60" Дублирование экрана, Встроенный динамик и аккумулятор

## Особенности

### Улучшенный светодиодный источник света

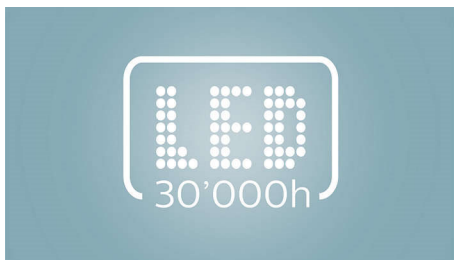

Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичен, потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет работать с проекциями большего размера и создает полноценный эффект погружения!

### Регулировка фокуса



Размещайте проектор на любом расстоянии от поверхности проецирования и регулируйте фокус для точной настройки изображения.

### Создавайте проекции диагональю до 60"



Проецируйте изображения и видео в формате до 60" (150 см) с расстояния менее 2 метров до поверхности проецирования.

### Встроенный динамик



Вам не понадобится внешняя звуковая система — встроенный динамик обеспечит достойное звучание и сэкономит пространство.

### Встроенный медиаплеер



Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска.


### Полное подключение (USB через адаптер)



Воспроизводите все видео, изображения и композиции, используя карту памяти microSD или порт USB. Одновременно с этим заряжайте проектор посредством специального USB-кабеля.

PPX120/INT

### Время работы от встроенного аккумулятора 80 минут

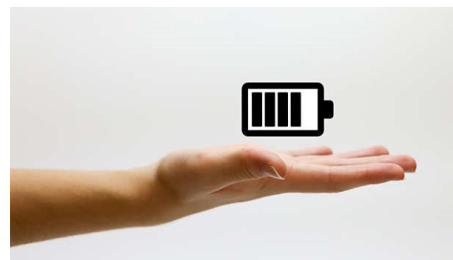

Развлекайтесь прямо в пути со встроенным аккумулятором, обеспечивающим до 80 минут проецирования.

### Развлечения где угодно



Переносите проектор из комнаты в комнату и приносите его к друзьям.

### Полностью портативный



Проектор, который подойдет любителям приключений и поместится на ладони, в кармане или сумке. Проецируйте изображения в большом формате на стены, потолок, землю и даже на ткань палатки!

# Характеристики

## Технология

- Техника отображения: DLP
- Светодиоды: Работают на протяжении 30 000 часов
- Контрастное отношение: 500:1
- Разрешение: 640 x 360 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,68:1
- Расстояние до экрана: 40–350 см
- Формат изображения: 4:3 и 16:9
- Регулировка фокуса: Ручной
- Встроенный медиаплеер
- Регулировка основания: Нет
- Операционная система: Linux
- Размер экрана: 8–60"
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей

## Подключение

- Wi-Fi: Беспроводная трансляция изображения с экрана, 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц

- micro-USB
- Micro SD
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

## Звук

- Встроенный динамик: 2 Вт

## Логистические данные

- Содержимое стандартной упаковки: Проектор, Адаптер питания, Кабель USB, Чехол для путешествий, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
- Вес: 136 г
- Размеры (ШxГxВ): 62 x 52,3 x 48 мм

## Источник питания

- Внутренний аккумулятор: 1800 мА·ч
- Питание через USB
- Источник питания: 5 В, 2 А
- Срок службы аккумулятора: до 80 мин



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 6 Сервисы потокового вещания не поддерживают зеркалирование экрана при подключении через Wi-Fi. В этот список входят такие сервисы, как Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime и другие. YouTube поддерживает потоковое вещание через Wi-Fi.

\* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.