

Philips NeoPix 120
Ev projektörü

Üstün HD 720p Çözünürlük
Multimedya Oynatıcı
Güçlü 2.1 Ses Sistemi
Süper Sessiz

NPX120



Akıllı Tasarımıyla iç mekanınızı zenginleştirir

NeoPix 120; 65 inç'e kadar keyifli bir 720p HD görüntü sunar. Çok çeşitli konektörler (HDMI, USB) seçenekleriyle birlikte kompakt tasarıma sahiptir. Filmlere, resimlere ve hatta müziğe yönelik dahili multimedya oynatıcısında 2.1 hoparlör sistemi bulunur.

Kolay Bağlantı

- Dahili medya oynatıcı
- NeoPix 120 bağlantısı

Şık ekran

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Genişletilmiş görüntü düzeltme
- Üstün HD 720p Görüntü Kalitesi İle NeoPix 120

Derin sessizlik ve güçlü ses

- 2.1 Güçlü ses sistemi
- Süper sessiz

PHILIPS

Özellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı




Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

2.1 Güçlü ses sistemi



2.1 ses sistemi (iki hoparlör ve bir subwoofer) ile kendinizi olağanüstü bir ses kalitesine bırakın. 3,5 mm jak çıkışı sayesinde kulaklıklarınızı veya daha güçlü sesleri hoparlörlere bağlayın.

Dahili medya oynatıcı

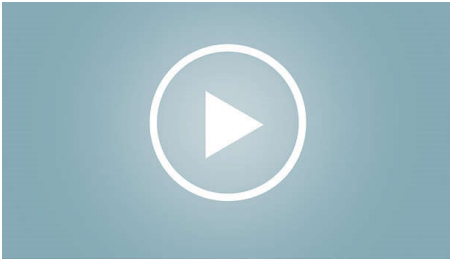

Entegre medya oynatıcı sayesinde, her şey parmaklarınızın ucunda: İçerikler içinde gezinin

ve tüm videolarınızı izleyin, müziğinizi dinleyin veya son tatil fotoğraflarınızı yansıtın. Tüm yerel içeriklerinizin keyfini çıkarmak için USB belleğinizi veya sabit sürücünüzü takmanız yeterlidir.

Genişletilmiş görüntü düzeltme



Ürünü istediğiniz yere yerleştirin! Keystone düzeltme ve dijital zoom teknolojisi, görüntüyü tam olarak istediğiniz gibi ayarlamaya ve projektörü neredeyse her mesafede yerleştirmenize olanak verir. Parazit azaltma teknolojisi ile, görüntünüzü gerçekçi videolar veya hareketli sinema görüntülerine göre ayarlayın

NeoPix 120 bağlantısı



Tüm medya cihazlarını bağlayın: Dahili USB ve HDMI sayesinde set üstü kutular, bilgisayarlar, oyun konsolları ve Fire Stick veya Apple TV gibi akış kutuları. Artık kablolarla işiniz yok! Akıllı dongle'lerinizi (Amazon Fire Stick, Roku...) USB güç çıkışına (5V2A) bağlayın ve harici adaptörlerden kurtulun.

Üstün HD 720p Görüntü Kalitesi İle NeoPix 120



NeoPix 120; favori film ve dizilerinizi Üstün 720p HD kalitede izleyebileceğiniz, 65 inç ekranlı bir projektördür. Kısa yansıtma motoru, duvardan yalnızca 2 metre uzakta bile daha da büyük bir ekran boyutu elde edebilmeyi için yansıtma mesafesini azaltmaya yardımcı olur. NeoPix 120, entegre bir stand vidasına sahiptir ve tavana monte edilebilir.

Süper sessiz



Her yönüyle kompakt tasarımı korurken hava akışını ve ısı dağılımını iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek performanslı fanların kullanımıyla geliştirilen bu cihaz, benzersiz bir sessizlik sunar.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Parlaklık: 100 lümen kadar*
- manüel: 3000:1
- Çözünürlük: 1280 x 720 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,47:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Manuel
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 65 inç kadar (165 cm)
- Yansıtma mesafesi: 83 inç (212 cm) mesafede 65 inç
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 65 inç

Bağlantı

- HDMI: x1
- USB: x1
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- DC Girişi: DC jakı

Ses

- Stereo Hoparlör: 2x5W
- 2,1
- Surround modu, Eşitleme

Boyutlar

- Ağırlık: 1.89lbs / 0.85 kg
- ambalajsız (GxDxY): 225x190x102 mm / 8,86x7,46x4,02 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 42 W, Bekleme < 0,5 W
- DC giriş: 12 V, 3,5 A (AC 100-240 V)



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.