

Philips Screeneo S4  
Домашний проектор

Разрешение Full HD

До 160"  
LED DLP

SCN450



## По-настоящему большие проекции

с интеллектуальной технологией короткофокусного проецирования

Смотрите, воспроизводите, слушайте, просматривайте веб-страницы! Интеллектуальный и простой в использовании проектор Screeneo S4 станет для вас лучшим решением. Поддержка широкоформатного Full HD с эффектом погружения и улучшенный HDR — Screeneo S4 обеспечивает качественное и очень яркое проецирование.

### Невероятные изображения

- HDR для отменной контрастности и цветопередачи
- Идеальное изображение с возможностью регулировки
- Создавайте проекции диагональю до 160"

### Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

- Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
- Полный спектр возможностей подключения для безграничных возможностей
- Передача изображения на экран через Wi-Fi для удобной демонстрации

### Очень умный

- Интеллектуальная ОС Android для приложений и многого другого!
- AirMote для удобного управления

### Особое звучание


- Превосходные стереодинамики
- Звуковые системы Bluetooth

# PHILIPS

Домашний проектор  
Разрешение Full HD До 160", LED DLP

## Особенности

### AirMote

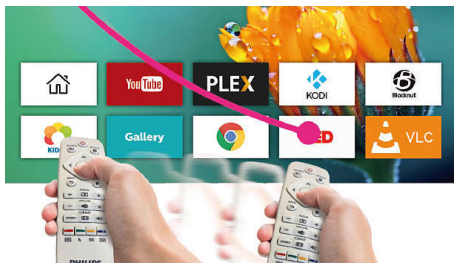

Легко находите желаемый контент с помощью простого режима AirMote, который позволяет выбирать контент жестами.

### Звуковые системы Bluetooth



Воспроизводите музыку прямо на проекторе. Используйте Screeneo в качестве звуковой системы, подключая к ней Bluetooth-устройства, включая смартфоны, и наслаждайтесь чистым звучанием.

### Встроенный медиаплеер




Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска.

### Полный спектр возможностей подключения




Модельный ряд Screeneo S располагает всеми необходимыми возможностями подключения. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF — подключайте игровые консоли, плееры Blu-ray, телеприставки и смарт-устройства и наслаждайтесь любимым контентом.

### HDR для высокой контрастности

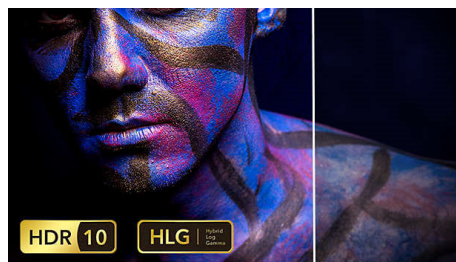

Расширенный динамический диапазон — это новый стандарт видео, который полностью преобразует системы домашних развлечений посредством улучшения контрастности и цветопередачи. С HDR 10 вы сможете наслаждаться естественной насыщенностью и яркостью цвета в соответствии с задумкой создателя контента.

### Тихий вентилятор

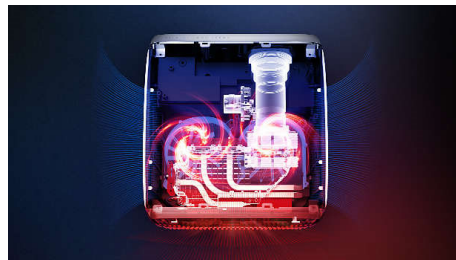

Конструкция наших проекторов "Все в одном" Screeneo S подразумевает

## SCN450/INT


рассеивание тепла через решетки с алюминиевой стороны, за которое отвечает сверхтихий современный вентилятор.

### Идеальное изображение



Проецируйте идеальные изображения сразу после первого включения устройства с функциями автоматической коррекции трапециевидных искажений и автоматической фокусировки. Цифровой зум поможет вам отрегулировать размер изображения, не перемещая проектор, а поскольку проектор не всегда стоит строго напротив стены, мы добавили коррекцию по 4 углам для идеального проецирования даже при смещении проектора до 45 градусов вправо или влево.

### Интеллектуальная ОС Android для приложений

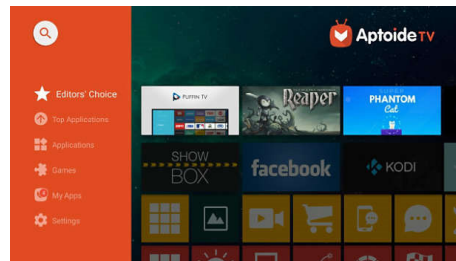

Бесконечные развлечения с ОС Android. Все ваши любимые приложения уже предустановлены и доступны для использования с первого включения. Наслаждайтесь YouTube, Netflix и многим другим!

# Характеристики

## Технология

- Техника отображения: DLP
- Источник света: СИД
- Контрастное отношение: 100 000:1
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,2:1
- Формат изображения: 4:3 и 16:9
- Режимы проецирования: вперед, назад, с потолка
- Регулировка фокуса: Автоматические режимы
- Встроенный медиаплеер
- Внутренняя память: 16 Гб
- Регулировка основания: Автоматические режимы
- Операционная система: Android
- Срок службы светодиода: До 30 000 ч
- Размер проекции: до 160" (400 см)
- Проекционное расстояние: 26–457 см
- Коррекция по 4 углам

## Подключение

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц, Беспроводная трансляция изображения с экрана

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Функция звуковой системы, Подключение внешнего динамика
- Взаимодействие: USB x2 (3.0)(2.0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

## Звук

- Стереодинамик: 2x5 Вт
- Поддержка звуковых систем Bluetooth

## Логистические данные

- Содержимое стандартной упаковки: Проектор, Пульт дистанционного управления, 2 батареи типа AAA, Шнур питания, Краткое руководство, Гарантийный талон
- Вес: 1,84 кг
- Размеры (ШxГxВ): 192 x 192 x 110 мм

## Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме: 150 Вт, В режиме ожидания: <0,5 Вт
- Источник питания: 100–240 В перем. тока, 19,5 В пост. тока / 7,8 А



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.