

Philips PicoPix Nano
Mobil projektör

60 inç kadar

Ekran yansıtma
Dahili hoparlör ve pil

PPX120



Minik boyutlu mobil deneyim

80 dakikalık pil ömrüyle 60 inç'e kadar görüntü

Kablosuz bağlantı ve çoklu Ortam Oynatıcı özelliklerine sahip şimdiye kadarki en küçük tak ve çalıştır projektör PicoPix Nano ile tanışın. Gezmeyi sevenler için ideal şekilde tasarlanmış PicoPix Nano'da 80 dakika boyunca istediğiniz tüm spor görüntülerinizi paylaşmanıza olanak sağlayan bir pil bulunur.

Kolay bağlantı imkanı

- Kesintisiz izleme için Dahili Medya Oynatıcı
- Wi-Fi ekran yansıtma ile akıllı paylaşım
- Tamamen Bağlı (mikro USB adaptör üzerinden USB veya MicroSD)

Taşınabilir

- Eğlenceyi yanınızda taşıyın
- Cebe Rahatlıkla Sığar
- Kablosuz yansıtma için dahili 80 dakika ömürlü pil

Her yerde ses

- Dahili hoparlör ile etkileyici ses
- 3,5 mm ses jakı

Gerçekçi görüntüler

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- 60 inç kadar görüntü yansıtın
- Odak ayarı sayesinde net görüntüler

PHILIPS

Mobil projektör
60 inç kadar Ekran yansıtma, Dahili hoparlör ve pil

Özellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı



Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Odak ayarı



Projektörü herhangi bir mesafeye yerleştirin ve odağı ayarlayarak görüntüler üzerinde ihtiyacınıza göre ince ayar yapın.

60 inç kadar görüntü yansıtın



Duvara 2 metreden daha az mesafeden 60 inç (150 cm) kadar video ve görüntü yansıtın.

Dahili hoparlör



Artık ekstra ses sistemine ihtiyacınız yok. Dahili hoparlör, ihtiyacınız olan ses performansını küçük bir pakette sunar.

Dahili Medya Oynatıcı



Entegre Medya Oynatıcı ile en temel eylemler parmaklarınızın ucunda: İnternette gezin, tüm videolarınızı izleyin, müzik dinleyin veya en son tatilinizin fotoğraflarını paylaşın.


Tamamen Bağlı (mikro USB adaptör üzerinden)



Tüm videolarınızı, görüntülerinizi ve ses dosyalarınızı MicroSD veya USB bağlantı noktası üzerinden oynatın. Özel USB kablosu sayesinde aynı anda projektörünüzü şarj edin.

PPX120/INT

Dahili 80 dakika ömürlü pil

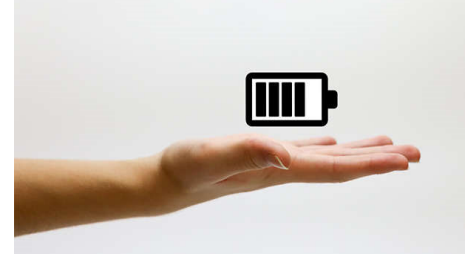

80 dakikaya kadar yansıtma sağlayan dahili pil ile eğlenceyi yanınızda taşıyın.

Eğlenceyi yanınızda taşıyın



Odadan odaya taşıyın veya arkadaşlarınıza götürün.

Cebe Rahatlıkla Sığar



Her zaman cebinizde veya çantanızda taşıyabileceğiniz bu avuç içi büyüklüğündeki projektör, gezginler ve doğa tutkunları için mükemmel bir seçimdir. Duvarlara, tavana, yere ve hatta çadırınıza devasa görüntüler yansıtın!

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: DLP
- LED ışık kaynakları: 30.000 saatten uzun ömürlüdür
- manüel: 500:1
- Çözünürlük: 640 x 360 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,68:1
- Ekran mesafesi: 40 cm-350 cm
- En-boy oranı: 4:3 ve 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Hayır
- İşletim sistemi: Linux
- Ekran boyutu: 8 inç-60 inç
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Bağlantı

- Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
- mikro USB

- Micro SD
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak

Ses

- Dahili hoparlör: 2 W

Lojistik verileri

- Standart paket içeriği: Projektör, Güç kaynağı adaptörü, USB kablosu, Seyahat kesesi, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti kartı
- Ağırlık: 136 g / 0,30 lb
- Boyutlar (GxDxY): 62 x 52,3 x 48 mm

Güç kaynağı

- Dahili pil: 1800 mAh
- USB ile çalışır
- Güç kaynağı: 5 V 2 A
- Pil ömrü: 80 dakikaya kadar çalışma süresi



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

** İçerik akışı hizmetleri Wi-Fi üzerinden ekrana yansıtılamaz. Buna Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime ve daha birçok hizmet dahildir. Wi-Fi üzerinden YouTube akışı gerçekleştirilebilir.

* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.