



Philips NeoPix Easy 2+
Otthoni kivetítő

Valódi 720 pixeles HD felbontás

Multimédialejátszó
Több képkorrekció
HDMI és VGA



NPX442

HD kép egy superkompakt kivetítőben

Egy kényelmes HD 720p kép akár 65"-es méretben is. Sokféle csatlakoztatási lehetőség (HDMI, USB, MicroSD). Fejlett elektronikus trapéztorzítás- és zoomkorrekció technológia. Beépített multimédiás lejátszó filmek, képek, sőt akár zeneszámok USB-háttértárolóról történő lejátszásához.

Nézze HD 720p minőségben

- Fejlett LED fényforrás
- A vetítés testreszabása
- Vetítse ki képeit akár 65"-es méretben
- Valódi 720 pixeles HD felbontás

Csatlakoztassa, nézze, játsszon

- Beépített médialejátszó a korlátlan TV-maratonhoz
- Teljes körű csatlakozás (HDMI, USB, VGA vagy MicroSD)

Beépített hangszórók

- Audiocsatlakozó
- Sztereó hangszórók a magával ragadó hangzásért

PHILIPS

Otthoni kivetítő

Valódi 720 pixeles HD felbontás Multimédia lejátszó, Több képkorrekció, HDMI és VGA

Fénypontok

Fejlett LED fényforrás



A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 óra használattal 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

A vetítés testreszabása




Helyezze oda a terméket, ahová csak szeretné! A fókusztechnológiával kombinált trapéztorzítás-korrekciónak köszönhetően a képeket saját igényeinek megfelelően finomhangolhatja, a kivetítőt pedig a faltól tetszőleges távolságban helyezheti el.

Vetítse ki képeit akár 65"-es méretben



Élvezze a szórakozás élményét bármelyik helyiségben, vetítsen bármit akár 65" (165 cm) átlómérettel.

Valódi 720 pixeles HD felbontás

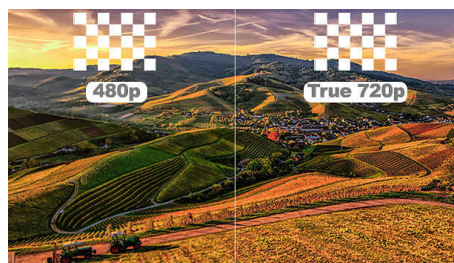

Valódi 720 pixeles HD felbontású vetítés jól látható szöveggel és éles képpel.

Beépített médialejátszó



Vegye kézbe az alapvető funkciókat az integrált médialejátszóval: böngésszen, tekintse meg videóit, hallgasson zenét, vagy ossza meg a legutóbbi nyaralás képeit.


NPX442/INT

Teljes körű csatlakozás



Az USB, HDMI vagy MicroSD portok segítségével bármilyen multimédiás eszköz (például beltéri egységek, PC, MAC, játékkonzolok és streaming eszközök, például Fire Stick vagy Apple TV) csatlakoztatható.

Audiocsatlakozó

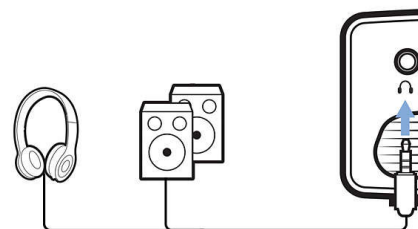

A beépített 3,5-es csatlakozónak köszönhetően bármilyen fejhallgatót vagy külső hangszórót csatlakoztathat.

Sztereó hangsugárzók



Beépített sztereó hangszórók hangszabályozóval és surround hangzással.

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1280 x 720 képpont
- Vetítési arány: 1,4:1
- Képformátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- Trapéztorzítás-korrekció: Digitális
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetítés távolsága: 80–200 cm
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: akár 65" sötét szobában

Csatlakozás

- HDMI: x1
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- AV be: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Hangjelzés

- Sztereó hangszóró: 2x3 W

Méret

- Tömeg: 1.89lbs / 0.86 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 207 x 150 x 84,5 mm

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 42 W, Készenléti üzemmódban <0,5 W
- DC be: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használatához való kivetítők.