



Philips NeoPix Easy 2+
Ev projektörü

Üstün HD 720p Çözünürlük
Multimedya Oynatıcı
Birden fazla görüntü düzeltme
HDMI ve VGA



NPX442

Süper kompakt projektörde HD görüntüler

65 inçe kadar rahatça HD 720p görüntü yansıtma olanağı. Çok çeşitli bağlantı özellikleri (HDMI, USB, MicroSD). Gelişmiş elektronik dikey eğim ve zoom düzeltme teknolojisi. USB çubuğunuzdan filmler, görüntüler ve müzik oynatmak için dahili multimedya oynatıcısı.

HD 720p kalitede izleyin

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Görüntüyü istediğiniz şekilde yansıtın
- 65 inçe kadar görüntü yansıtın
- Üstün HD 720p çözünürlük

Bağlanın, İzleyin ve Oynayın

- Kesintisiz izleme için Dahili Medya Oynatıcı
- Tamamen Bağlı (HDMI, USB, VGA veya MicroSD)

Dahili Ses

- Ses jakı
- Stereo hoparlörler ile etkileyici ses

PHILIPS

Ev projektörü

Üstün HD 720p Çözünürlük Multimedya Oynatıcı, Birden fazla görüntü düzeltme, HDMI ve VGA

Özellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı



Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Görüntüyü istediğiniz şekilde yansıtın



Cihazınızı istediğiniz yere yerleştirin! Dikey eğim düzeltme, odak teknolojisiyle birlikte görüntüler üzerinde ihtiyacınıza göre ince ayar yapmanıza ve bu sayede projektörünüzü istediğiniz mesafeye yerleştirmenize olanak tanır.

65 inç kadar görüntü yansıtın



Diagonal olarak 65 inç (165 cm) kadar görüntü yansıtarak her odada eğlencenin tadını çıkarın.

Üstün HD 720p çözünürlük



Üstün HD 720p çözünürlüklü yansıtma, net metin ve üstün görüntü kalitesi sunar.

Dahili Medya Oynatıcı



Entegre Medya Oynatıcı ile en temel eylemler parmaklarınızın ucunda: İnternette gezinin, tüm videolarınızı izleyin, müzik dinleyin veya en son tatilinizin fotoğraflarını paylaşın.


NPX442/INT

Tamamen Bağlı



Set üstü kutusu, PC, MAC, oyun konsolları gibi multimedya cihazlarını ve Fire Stick ya da Apple TV gibi akış cihazlarını USB, HDMI veya MicroSD bağlantı noktaları aracılığıyla bağlayabilirsiniz.

Ses jaki

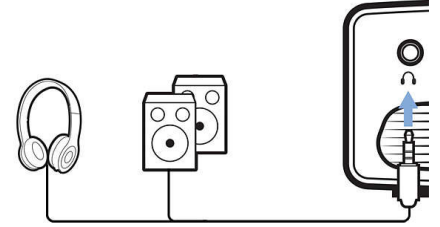

Dahili 3,5 jak ile istediğiniz kulaklığı veya harici güç kaynaklı hoparlörü bağlayabilirsiniz.

Stereo hoparlörler

STEREO



Entegre stereo hoparlörlerde eşitleme ve surround ses özellikleri bulunur.

Ev projektörü

Üstün HD 720p Çözünürlük Multimedya Oynatıcı, Birden fazla görüntü düzeltme, HDMI ve VGA

NPX442/INT

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- manüel: 3000:1
- Çözünürlük: 1280 x 720 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,4:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Dijital
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma mesafesi: 80 cm - 200 cm / 24 inç - 60 inç
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 65 inç

Bağlantı

- HDMI: x1

- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- AV girişi: 3,5 mm jak
- DC Girişi: DC jakı

Ses

- Stereo Hoparlör: 2x3W

Boyutlar

- Ağırlık: 1.89lbs / 0.86 kg
- ambalajsız (GxDxY): 207 x 150 x 84,5 mm / 8,14 x 5,9 x 3,32 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 42 W, Bekleme < 0,5 W
- DC giriş: 12 V, 3,5 A (AC 100-240 V)



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.