




Philips PicoPix Max One
Mobil kivetítő

Akár 120"-es

Rendkívül fényes és hordozható
USB-C videó és HDMI
Beépített hangszórók és 5 órás
akku.

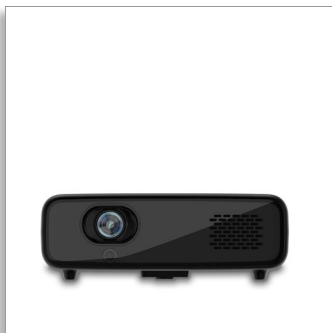

PPX520

Streamelés és játék bárholonnan

A PicoPix Max a 4 csatormós LED-nek köszönhetően élethű színekkel, valódi Full HD 1080p felbontásban képes kivetíteni a képeket. Apple MacBook és okoseszközök csatlakoztatására alkalmas USB-C video- és HDMI-csatlakozókkal rendelkezik. Beépített, 5 órás üzemidejű akkumulátor, elektromos fókusz, digitális zoom és automatikus trapézkorrekció.

Játssza le, csatlakoztassa, majd ismétlje meg

- Teljes körű csatlakozás (HDMI, USB, C típusú USB)
- Külső akkumulátor

Élethű hangzás és mobilitás

- beépített 5 órás akkumulátor a kábeltelen kivetítéshez
- Beépített hangszóró a magával ragadó hangzásért

Valódi Full HD 1080p

- Fejlett LED fényforrás
- Kompakt és nagy teljesítményű
- Élvezze a tökéletes képet
- Valódi 1080 pixeles full HD felbontás

PHILIPS

Mobil kivetítő

Akár 120"-es Rendkívül fényes és hordozható, USB-C videó és HDMI, Beépített hangszórók és 5 órás akku.

PPX520/INT

Fénypontok

beépített 5 órás akkumulátor



Élvezze a szórakozás élményét útközben az akár 5 órás kivetítést biztosító, beépített akkumulátor segítségével.

Beépített hangszóró



Nincs szükség külön hangrendszerre, a beépített hangszóró kis méretű csomagban biztosítja a szükséges teljesítményt.

Kompakt és nagy teljesítményű



Kompakt, rendkívül nagy teljesítményű és Apple-re felkészített. Tökéletes mini mozikkivetítő.

Teljes körű csatlakozás (HDMI, USB, US



Csatlakoztassa összes kedvenc eszközét HDMI vagy USB-C Video csatlakozón keresztül. Az USB-port segítségével bármilyen okoseszközt, például Amazon Fire TV-t vagy Roku-t, tud használni, így valóban megtapasztalhatja a hordozhatóság élményét.

Élvezze a tökéletes képet



Helyezze oda, ahová szeretné! A trapéztorzítás, a négysarkos korrekció és a digitális zoom segít kiküszöbölni a ferde és torzított képeket a tökéletesen arányos kép eléréséért még akkor is, ha az eszköz nem közvetlenül a fal előtt helyezkedik el.

Külső akkumulátor



A masszív akkumulátornak köszönhetően USB-C csatlakozón keresztül töltheti okoseszközeit.

Valódi 1080 pixeles full HD felbontás



Élje át a valódi 1080 pixeles full HD nyújtotta élményt! A képek és a színek éléthűek maradnak, és a szöveg teljes nagyfelbontású élessége kiemelkedő.

Fejlett LED fényforrás



A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használattal 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP
- Kontrasztarány: 10 000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,2:1
- Vetítési távolság: 78 cm–320 cm / 31"–126"
- Képfórmátum: 16:9
- Fókuszbeállítás: Elektromos
- Trapéztorzítás-korrektció: Automatikus
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- négy-sarkos korrekció
- Ajánlott használat: akár 120" sötét szobában
- Belső akkumulátor: akár 5 óra

Csatlakozás

- HDMI: x1
- USB: C-típusú USB
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack

Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 2 X 4 W

Méret

- Tömeg: 0.85kg kg
- becsomagolva (szé x mé x ho): 136x134x47.5mm

Standard csomag tartalma

- Garanciajegy
- Távvezérlő
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Kivetítő: PicoPix kivetítő
- Hálózati adapter: EU UK US

Tápellátás

- Tápellátás USB-n keresztül

Áramforrás

- Belső akkumulátor: 3000 mAh
- Tápellátás: 5 V, 2 A



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 5.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.