

Philips NeoPix Start
Мини-проектор

ЖК с LED

До 60"
Встроенный динамик



NPX240

Не бойтесь темноты

с этим максимально удобным проектором

Оцените простоту использования и функцию создания проекций диагональю до 60", а также плавную картинку и возможности подключения, необходимые для транслирования любимого контента.

Воспроизведение. Подключение. Каждый день.

- Встроенный медиаплеер для неограниченного просмотра передач
- Полный спектр возможностей подключения (HDMI, USB или MicroSD)
- Умное использование!

Яркие изображения

- Создавайте проекции диагональю до 60"
- Регулировка фокуса для четких изображений
- Улучшенный светодиодный источник света

Объемный звук


- Встроенный динамик для завораживающего звучания
- Аудиоразъем

PHILIPS

Мини-проектор
ЖК с LED До 60", Встроенный динамик


Особенности

Улучшенный светодиодный источник света

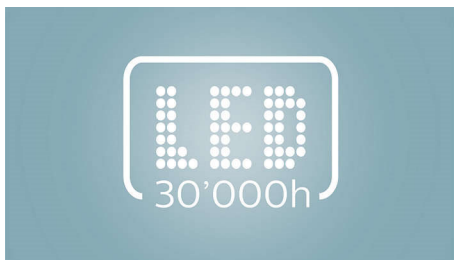

Мощный светодиодный источник света обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. Вам не потребуется заменять его, ведь при средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет! В дополнение к этому он экологичен, потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обычный проектор с лампой, что позволяет работать с проекциями большего размера и создает полноценный эффект погружения!

Аудиоразъем

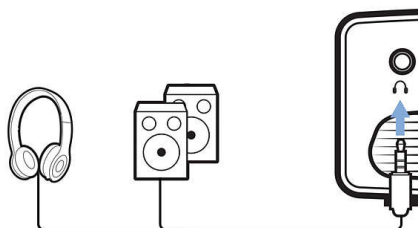

Подключайте любые наушники или динамики с внешним питанием через встроенный стереоразъем 3,5 мм.

Встроенный медиаплеер




Храните любимый контент под рукой со встроенным медиаплеером: выполняйте поиск в библиотеке контента, просматривайте видео, слушайте музыку или делитесь фотографиями с последнего отпуска.

Встроенный динамик



Вам не понадобится внешняя звуковая система — встроенный динамик обеспечит достойное звучание и сэкономит пространство.

Регулировка фокуса

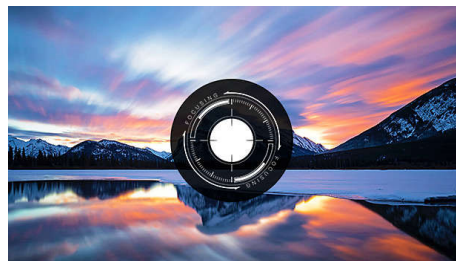

Размещайте проектор на любом расстоянии от поверхности проецирования и регулируйте фокус для точной настройки изображения.

NPX240/INT

Полный спектр возможностей подключения



Подключайте любые мультимедийные устройства, например телеприставки, игровые консоли и устройства для потокового вещания, например Fire Stick или Apple TV, через интерфейсы HDMI, USB или MicroSD.

Умное использование!



Получите неограниченный доступ к контенту, подключив игровую консоль или телеприставки, такие как Fire Stick или Apple TV.

Создавайте проекции диагональю до 60"



Проецируйте изображения и видео в формате до 60" (150 см) с расстояния менее 2 метров до поверхности проецирования.

Характеристики

Технология

- Техника отображения: ЖК
- Источник света: СИД
- Контрастное отношение: 800:1
- Разрешение: 240 x 320 пикселей
- Коэффициент проецирования: 1,4:1
- Формат изображения: 4:3
- Регулировка фокуса: Вручную
- Встроенный медиаплеер
- Срок службы светодиода: До 20 000 ч
- Размер проекции: до 60" (150 см)
- Проекционное расстояние: 80–200 см
- Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей

Подключение

- HDMI: x1
- USB: x1
- Micro SD: x1

- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм
- Вход AV: Разъем 3,5 мм
- Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока

Звук

- Встроенный динамик: 1 ватт

Размеры

- Вес: 0.56lbs / 0.255 кг
- размеры без упаковки (ШxГxВ):
129 x 81,5 x 55 мм

Источник питания

- Потребляемая мощность: В рабочем режиме:
24 Вт, В режиме ожидания: <0,5 Вт
- Разъем питания: 12 В, 2 А (перем. ток,
100–240 В)



Дата выпуска 2023-05-05

Версия: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Ray и др.