

Philips Screeneo U5
Domáci projektor

Obraz s veľkosťou až 150"

Rozlíšenie 4K UHD
Zážitok so systémom Android TV
Zvuk 2.2

SCN550



Veľmi krátka projekčná vzdialenosť, dokonalý 4K zážitok!

Ohromujúci 120-palcový (305 cm) obraz iba zo vzdialenosti 28 cm (11 palcov) od steny až do 150". Neuveriteľná presnosť farieb vďaka technológiám Rec.709 HDR10 a Dolby Vision. So zabudovanými službami Android TV a ChromeCast. Ohromujúci zvuk vďaka reproduktorm 2x10 W so 4 kanálmi Dolby Atmos.

Univerzálny inteligentný projektor

- Zážitok so systémom Android TV
- ChromeCast Built-in
- Pripravené na asistenta Google

Bezproblémové pripojenie

- Bezdrôtové funkcie

Podmanivý zvuk

- Dolby Atmos a DTS HD
- Bohaté možnosti pripojenia
- Zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť

Ohromujúci obraz

- 4K laserový projektor
- Špičková kvalita obrazu
- Flow Motion 4

PHILIPS

Domáci projektor
Obraz s veľkosťou až 150" Rozlíšenie 4K UHD, Zážitok so systémom Android TV, Zvuk 2.2


Hlavné prvky

4K laserový projektor



Pozerajte filmy a ďalší obsah s dokonalou ostrosťou True 4K UHD, s obrazom plným jemných detailov, o ktoré by ste prišli pri nižších rozlíšeniach. Pri uhlopriečke od 120" alebo väčšej zostáva obraz dokonale verný a text krištáľovo jasný. Kinotechnológia DLP spoločnosti Texas Instrument poskytuje dramatické sledovanie domáceho kina so živými snímkami, hlbokým kontrastom a jasným obrazom za akýchkoľvek podmienok. Laserový svetelný zdroj 2 200 ANSI lumenov zobrazuje bohaté a živé farby na viac ako 25 000 hodín: nebudete potrebovať ani zatemňovacie závesy!

Zážitok so systémom Android TV

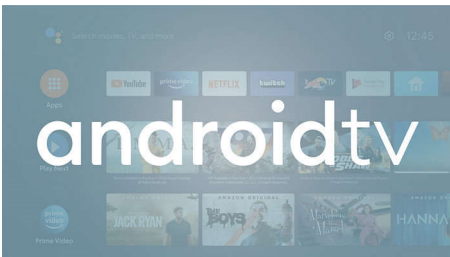

Váš projektor Philips Android TV vám prináša obsah, ktorý chcete, kedy len chcete. Môžete si prispôsobiť domovskú obrazovku a zobrazit' na nej svoje obľúbené aplikácie, vďaka čomu môžete bez námahy začať streamovať filmy a seriály, ktoré milujete, alebo pokračovať, kde ste skončili. Naše zobrazenie má nový intuitívny dizajn používateľského rozhrania, vďaka čomu sa jednoducho pohybujete a orientujete. S najrýchlejším procesorom

AMLOGIC budete mať plynulý a prvotriedny zážitok s Android TV.

ChromeCast Built-in



ChromeCast built-in je technológia, ktorá vám umožňuje streamovať obľúbené druhy zábavného obsahu a aplikácie z telefónu, tabletu alebo notebooku priamo do televízora alebo reproduktorov. Váš telefón je jednoduchým, no výkonným diaľkovým ovládaním. Jednoducho otvorte mobilné aplikácie, ktoré už poznáte a milujete, a získajte rýchly prístup k seriálom a zoznamom skladieb. Nie sú potrebné žiadne nové prihlasovania ani sťahovania. Svoj telefón môžete využiť na vyhľadávanie, prehliadanie, zoradovanie a ovládanie projektoru z akéhokoľvek miesta v domácnosti a ďalej ho používať bez toho, aby ste prerušili to, čo sa práve prehráva, alebo si mýšali batériu.

Špičková kvalita obrazu




Vďaka dokonalej presnosti farieb a neuveriteľnému kontrastu na maximálne 150-palcovom premietacom plátne je Screeneo U5 prvý projektor na svete schopný produkovať obrazy kompatibilné s technológiami REC709,

SCN550/INT


Dolby Vision, HDR10 a HLG zaručujúce neuveriteľný výkon pri reprodukcii farieb až 12 bitov. Snímače na ochranu očí pre automatické tlenie svetla.

Dolby Atmos a DTS HD

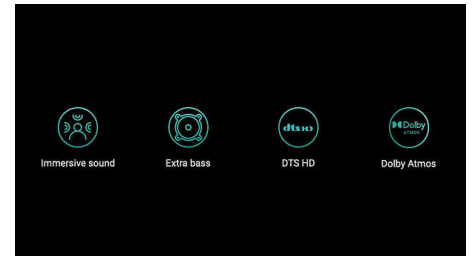

Projektor Screeneo U5 vám prináša špičkový zvuk, ktorý dopĺňa rozlíšenie True 4K Experience technológiou Dolby Atmos a DTS HD.

Bohaté možnosti pripojenia

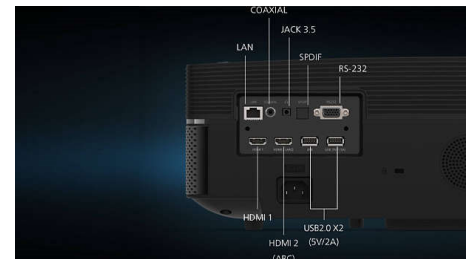

Pripojte všetky svoje obľúbené zariadenia cez HDMI (napr. smartfón, tablet, notebook, hernú konzolu) a prehrávajte všetky videá, obrazové a zvukové súbory z jednotky USB vďaka zabudovanému multimediálnemu prehrávaču. K dispozícii sú aj 2 porty HDMI, 2 konektory USB, SPDIF a 3,5 mm konektor na pripojenie externých reproduktorov. Port RS-232 aktivuje domáce kino a domáce automatické systémy.

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: DLP Cinema Chip
- Zdroj svetla: Laser (viac ako 25 000 hodín)
- Jas: až 2 200 lúmenov*
- Kontrastný pomer: (FOFO) 1483:1
- Rozlíšenie: True 4K UHD (3840 x 2160 pixelov)
- Projekčný pomer: 0,21:1
- Pomer strán: 4 : 3 a 16 : 9
- Projekčné režimy: predný, zadný, stropný
- Nastavenie zaostrenia: Elektrické
- Interná pamäť: 2 GB RAM/32 GB ROM
- Základná korekcia: manuálne alebo digitálne*, áno (8 bodov)
- Operačný systém: AndroidTV 11 (katalóg aplikácií)
- 3D technológia: Možnosť povolenia pohlcujúceho 3D obsahu
- Veľkosť obrazu projekcie: až do 150" (380 cm)
- Odporúčané použitie: Maximálne 120 palcov v tmavej miestnosti
- Digitálne priblíženie: áno
- REC.709
- FlowMotion 4: Áno (MEMC)
- Herný režim
- Kompenzácia: 140 %
- Snímač na ochranu očí

Pripojenie

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz

- Bluetooth: Pripojenie externého reproduktora, Bluetooth 5.1
- Možnosti pripojenia: 1 x 3,5 mm výstupný zvukový konektor, 1 x koaxiálne, 1x LAN, 1x RS232, 1x SPDIF, 2 x HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2 x USB 2.0 s 5 V 2 A

Zvuk

- Pripojenie reproduktorov cez rozhranie Bluetooth
- Vnútorňný reproduktor: 2 x 10 W: 2,2 kanálov
- Dolby Atmos/Dolby Decoding
- DTS Decoding
- DSP
- Ventilátor s nízkou hlučnosťou: 25 dBA (režim Eco)

Logistické údaje

- Štandardný balík obsahuje: Projektor, Diaľkové ovládanie, 2 x batéria AAA, Napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Záručný list
- Hmotnosť: 9,7 kg/21,38 libier
- Rozmery (Š x H x V): 485 x 151 x 325mm/ 19 x 5,9 x 12,8 palcov

Zdroj napájania

- Napájanie: 100-250V AC 50/60Hz 2,8 A/1,2 A



Dátum vydania
2023-05-05

Verzia: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Jas farieb (farebný svetelný výkon) a jas bielej (biely svetelný výkon) sa líšia v závislosti od nastavenia projektoru. Farebný svetelný výkon meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4, biely svetelný výkon meraný v súlade so štandardom ISO 21118.

* Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.