

Philips 3500 series
LED телевизор с
приложение YouTube

48 см (19")
HDTV
DVB-T/C

19PFL3507H



Идеален за всяка стая

със светодиоден образ и Smart TV

Наслаждавайте се на филми, спортни предавания, игри или YouTube с превъзходното качество на светодиодния образ на HD Smart LED телевизора Philips 19PFL3507 с малък екран. С качеството на картината и звука на Philips и със своя компактен размер, този телевизор се вписва идеално във всяка стая у дома.

Опростена цялостна цифрова свързаност

- 2 USB съединителя за фантастично възпроизвеждане на мултимедия
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Идеално свързване с 3 HDMI входа и Easylink
- Интегриран DVB-C/T тюнер за цифрово кабелно приемане

Винаги ясен и жив образ

- Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

Наслаждавайте се на цяла една вселена от съдържание със Smart TV

- Лесно безжично свързване с безжичен USB адаптер (опция)
- Изобилие от онлайн видеоклипове от YouTube
- SimplyShare за забавление със снимки, музика и филми на телевизора

PHILIPS

Акценти

Wi-Fi USB адаптер



Наслаждавайте се безжично на Smart TV с Wi-Fi USB адаптера Philips (PTA01) за Smart TV. Просто включете адаптера в USB съединителя от страни на телевизора и свържете вашия телевизор директно към домашната мрежа. Навигирайте до любимото си онлайн съдържание с дистанционното управление на телевизора.

Онлайн приложения от Smart TV

Наслаждавайте се на изобилието от онлайн видеоклипове от YouTube на телевизора си.

Телевизор със SimplyShare



Споделяйте снимки, музика и филми чрез SimplyShare от вашия телефон, таблет или компютър и се забавлявайте с тях на голям екран.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

LED



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

100 Hz Perfect Motion Rate



Съчетавайки скоростта на обновяване на екрана с уникалната обработка на изображенията, Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за ясни и живи образи дори и при бърза смяна на образа на екрана.

2 x USB (мултимедия)



Двата USB съединителя ви дават достъп до JPEG снимки, MP3 музика и видео файлове

на повечето USB дискове (USB устройства с памет). Включете USB устройството в един от съединителите на телевизора и ще получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте вашите видеоклипове, снимки и музика.

PC вход (HDMI + VGA)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютъра през HDMI-DVI кабел (за цифрови сигнали) или VGA кабел (за аналогови сигнали).

3 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

Интегриран DVB-C/T тюнер

Интегрираният цифров DVB-C/T тюнер ви позволява да приемате цифрова кабелна и наземна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 19 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 48 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 250 cd/m²
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Комфорт

- Лесно инсталиране: Съветник за свързване на устройства, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB

Звук

- Изходна мощност (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Готов за WLAN
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки

Захранване


- Мрежово захранване: AC 220-240V; 50-60Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 26 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 36 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Безжичен USB адаптер (PTA01)

Размери

- Ширина на изделието: 447 мм
- Височина на изделието: 285 мм
- Дълбочина на изделието: 45 мм
- Тегло на изделието: 2,75 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 447 мм

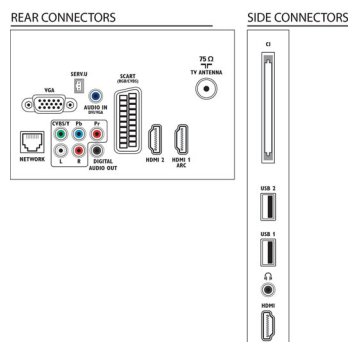

Дата на издаване
2023-10-02

Версия: 6.2.10

EAN: 87 12581 63660 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- Височина на изделието (със стойката): 323 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 132 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 2.98 кг
- Ширина на кутията: 500 мм
- Височина на кутията: 365 мм
- Дълбочина на кутията: 126 мм
- Съвместима конзола за стена: 75 x 75 мм
- Тегло с опаковката: 3,6 кг

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

* Устройството е подходящо за приемане на унгарската безплатна ефирна цифрова телевизия