

Philips
LED televizorius

94 cm (37 in)
„Full HD 1080p“
Skaitmeninis televizorius

37PFL8605H



Rafinuotas stilius, tobulas funkcionalumas

su „Ambilight“ technologija ir pačiu kokybiškiausiu vaizdu

Būkite sužavėti tikrai rafinuotos kokybės. Berėmė konstrukcija ir „Ambilight“ leidžia pajusti LED technologijos privalumus. Mėgaukitės reginiu.

Ekologiškiau kiekvieną dieną

- LED televizoriai iki 40 proc. efektyviau naudoja energiją nei įprasti LCD televizoriai

Integruota interneto TV

- Populiariausios internetinės „Net TV“ paslaugos „Philips Net TV“ televizoriuje
- DLNA kompiuterio tinklo sąsaja kompiuterio ir namų tinklo turiniui naršyti

Puiki LCD vaizdo kokybė

- „Full HD“ su „Perfect Pixel“ HD procesoriumi užtikrins neprilygstamą aiškumą
- Nuostabūs LED vaizdai ir nedidelės energijos sąnaudos
- „Perfect Natural Motion“ ypač sklandžiai atkuria „Full HD“ filmus
- 200 Hz „Clear LCD“ televizorius, 1 ms reakcijos laikas: ypatingas judesių aiškumas

Įspūdingas, nematomas garsas

- Pajauskite 20 W RMS ir „Incredible Surround“ galią

Pagerinkite savo žiūrėjimo patirtį

- „Ambilight Spectra 2“ praturtina žiūrėjimo patirtį

PHILIPS

Ypatybės

„Ambilight Spectra 2“



Perkelkite savo žiūrėjimo patirtį į aukštesnę dimensiją su „Ambilight Spectra 2“. Ši patentuota „Philips“ technologija padidina ekraną projektuojant šviesos sklaidimą 2 televizoriaus pusėse - nuo ekrano galo į supančios sienos pusę. „Ambilight“ automatiškai pritaiko spalvą ir šviesos ryškumą pagal vaizdą ir sukuria įtraukiant žiūrėjimo potyrį. Prisitaikymo prie sienos funkcija užtikrina, kad šviesos spalva visada atitinka vaizdą, nepaisant jūsų sienų spalvos. „Ambilight Spectra 2“ filmai ištis atgyja!

Perfect Pixel HD variklis

Išbandykite neprilygstamą aiškumą ir ryškumą naudodamiesi „Perfect Pixel HD“ programa. Kiekvienas vaizdo pikselis yra patobulintas, siekiant geriau suderinti aplinkinius pikselius ir gauti natūresnį vaizdą. Todėl tai yra unikalus aiškumo, natūralių detalių, gyvybingų spalvų, ypatingo kontrasto ir sklindaus natūralaus judesio derinys, kad ir ką žiūrėtumėte. Vaizdai yra aiškūs ir ryškūs dėl artefaktų, garso aptikimo bei viso turinio šaltinių sumažėjimo – nuo multimedijos iki standartinio televizoriaus. „Full HD“ ekranas su 1920 x 1080p pikselių – puikus, be mirgėjimų progresinės skleistinės neįtikėtino ryškumo vaizdas.

LED



Pati pažangiausia LED apšvietimo technologija šiame „Full HD“ LED televizoriuje apjungia patrauklų minimalistinį dizainą, neįtikėtiną vaizdo kokybę ir nedideles energijos sąnaudas (palyginti su kitais šios kategorijos televizoriais). Be to, LED apšvietimo technologijoje nėra naudojamos pavojingos medžiagos. Todėl su LED fono apšvietimu galite mėgautis mažesnėmis energijos sąnaudomis, didesniu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu, aiškumu ir gyvomis spalvomis.

200 Hz „Clear LCD“ (1 ms)

Mėgaukitės nepaprastu judesių ryškumu be vaizdo trūkumų. „Philips“ 200 Hz „Clear LCD“ televizorius užtikrina neįtikėtiną LCD televizorių 1 milisekundės reakcijos laiką, tad net ir žiūrėdami greičiausius automobilių gaudynes, būsite įsitraukę į veiksmą, o ne lydėsite akimis per visą ekraną ištįsusį automobilį. Mėgaukitės veiksmu!

„Perfect Natural Motion“



Mėgaukitės judesiu be jokio vibravimo. „Perfect Natural Motion“ įvertina judesį vaizde ir pataiso vibruojančius judesius transliuojamame ar įrašytame filme (įskaitant 1080p filmus ir 24p „Blu-ray True Cinema“ ir

DVD), todėl vaizdai yra sklandesni, lygesni ir žymiai ryškesni. Mėgaukitės veiksmo kokybe, pranokstančia kino teatro kokybę!

20 W RMS „Incredible Surround“

Pajuskite muzikos ritmo ir kino atmosferos jėgą. Galingi 20 W RMS (2 x 10 W RMS) stiprintuvai sukuria tikrovišką scenos garsą. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu garsu, kuris papildo turtingą vaizdą.

DLNA kompiuterio tinklo sąsaja



DLNA kompiuterio tinklo sąsaja leidžia lengvai pasiekti vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką iš kompiuterio ar namų tinklo naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą. Prijungę televizorių prie namų tinklo, galėsite pasiekti turinį iš visų DLNA sertifikuotų įrenginių. Naršykite savo kompiuterio multimedijos kolekciją per televizorių tiesiog paspaudę mygtuką.

Ekonomiškas LED

Naujausią LED foninio apšvietimo technologiją naudojantys LED foninio apšvietimo televizoriai yra ekologiškesnis pasirinkimas. Jie yra ilgaamžiškesni ir naudoja kur kas mažiau energijos nei plazminiai ar įprastiniai LCD televizoriai. Kitaip nei CCFL foniniam apšvietimui, šviesos diodų gamyboje nenaudojamas gyvsidabris. Be to, „Philips“ televizoriaus konstrukcija nuolat tobulėja, todėl padidėjo medžiagų panaudojimo efektyvumas ir sumažėjo energijos sąnaudos, neaukojant saugos ar gerovės.

Specifikacijos

„Ambilight“

- „Ambilight“ funkcijos: „Ambilight Spectra 2“, Nustatykite šviesos režimą veikiant budėjimo režimu, Minkštas „Sunset“ išjungimo mygtukas, Prisiitaiko prie sienos spalvos
- „Ambilight“ versija: 2 pusių
- „Ambilight“ apšvietimo sistema: platus LED spalvų spektras
- Pritemdymo funkcija: Rankinė ir pagal šviesos jutiklį

Vaizdas / ekranas

- Kraščių santykis: Plačiaekranis
- Ekranas įstrižainė (coliais): 37 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 94 cm
- Korpuso spalva: Vientasis priekinis stiklas
- Ekranas: LCD, „Full HD“, „Edge LED“ foninis apšvietimas
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškusumas: 450 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: Perfect Pixel HD variklis, „Perfect Natural Motion“, Puikus kontrastas, Tobulos spalvos, Aktyvus reguliavimas + šviesos jutiklis, 2D/3D triukšmo mažinimas, 200 Hz „Clear LCD“, Puiki raiška
- Dinaminis ekrano kontrastas: 500 000:1
- Atsako laikas (tipinis): 1 (BEW) ms
- Matymo kampas: 176° (H) / 176° (V)
- Didžiausias skaisčio santykis: 65 %
- Ekranas pagerinimas: Antirefleksinė dangą dengtas ekranas
- Spalvų apdorojimas: 2250 trilijono spalvų 17bit RGB

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: iki 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-kanalas, UHF, VHF
- Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Kodavimo algoritmų palaikymas: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Talpyklos: AVI,

MKV

- Muzikos atkūrimo formatai: MP3, WMA (nuo v2 iki v9.2), AAC
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG
- Net TV: įtraukta

Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Kanalų įdiegimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys, Įrenginių prijungimo vedlys, Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, sieninis stovas „du viename“
- Lengva naudoti: Ekranas vartotojo vadovas, Jutikliniai mygtukai, Mėgstamos programos pasirinkimas, Mozaikinis kanalų tinklėlis, „One-stop“ mygtukas, „One-stop Home“ mygtukas
- Ekranas formatai: Automatinis užpildymas (be juodų juostų), Automatinis padidinimas (originalus formatas), (4:3, 14:9, 21:9), Ypatingas padidinimas, Filmo padidinimas 16:9, Plačiaekranis, didelis mastelis (skiriamoji geba 1080p)
- Daugialypė terpė: DLNA medijos naršyklė, „Net TV“ paslaugos, USB medijos naršyklė
- Elektroninis programų gidas: Dabar + kitas EPG, 8 dienų elektroninis programų gidas*
- Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W, „Invisible Sound“
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, Dinaminis žemųjų dažnių padidinimas, „Incredible Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Švarus garisas

Prijungimo galimybė

- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas, „Instaport“ greitas HDMI perjungimas
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, EasyLink, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas
- Priekinės / šoninės jungtys: USB, Bendrosios sąsajos lizdas (CI-CI+), SD kortelė (vaizdo įrašams saugoti)
- Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis, RGB

- HDMI 1: HDMI v1.4 (garso grįžimo kan.)
- Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Kitos jungtys: Ausinių išvestis, S/PDIF išvestis (koaksialinis), „Ethernet“ LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5
- Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis
- Santrauka: 4 HDMI, 1 USB, 2 SCART, 1 eternetas, pritaikytas Wi-Fi
- VGA įvestis: PC įvestis, D-sub 15
- HDMI pusė: HDMI v1.3

Maitinimas

- Elektros energija: 220 - 240V, 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Žalioji ženklas: Pažymėtas ECO ženklu
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,15\text{ W}$
- Energijos sąnaudos (būdingos): 75 W
- Energijos taupymo funkcijos: 0 vatų išjungimo jungiklis, Šviesos jutiklis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas), Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko nustatymo meniu
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: $0,01$
- Metinis energijos suvartojimas: 109,5 kWh
- Sudėtyje yra švino: Taip*


Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, „Net TV“ bukletas
- Pasirenkami priedai: Bevielis USB adapteris (PTA01)


Matmenys

- Įtaiso plotis: 900 mm
- Įtaiso aukštis: 565 mm
- Įtaiso gylis: 44 mm
- Gaminio svoris: 16 kg
- Įtaiso aukštis (su stovu): 601 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 248 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 18,5 kg
- Dėžės plotis: 1165 mm
- Dėžės aukštis: 672 mm
- Dėžės gylis: 160 mm
- Stovo plotis: 468 mm
- Galima naudoti sieninį kronšteina: 200 x 300 mm


BACK CONNECTORS

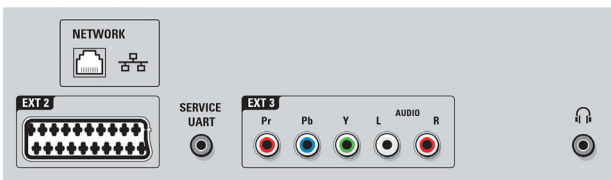

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

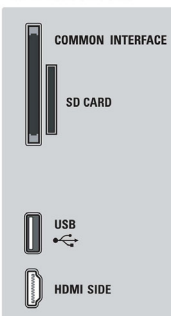

Išleidimo data 2023-07-24

Versija: 11.1.9

EAN: 87 12581 54012 8

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse

* „Net TV“: apsilankykite www.philips.com/smarttv ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinė „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės preigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.