




Philips NeoPix Ultra 2 Thuisprojector

True 1080p Full HD-resolutie
Philips-OS met geïnstalleerde app
Correctie van meerdere beelden
Wi-Fi, Bluetooth en HDMI

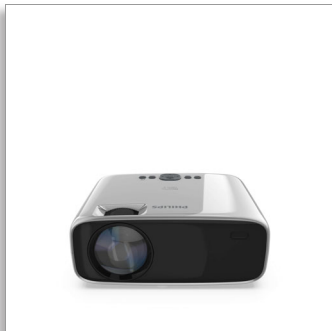

NPX642

Een slimme ervaring in Full HD in een compacte projector

Een filmavond of gamen in uw slaapkamer in Full HD 1080p! Ingebouwd Philips-besturingssysteem met vooraf geïnstalleerde apps, Dual Band Wi-Fi, Bluetooth en geïntegreerde multimediaspeler. YouTube, Netflix en meer. Automatische keystone-correctie, 4-hoekscorrectie en digitale zoom.

Aansluiten, kijken en spelen

- Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons
- Volledig verbonden (HDMI, USB, VGA of MicroSD)

Slim en verbonden

- Slim Philips-besturingssysteem
- Wi-Fi-schermduplicatie voor slim delen

Overall geluid

- Audioaansluiting
- Stereoluidsprekers voor meeslepend geluid

Kijk in 1080p Full HD

- Projecteer beelden tot 65 inch
- 1080p true Full HD-resolutie
- Geavanceerde LED-lichtbron
- Aangepaste projectie


PHILIPS

Thuisprojector

True 1080p Full HD-resolutie Philips-OS met geïnstalleerde app, Correctie van meerdere beelden, Wi-Fi, Bluetooth en HDMI


Kenmerken

Geavanceerde LED-lichtbron

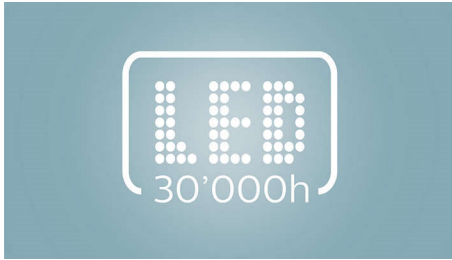

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

Audioaansluiting

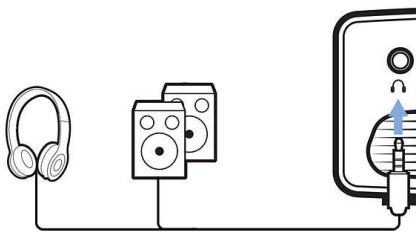

Sluit een hoofdtelefoon of externe luidspreker aan met de ingebouwde 3,5 mm aansluiting.

Ingebouwde mediaspeler



Al uw essentials in één hand met de geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al uw

video's, luister naar uw muziek en deel uw nieuwste vakantiefoto's.

Volledig verbonden



Sluit alle soorten multimedia-apparaten aan zoals een settopbox, PC, Mac of gameconsole, en zelfs streamingapparaten zoals Fire Stick of Apple TV, met de USB-, HDMI- en MicroSD-poorten.

Projecteer beelden tot 65 inch



Entertainment in elke kamer, projecteer alles tot 65 inch (165 cm) diagonaal.

Aangepaste projectie




Plaats het product waar u wilt! Dankzij de Keystone-correctie in combinatie met de Focus-technologie en de 4-hoekscorrectie kunt u beelden precies afstemmen naar

NPX642/INT

behoefte en de projector op elke afstand van de wand plaatsen.

Slim Philips-besturingssysteem

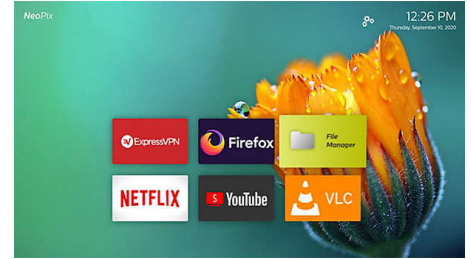

Geïntegreerd slim Philips-besturingssysteem met vooraf geïnstalleerde apps zoals YouTube, Netflix, Firefox en meer! (meer apps worden via FOTA verzonden). De Dual Band Wi-Fi-connectiviteit biedt u de snelheid die u nodig hebt om al uw content te streamen.

Stereoluidsprekers



Geïntegreerde stereo-luidsprekers met equalisatie en Surround Sound.

1080p true Full HD-resolutie



Ga voor een betoverend ervaring in 1080p true Full HD! Foto's en kleuren blijven levensecht met een uitstekende scherpte in Full High Definition.

Thuisprojector

True 1080p Full HD-resolutie Philips-OS met geïnstalleerde app, Correctie van meerdere beelden, Wi-Fi, Bluetooth en HDMI

Specificaties

NPX642/INT

Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,31:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Digitaal
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Projectieafstand: 80–200 cm (24–60 inch)
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Aanbevolen gebruik: Max. 65 inch in een donkere kamer

Aansluiting

- Wi-Fi: Draadloze scherm duplicatie
- Bluetooth: Externe luidspreker aansluiten
- HDMI: x 2

- USB: x1
- VGA: x1
- MicroSD: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- AV-ingang: 3,5mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 5 W

Afmetingen

- Gewicht: 5.3lbs / 2.4 kg
- uit verpakking (b x d x h): 315 x 235 x 120 mm/12,4 x 9,2 x 4,7 inch

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 100W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum
2023-05-06

Versie: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Voor schermspiegeling bij streamingcontent is een HDMI-verbinding vereist. (Adapter niet meegeleverd.) Dit geldt voor services zoals Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime en meer. Schermspiegeling via Wi-Fi is niet mogelijk bij services voor contentstreaming. YouTube kan worden gestreamd via Wi-Fi en HDMI.

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.