

Philips 5000 series  
LED TV

**81 cm (32")**

HD Ready (s podporou HD)  
DVB-T/C



**32PFL5206H**



## Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer

s ostrým 100 Hz obrazom vďaka technológii PMR LED

Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer v podmanivej kvalite vďaka technológii LED na televízoroch LED značky Philips 32PFL5206 série 5000. Rozlíšenie Pixel Plus zaručí jasný a živý obraz, ktorý je dokonale doplnený autentickým zvukom.

### **Pohodlné nastavenie, jednoduché používanie**

- Jednoduché nastavenie s pomocníkom
- Jednoduchý pomocník na obrazovke Vás prevedie nastavením

### **Autentické a čisté zážitky zo zvuku**

- Vďaka funkcii Clear Sound budete počuť každé slovo

### **Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia**

- Hladké pripojenie s 1 vstupom HDMI a Easylink
- Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB
- Integrovaný MPEG-4 tuner na príjem signálu v HD bez koncového prijímača

### **Vaša zábava v úžasných detailoch**

- HD Ready TV s technológiou Pixel Plus pre lepšie detaily a čistotu obrazu
- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje fantastickú ostrosť pohybu

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### HD TV s technológiou Pixel Plus

Pixel Plus je funkcia digitálneho spracovania obrazu, ktorá zvyšuje počet riadkov a počet pixelov. Výsledkom je obraz ostrý ako britva s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, vždy a z každého zdroja.

### LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

### 100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) v sebe spája obnovovaciu frekvenciu panela s jedinečným spracovaním obrazu na vytvorenie výnimočnej ostrosti zobrazenia pohybu a čistého a živého obrazu aj pri rýchlych pohyboch na obrazovke.

### Čistý zvuk



Clear Sound je inovatívna zvuková technológia, ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť hlasového prejavu, či už hovoreného, alebo spievaného. Zaručí, že budete počuť každé slovo, takže si naplno vychutnáte sledovaný program.

### 1 HDMI vstup s pripojením EasyLink



HDMI je jediný kábel, ktorý prenáša obrazové aj zvukové signály zo zariadení do televízora, takže vám pomáha predísť neporiadku v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, čím zaručí najvyššiu kvalitu prenosu zo zdroja na obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, prehrávači diskov DVD, diskov BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

### USB na prehrávanie fotografií a hudby



Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám formátu jpeg a hudbe vo formáte mp3 uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB

(zariadení pamätej triedy USB). Pripojte zariadenie USB do konektora na boku televízora a získate prístup k multimediálnemu obsahu pomocou jednoduchého prehliadača obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobraziť a podeliť sa o svoje fotografie aj hudbu.

### Integrovaný DVB tuner MPEG-4

Integrovaný digitálny tuner Vám umožní prijímať signál digitálnej káblovej a pozemnej televízie bez potreby dodatočného koncového prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez zbytočných komplikácií.

### Pomocník na obrazovke



1 2 3 ...

Váš nový osobný sprievodca Vás ľahko prevedie procesom nastavovania. Televízor zobrazí rôzne nastavenia obrazu vedľa seba a Vy si budete môcť vybrať tie, ktoré Vám vyhovujú. Tým Vám pomôže vykonať inštaláciu rýchlo a veľmi jednoducho.

### Jednoduché nastavenie



1 2 3 ...

Tento televízor jednoducho nastavíte krok za krokom vďaka zrozumiteľnému pomocníkovi nastavenia. Tento pomocník zobrazí niekoľko obrazoviek s jednoducho voliteľnými možnosťami, kde vyberiete základné nastavenia. Výkon TV sa nastaví tak, aby vyhovoval vášmu osobnému vkusu bez náročných pojmov alebo nastavení a tento proces je veľmi rýchly.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 81 cm
- Displej: LCD HD Ready
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Čas odozvy (typický): 5 ms
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Sprievodca inštaláciou kanálov, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Širokouhlá obrazovka
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie

hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov

## Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 1
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykem
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (koaxiálny), PC-vstup VGA + Zvukový L/P vstup, Slúchadlový výstup

## Príkon


- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0,3\text{ W}</math>
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítok Európskej únie: 42 W
- Funkcie úspory energie: Hlavný vypínač 0 W, Režim Eko, Ponuka nastavení Eko, Svetelný snímač, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Ročná spotreba energie: 61 kW h
- Prítomnosť olova: Áno\*

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Záručný list

## Rozmery

- Šírka prístroja: 771 mm
- Výška prístroja: 495 mm
- Hĺbka prístroja: 49 mm
- Hmotnosť výrobku: 8,45 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 771 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 539 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 179 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9 kg
- Šírka krabice: 965 mm
- Výška krabice: 590 mm
- Hĺbka krabice: 159 mm
- Kompatibilný držiak na stenu: nastaviteľný 200 x 100 mm

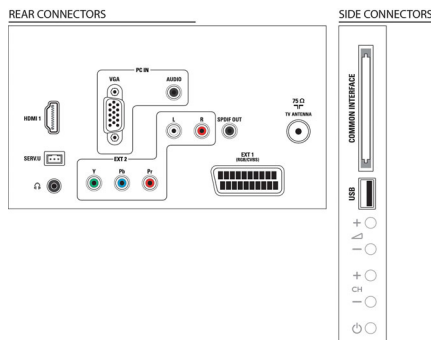

Dátum vydania  
2023-07-21

Verzia: 4.2.7

EAN: 87 12581 62557 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

\* 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách

\* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.