

Philips 4000 series
Smart TV LED

66 cm (26")
HDTV
DVB-T/C

26PFL4007H



Ideal para qualquer divisão

com LED HD e Smart TV

Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão com qualidade LED brilhante na sua Smart TV LED HD Philips 26PFL4007 de ecrã pequeno. Equipado com o Pixel Plus HD Engine, este televisor de tamanho compacto apresenta-lhe inúmeros conteúdos com detalhes nítidos e vivos através da Smart TV Plus.

Conectividade digital total simplificada

- 2 ranhuras USB para reprodução fantástica de multimédia
- A entrada de PC permite-lhe utilizar o televisor como monitor de PC
- Conectividade perfeita com 3 entradas HDMI e Easylink
- Sintonizador de DVB-C/T integrado para recepção digital de cabo

Desfrute de inúmeros conteúdos com a Smart TV Plus

- Ligação sem fios simples com o adaptador USB sem fios opcional
- Uma grande variedade de aplicações online, vídeos para alugar e Catch-up TV
- Controle o televisor com o seu smartphone, tablet ou teclado
- Com SimplyShare, desfrute de fotografias, música e filmes no seu televisor
- Procurar, programar, gravar* e colocar em pausa a emissão de TV

Uma imagem sempre nítida e viva

- Pixel Plus HD para melhores detalhes, profundidade e nitidez
- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Perfect Motion Rate (PMR) de 200 Hz para uma nitidez de movimentos fantástica

PHILIPS

Destques

Adaptador USB Wi-Fi



Desfrute da Smart TV através de uma ligação sem fios com o adaptador USB Wi-Fi da Philips (PTA01) para Smart TV. Basta introduzir o adaptador no conector USB na parte lateral do televisor e ligar o seu televisor directamente à sua rede doméstica. Navegue no seu conteúdo online preferido com o seu telecomando do televisor.

Aplicações on-line do Net TV



Alugue filmes directamente no seu televisor de lojas de vídeo online, assista a Catch-up TV dos seus canais favoritos e desfrute de uma vasta selecção de aplicações online com o Net TV. Também pode navegar na Internet.

Mantenha o controlo



Controle o seu televisor da forma mais simples e cómoda. Basta ligar um teclado sem fios ou utilizar o seu smartphone ou tablet para controlar a sua Smart TV.

Televisor com SimplyShare



Partilhe fotografias, música e filmes do seu smartphone, tablet ou computador através de SimplyShare e desfrute destes no ecrã grande.

Programa



Grave a emissão em directo da TV digital num USB ligado ao seu televisor Philips ou coloque o conteúdo em pausa sempre que quiser fazer um intervalo e continuar a assistir à emissão quando desejar. Utilize o Guia de programação electrónica para encontrar os seus programas favoritos e programar facilmente as suas gravações preferidas. Agora pode ver TV quando for mais conveniente para si.

LED



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não

inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

2 USB (multimédia)



Duas ranhuras USB permitem o acesso a fotografias jpeg, música mp3 e ficheiros de vídeo da maioria das unidades USB (dispositivo de memória USB). Ligue os USB a uma das ranhuras no seu televisor e aceda ao conteúdo multimédia utilizando o navegador simples de conteúdos no ecrã. Agora pode ver e partilhar os seus vídeos, fotografias e música.

Entrada de PC (HDMI + VGA)

Com a entrada de PC pode utilizar o seu televisor como monitor de PC utilizando um cabo HDMI-DVI (para sinais digitais) ou um cabo VGA (para sinais analógicos).

3 entradas HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor, evitando um emaranhado de cabos. Transporta sinais não comprimidos, garantindo a mais elevada qualidade desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessita apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 26 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 66 cm
- Visor: Televisor LED HD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 300 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate de 200 Hz
- Contraste dinâmico do ecrã: 500.000:1

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Aplicações Smart TV

- Comando: Aplicação MyRemote (iOS e Android), Compatível com rato e teclado USB
- Net TV: Catch-up TV, Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Aplicações online
- SimplyShare: Navegador DLNA, Navegador USB
- Programa: Pausa TV, Gravação USB

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão Home completo, Manual do Utilizador no ecrã
- Ligação PC-Rede: SimplyShare
- Ajustes de Formato do Ecrã: Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 16:9, Super Zoom, Não à escala, Panorâmico

- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação eletrónico, 8 dias
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: Hipertexto 1200 páginas
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB, Atualização de firmware online

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Som cristalino, Incredible Surround

Conetividade

- Número de ligações AV: 1
- Número de ligações HDMI: 3
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Adicionar ao ecrã inicial através de Plug & Play, Ajuste automático de legendas (Philips), Ligação Pixel Plus (Philips), Reprodução com um só toque
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 2
- Ligação sem fios: Compatível com LAN sem fios
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), LAN Ethernet RJ-45, Saída de áudio digital (ótica), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de auscultador, Conector de serviço

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,15 W
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 28 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo de energia anual: 39 kWh


Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Guia rápido da Smart TV,

- Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Adaptador USB sem fios (PTA01)

Dimensões

- Largura do conjunto: 628 mm
- Altura do conjunto: 392 mm
- Profundidade do conjunto: 47 mm
- Peso do produto: 5,25 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 628 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 434 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 160 mm
- Peso do produto (+suporte): 5,6 kg
- Largura da caixa: 680 mm
- Altura da caixa: 485 mm
- Profundidade da caixa: 126 mm
- Suporte de parede compatível: 100 x 100 mm
- Peso incl. embalagem: 6,8 kg

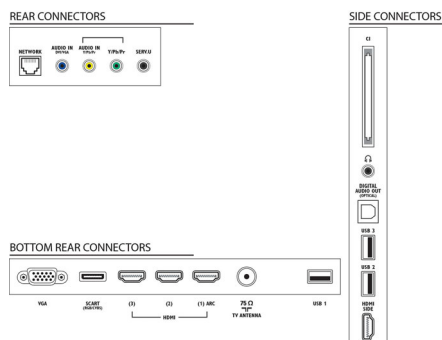

Data de publicação
2023-10-05

Versão: 3.2.6

EAN: 87 12581 65048 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Net TV: Visite www.philips.com/smarttv para descobrir os serviços disponibilizados no seu país.

* Gravação USB apenas para canais digitais abrangidos pelo Guia de Programação Electrónico por IP do televisor (poderão aplicar-se restrições relativamente aos países e canais); as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). É necessária uma ligação à Internet.

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* Funcionalidade de gravação remota disponível no Outono de 2012

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países