




Philips NeoPix Ultra 2 Domáci projektor

Skutočné rozlíšenie Full HD
1080p

Philips OS s predinšt. aplikáciou
Korekcie viacerých obrázkov
Wi-Fi. Bluetooth a HDMI

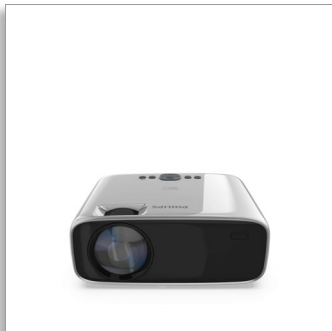

NPX642

Inteligentný zážitok vo formáte Full HD v kompaktnom projektore

Filmové večery alebo hranie hier vo vašej spálni v rozlíšení Full HD 1080p! Vstavaný operačný systém Philips s predinštalovanými aplikáciami, dvojpásmovým pripojením Wi-Fi, Bluetooth a integrovaným multimediálnym prehrávačom. Youtube, Netflix a ďalšie. Automatická korekcia lichobežníka, korekcia 4 rohov a digitálne zväčšenie.

Pripojte, pozerajte a hrajte

- Vstavaný prehrávač médií na neobmedzené nepretržité sledovanie
- Plné pripojenie (HDMI, USB, VGA alebo MicroSD)

Inteligentný a prepojený

- Inteligentný operačný systém Philips
- Wi-Fi zrkadlenie obrazovky na inteligentné zdieľanie

Nechajte zvuk vyniknúť naplno

- Zvukový konektor
- Stereofónne reproduktory pre podmanivý zvuk

Pozerajte vo formáte 1080p Full HD

- Premietajte snímky až do veľkosti 65"
- Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p
- Pokročilý svetelný zdroj LED
- Prispôbené premietanie


PHILIPS

Domáci projektor

Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p Philips OS s predinšt. aplikáciou, Korekcie viacerých obrázkov, Wi-Fi, Bluetooth a HDMI

Hlavné prvky


Pokročilý svetelný zdroj LED

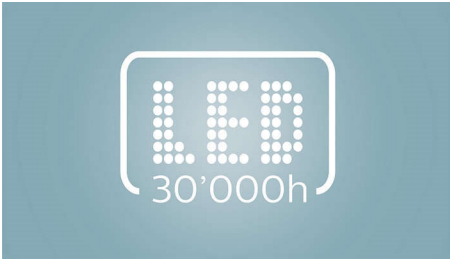

Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín.

Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

Zvukový konektor

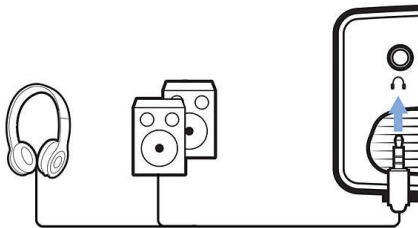

Pripojte akékoľvek slúchadlá alebo externé napájané reproduktory prostredníctvom vstavaného 3,5 mm konektora.

Vstavaný prehrávač médií



S integrovaným prehrávačom médií máte základné potreby vo svojich rukách: prehľadávajúte, sledujete všetky svoje videá,

počúvajte hudbu alebo zdieľajte najnovšie fotky z dovolenky.

Plné pripojenie



Pripojte multimediálne zariadenia ako set-top boxy, počítač, Mac, herné konzoly a streamovacie zariadenia ako Fire Stick alebo Apple TV prostredníctvom portov USB, HDMI alebo MicroSD.

Premietajte snímky až do veľkosti 65"



Zábava v každej miestnosti, premietajte čokoľvek až do uhlopriečky 65 palcov (165 cm).


Prispôbené premietanie



Umiestnite výrobok, kde len chcete! Základná korekcia spolu s technológiou zaostrovania a korekciou 4 rohov umožňujú doladenie snímok podľa vašich potrieb a umiestnenie projektora do akejkoľvek vzdialenosti.

NPX642/INT

Inteligentný operačný systém Philips

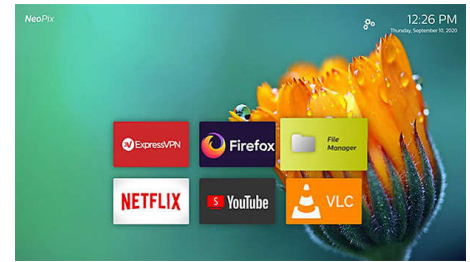

Integrovaný inteligentný operačný systém Philips s predinštalovanými aplikáciami, ako sú YouTube, Netflix, Firefox a ďalšie! (viac aplikácií bude dostupných prostredníctvom technológie FOTA). Dvoj pásomové pripojenie Wi-Fi vám zabezpečí rýchlosť, ktorú potrebujete na streamovanie všetkého obsahu.

Stereofónne reproduktory

STEREO



Integrované stereofónne reproduktory s ekvalizérom a priestorovým zvukom.

Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p



Získajte podmanivý zážitok v skutočnom rozlíšení Full HD 1080p! Obrázky a farby ostávajú realistické s vynikajúcou ostrosťou textu v úplnom vysokom rozlíšení.

Domáci projektor

Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p Philips OS s predinšt. aplikáciou, Korekcie viacerých obrázkov, Wi-Fi, Bluetooth a HDMI

NPX642/INT

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: LCD
- Zdroj svetla: LED
- Kontrastný pomer: 3000:1
- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixlov
- Projekčný pomer: 1,31 : 1
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Integrovaný prehrávač médií
- Základná korekcia: Digitálny
- Životnosť LED: Až 30 000 h
- Projekčná vzdialenosť: 80 cm – 200 cm / 24" – 60"
- Podporované Rozliš.: 1920 x 1080 pixlov
- Odporúčané použitie: Maximálne 65 palcov v tmavej miestnosti

Pripojenie

- Wi-Fi: Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky
- Bluetooth: Pripojenie externého reproduktora
- HDMI: x2

- USB: x1
- VGA: x1
- MicroSD: x1
- Audio výstup: 3,5 mm konektor
- AV vstup: 3,5 mm konektor
- DC vstup: Konektor DC

Zvuk

- Stereo reproduktor: 2 x 5 W

Rozmery

- Hmotnosť: 5.3lbs / 2.4 kg
- bez obalu (Š x H x V): 315 x 235 x 120 mm/
12,4 x 9,2 x 4,7 palcov

Zdroj napájania

- Spotreba energie: Prevádzka: 100 W, Úsporný režim < 0,5 W
- DC vstup: 24 V, 4 A (100 – 240 V striedavý prúd)



Dátum vydania
2023-05-06

Verzia: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zrkadlenie obrazovky so streamovaným obsahom vyžaduje pripojenie HDMI. (adaptér nie je súčasťou balenia). Platí to napríklad pre služby ako Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime a ďalšie. Pri službách streamovania obsahu nemôžete využívať zrkadlenie obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi. YouTube môžete streamovať prostredníctvom siete Wi-Fi a pripojenia HDMI.

* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.