

Philips PicoPix MaxTV  
Mobil projektör

120 inç True FULL HD 1080p

Xtreme ses ve taşınabilirlik  
Android TV deneyimi  
Bluetooth boombox özelliği



PPX720

## Xtreme Parlaklık, Xtreme Ses ve Taşınabilirlik

Android TV tabanlı PicoPix MaxTV, 120 inç'e kadar görüntüleri Üstün Full HD kalitesinde yansıtır. Çoklu görüntü düzeltmeleri, otomatik parlaklık, 4 saate kadar dayanan pil ve boombox işlevi sayesinde bağımlısı olacaksınız!

### Android TV deneyimi

- Android TV deneyimi
- Dahili ChromeCast

### Xtreme ses, parlaklık ve taşınabilirlik

- Xtreme taşınabilirlik
- Akıllara durgunluk veren ses
- 1080p Sinema Deneyimi

### Özel görüntü düzeltme

- Akıllı Otomatik Odaklama
- Otomatik Parlaklık
- Süper Şarjlı Görüntü
- TI DLP teknolojisi / REC709

### Bağlı ve Korunmalı

- Tamamen bağlı

# PHILIPS

Mobil projektör

120 inç True FULL HD 1080p Xtreme ses ve taşınabilirlik, Android TV deneyimi, Bluetooth boombox özelliği

PPX720/INT

## Özellikler

### Akıllı Otomatik Odaklama



Tek tıklamayla otomatik odaklama, manuel kurulum zahmetini ve yükünü ortadan kaldırır. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yapay zeka destekli otomatik odaklama, her zaman en net görüntüyü otomatik olarak elde etmenizi sağlar.

### Xtreme taşınabilirlik



İhtiyacınız olan her şeye sahip ultra kompakt PicoPix Max TV projektörü. Projeksiyon modunda 4 saat veya Bluetooth Hoparlör modunda 10 saate kadar oynatma sunan pilin keyfini çıkarın. Ayrıca, PowerBank işlevi sayesinde USB-C veya USB-A bağlantı noktasıyla tüm cihazlarınızı şarj edin.


### TI DLP teknolojisi / REC709



Dünya çapında 10 sinemadan 9'unda kullanılan Texas Instruments DLP teknolojisi; her koşulda canlı görüntüler, derin kontrast ve parlak görüntü sunar. REC709 sinyalinin

%100'ünü sunan canlı renklerle rakipsiz bir görsel deneyim yaşarsınız.

### Android TV deneyimi

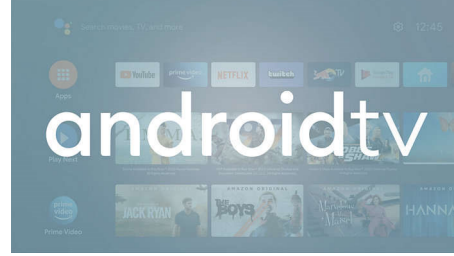

Philips Android TV Projektörü ile istediğiniz içeriği istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Favori uygulamalarınızı görüntülemek için ana ekranı özelleştirebilir, böylece sevdiğiniz filmleri ve programları kolayca izleyebilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. OSD'miz, gezinmeyi ve yolunuzu bulmayı kolaylaştıran yeni sezgisel bir kullanıcı arabirimi tasarımına sahiptir. En hızlı AMLOGIC CPU'dan güç alan bu cihaz, kusursuz ve sınıfının en iyisi Android TV deneyimi sunar.

### Otomatik Parlaklık



Otomatik Parlaklık özelliği sayesinde, oda daha parlak veya karanlık hale geldiğinde projektörü ayarlamana gerek yoktur! Işık sensörü, oda ışığını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve PicoPix Max TV'nin parlaklığını otomatik olarak ayarlar.

### Dahili ChromeCast



Dahili Chromecast, en sevdiğiniz içerik ve uygulamaları telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan doğrudan TV'nize veya hoparlörlerinize aktarmanızı sağlayan bir teknolojidir. Telefonunuz basit ve güçlü bir uzaktan kumanda görevi görür. TV programlarınıza ve çalma listelerinize hızlıca erişmek için bildiğiniz ve sevdiğiniz mobil uygulamaları açın. Yeni oturum açma veya indirme gerekmez. Telefonunuzu kullanarak evin herhangi bir yerinden, o sırada oynamakta olan içeriği kesmeden veya pilinizi tüketmeden projektörde arama yapabilir, gezinebilir, içerikleri sıraya alabilir ve projektörü kontrol edebilirsiniz.

### Süper Şarjlı Görüntü



Projektörü istediğiniz yere yerleştirin! Otomatik dikey eğim düzeltme ve 4 köşe düzeltme, cihaz doğrudan duvarın karşısında olmasa bile mükemmel oranlı görüntü için eğik ve bozuk yansıtmayı ortadan kaldırır. Ayrıca, kullanıcılara neredeyse her açıdan en iyi görüntüyü sunar ve optimum kurulum zorluklarının çoğunu ortadan kaldırır. Büyük bir alan içerisinde küçük bir duvarda mı yansıtma yapmanız gerekiyor? Endişelenmeyin! Dijital zoom, projektörünüz duvardan uzakta olsa bile görüntü boyutunu en üst düzeye çıkarabilir. 1,2 dönüştürme oranı sayesinde küçük alanlarda büyük görüntüler elde edebilirsiniz. Max TV ile 120 inç'lik etkileyici görüntüler yansıtmak için 3,2 m gibi kısa bir mesafe yeterlidir.

# Teknik Özellikler

## Teknoloji

- Ekran teknolojisi: DLP
- LED ışık kaynakları: 30.000 saatten uzun ömürlüdür
- manüel: 1000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,2:1
- Ekran boyutu (diyagonal): 76 cm-305 cm / 30 inç-120 inç
- Ekran mesafesi: 27 cm - 319 cm / 10 inç - 126 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Otomatik
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Otomatik
- İşletim sistemi: Android TV
- 4 köşe düzeltme
- Desteklenen çözünürlük: 4K
- Dijital Zoom: var
- Işık sensörü: otomatik parlaklık ayarı

## Bağlantı

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Dahili

## ChromeCast

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Harici hoparlör bağlama
- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak

## Ses

- Dahili hoparlör: 2x12W

## Boyutlar

- Ağırlık: 1.96 kg
- Ambalajsız (G x D x Y): 158 x 150 x 119 mm

## Standart paket içeriği

- Garanti kartı
- Uzaktan kumanda: Airmote kontrolü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Projektör: PicoPix projektör
- Seyahat kesesi
- Güç adaptörü: AB BK ABD CH



Yayın tarihi 2023-05-06

Sürüm: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google, Google Play, YouTube, Android TV ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz.

\* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.