

Philips 3500 series
LED телевизор с
приложение YouTube

56 см (22")
Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL3557H



Идеален за всяка стая

с вграден DVD плейър

Full HD Smart LED телевизорът с малък екран Philips 22PFL3557 е най-лесният начин за гледане на DVD дискове. С вграден DVD плейър и качеството на картината и звука на Philips можете да се наслаждавате на филмите само с едно дистанционно управление и без допълнителни устройства и кабели.

Опростена цялостна цифрова свързаност

- Вграден DVD плейър, за да гледате DVD дискове без бъркотия от кабели
- DivX Certified® за стандартно възпроизвеждане на DivX видео от DVD
- 2 USB съединителя за фантастично възпроизвеждане на мултимедия
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Идеално свързване с 3 HDMI входа и Easylink

Винаги ясен и жив образ

- Full HD телевизор с Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

Наслаждавайте се на цяла една вселена от съдържание със Smart TV

- Лесно безжично свързване с безжичен USB адаптер (опция)
- Изобилие от онлайн видеоклипове от YouTube
- SimplyShare за забавление със снимки, музика и филми на телевизора

PHILIPS

Акценти

Wi-Fi USB адаптер



Наслаждавайте се безжично на Smart TV с Wi-Fi USB адаптера Philips (PTA01) за Smart TV. Просто включете адаптера в USB съединителя от страни на телевизора и свържете вашия телевизор директно към домашната мрежа. Навигирайте до любимото си онлайн съдържание с дистанционното управление на телевизора.

Онлайн приложения от Smart TV

Наслаждавайте се на изобилието от онлайн видеоклипове от YouTube на телевизора си.

Телевизор със SimplyShare



Споделяйте снимки, музика и филми чрез SimplyShare от вашия телефон, таблет или компютър и се забавлявайте с тях на голям екран.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

100 Hz Perfect Motion Rate



Съчетавайки скоростта на обновяване на екрана с уникалната обработка на изображенията, Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за ясни и живи образи дори и при бърза смяна на образа на екрана.

Вграден DVD плейър

Вълнуващи и иновационни, телевизорите Philips с вграден DVD плейър гарантират възпроизвеждането на голям брой формати. Любителите на видео и музика могат да се възползват от широко възприетите DVD и CD формати и от нарастващата популярност на цифровата MP3 музика, без да се налага да купуват отделен плейър или да свързват устройства. Телевизорът с DVD на Philips възпроизвежда DVD+RW,

DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-Video, S-VCD, VCD, Picture CD, JPEG, MP3-DVD, MP3-CD, CD-R, CD-RW и WMA-CD.

2 x USB (мултимедия)



Двата USB съединителя ви дават достъп до JPEG снимки, MP3 музика и видео файлове на повечето USB дискове (USB устройства с памет). Включете USB устройството в един от съединителите на телевизора и ще получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте вашите видеоклипове, снимки и музика.

PC вход (HDMI + VGA)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютъра през HDMI-DVI кабел (за цифрови сигнали) или VGA кабел (за аналогови сигнали).

3 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 22 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 56 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 250 cd/m²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видео: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG
- Дискови формати: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Комфорт

- Лесно инсталиране: Съветник за свързване на устройствата, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Немасхабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни

- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Готов за WLAN
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звук вход L/R, Изход за слушалки

Захранване


- Мрежово захранване: AC 220-240V; 50-60Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 26 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 38 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Безжичен USB адаптер (PTA01)

Размери

- Ширина на изделието: 514 мм
- Височина на изделието: 323 мм
- Дълбочина на изделието: tbc мм

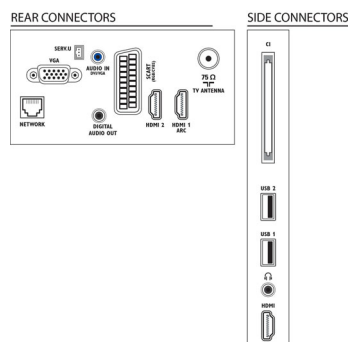

Дата на издаване
2023-10-02

Версия: 7.3.4

EAN: 87 12581 63849 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видео, включително платено съдържание.
- * Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- * Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- * Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.
- * 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни