

Philips 3500 series  
Smart LED TV

**56 cm-es (22"-es)**

Full HD 1080p  
DVB-T/C

**22PFL3517H**



## Bármilyen helyiséghez ideális

Full HD LED-es képminőségű Smart TV-vel

Élvezze a filmek, sportközvetítések, játékok vagy YouTube videók ragyogó LED-es képeit a Philips 22PFL3517 Full HD kis képernyős Smart LED tévén. A Philips TV, a kép- és hangminősége, illetve a készülék kompakt mérete miatt tökéletesen illik bármely otthonba.

### **A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált**

- 2 USB aljzat a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként is használhatja
- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 3 HDMI bemenet és az Easylink révén
- Beépített DVB-C/T tuner a digitális kábeladás vételéhez

### **Tiszta, élénk kép mindenkor**

- Full HD TV és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

### **Élvezze a Smart TV világot**

- Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás az opcionális, vezeték nélküli USB adapterrel
- Rengeteg online video a YouTube-on keresztül
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a SimplyShare segítségével

# PHILIPS

Smart LED TV  
56 cm-es (22"-es) Full HD 1080p, DVB-T/C

# Fénypontok

## Wi-Fi USB adapter



Élvezze Smart TV-jét vezeték nélkül a Smart TV-hez készült Philips Wi-Fi USB adapter (PTA01) segítségével! Egyszerűen dugja be az adaptert a TV oldalán lévő USB aljzatba, és csatlakoztassa a TV-t közvetlenül az otthoni hálózathoz. Navigáljon kedvenc online tartalmára a TV távvezérlőjével.

## Smart TV online alkalmazások

A YouTube online videóit a televízióján élvezheti.

## SimplyShare TV



Osszon meg fotókat, zenét és filmeket a SimplyShare segítségével az okostelefonjáról, táblagéperől vagy számítógéperől, és élvezze őket a hatalmas képernyőn.

## Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élenség elérése érdekében. Az eredmény: rendkívül tiszta képek bármilyen forrásból.

## Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

## 100 Hz-es Perfect Motion Rate



A képernyőfrissítés és az egyedülálló képfeldolgozás ötvözésével a Perfect Motion Rate (PMR) rendkívül élesen jeleníti meg a mozgást, és még gyors mozgás mellett is tiszta és élénk képet ad.

## 2 USB (multimédia)



A két USB aljzat segítségével az USB kulcsokon (USB memóriaosztályú eszköz) található jpeg

22PFL3517H/12

fotó-, MP3- zene- és videofájlok nyithatók meg. Csatlakoztassa az USB eszközöket a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalom bönegészövel hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetősége nyílik megtekinteni és másokkal is megosztani videóit, fényképeit és zeneszámaint.

## PC bemenet (HDMI és VGA)

A PC bemenet segítségével számítógépes monitorként használhatja a TV-jét; ehhez szükséges egy HDMI-DVI kábel (a digitális jelekhez) vagy egy VGA kábel (az analóg jelekhez).

## 3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozirendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

## Beépített DVB-C/T tuner

A beépített digitális DVB-C/T hangolóegység lehetővé teszi a digitális kábeltelvíziós és földi TV-adások beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengeteg nélküli TV-nézés élményét.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Képvivítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Hangszárvivítés: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

## Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató-kimenet

## Tápellátás


- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: B
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 26 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 38 kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli USB adapter (PTA01)

## Méretetek

- Készülék szélessége: 514 mm
- Készülék magassága: 323 mm
- Készülék mélysége: 45 mm
- Termék tömege: 3,8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 514 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 361 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 147 mm
- Termék tömege (+állvány): 4 kg
- Doboz szélessége: 570 mm
- Doboz magassága: 405 mm
- Doboz mélysége: 126 mm
- Kompatibilis fali tartó: 75 x 75 mm

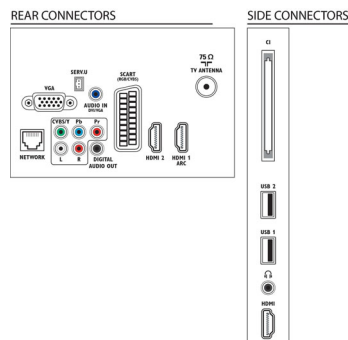

Kiadás dátuma  
2023-10-05

Verzió: 9.5.4

EAN: 87 12581 63830 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Tömeg, a csomagolással együtt: 4,6 kg

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő típusú energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

\* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

\* A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére