

Philips 4000 series
„Smart LED TV“

66 cm (26 in)
HDTV
DVB-T/C

26PFL4007H



Idealiai tinka bet kokiam kambariui

su „HD LED“ ir „Smart TV“

Naudodami šį mažo ekrano „Philips 26PFL4007 HD“ televizorių su „Smart LED TV“ atsipalaiduokite ir jaukiai leiskite laiką prie televizoriaus naktimis, mėgaudamiesi nuostabia LED vaizdo kokybe. Žiūrėdami šį kompaktiško dydžio televizorių su „Pixel Plus HD“ procesoriumi ir „Smart TV Plus“ technologija mėgaukitės aiškiais ir ryškiais vaizdais.

Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu

- 2 USB lizdai fantastiškai multimedijos įrašų perklausai
- Pasitelkę kompiuterio įvestį, savo televizorių galėsite naudoti kaip kompiuterio ekraną
- Belaidis ryšys su 3 HDMI įvestimi ir „Easylink“
- Integruotas skaitmeninis DVB-C/T imtuvas skaitmeniniam kabeliniam priėmimui

Visada ryškus ir aiškus vaizdas

- „Pixel Plus HD“ – geriau perteikiamos detalės, gylis ir aiškumas
- Nuostabūs LED vaizdai ir nedidelės energijos sąnaudos
- 200 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) neįtikėtinam judesio ryškumui

Pasinerkite į kerinčių vaizdų pasaulį naudodami „Smart TV Plus“

- Paprasta bevielė jungtis su papildomu belaidžiu USB adapteriu
- Didžiulis interneto programų, video įrašų nuomos ir internetinės televizijos pasirinkimas
- Valdykite savo televizorių išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar klaviatūra
- „SimplyShare“ – mėgaukitės nuotraukomis, muzika ir filmais savo televizoriuje
- Raskite, suplanuokite, įrašykite* ir pristabdykite televizijos laidas

PHILIPS

Ypatybės

„Wi-Fi“ USB adapteris



Mėgaukitės „Smart TV“ be laidų su „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteriu (PTA01), skirtu „Smart TV“. Paprasčiausiai įkiškite adapterį į USB jungtį, esančią televizoriaus šone, ir tiesiogiai prijunkite televizorių prie namų tinklo. Naršykite po mėgstamą interneto turinį savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

„Net TV“ interneto programos



Su „Net TV“ siųskitės filmus tiesiai į savo televizorių iš internetinių filmų nuomos parduotuvių, žiūrėkite mėgstamiausius televizijos kanalus internete ir mėgaukitės gausiu internetinių programų pasirinkimu. Be to, galite naršyti atviraime internete.

Valdykite



Valdyti savo televizorių pačiu lengviausiu ir patogiausiu būdu. Tiesiog prijunkite belaidę klaviatūrą arba „Smart TV“ valdykite išmanioju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu.

„SimplyShare“ TV



Per „SimplyShare“ dalykitės nuotraukomis, muzika ir filmais iš savo išmaniojo telefono, planšetinio ar asmeninio kompiuterio ir mėgaukitės jais dideliame ekrane.

Programa



Įrašykite tiesioginę skaitmeninę televiziją į prie „Philips“ televizoriaus prijungtą USB arba pristabdykite turinį, kai tik norėsite padaryti pertraukėlę, kad galėtumėte bet kada jį pažiūrėti toliau. Naudokite elektroninę programų gidą mėgstamiausioms programoms rasti ir paprastai suplanuokite mėgstamiausių programų įrašus. Dabar galite programuoti televiziją pagal savo gyvenimo ritmą.

LED



Pati pažangiausia LED apšvietimo technologija šiame „Full HD“ LED televizoriuje apjungia patrauklų minimalistinį dizainą, neįtikėtiną vaizdo kokybę ir nedideles energijos sąnaudas (palyginti su kitais šios kategorijos televizoriais). Be to, LED apšvietimo

technologijoje nėra naudojamos pavojingos medžiagos. Todėl su LED fono apšvietimu galite mėgautis mažesnėmis energijos sąnaudomis, didesniu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu, aiškumu ir gyvomis spalvomis.

2 USB (multimedija)



Du USB lizdai suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų, mp3 muzikos ir vaizdo įrašų, naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į vieną iš televizoriaus lizdų ir pasiekite visą multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

Kompiuterio įvestis (HDMI + VGA)

Pasitelkę kompiuterio įvestį, savo televizorių galėsite naudoti kaip kompiuterio ekraną. Galite naudoti HDMI-DVI laidą (skaitmeniniams signalams) arba VGA laidą (analoginiams signalams).

3 HDMI „Easylink“ įvestis



HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo laidų painiavos. Šis laidas perteikia nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pultu, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 26 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 66 cm
- Ekranas: LED HD televizorius
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 300 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“, 200 Hz „Perfect Motion Rate“
- Dinaminis ekrano kontrastas: 500 000:1

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

„Smart TV“ pritaikymai

- Valdymas: „MyRemote“ programa („iOS“ ir „Android“), USB klaviatūros ir pelės palaikymas
- Net TV: Televizija internete, Internetinės vaizdo įrašų paruošuvės, Atvira interneto naršyklė, Internetinės programos
- SimplyShare: DLNA medijos naršyklė, USB medijos naršyklė
- Programa: Pause TV, USB įrašymas

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekrano vartotojo vadovas
- Kompiuterių tinklo sąsaja: SimplyShare
- Ekranas formato nustatymai: Automatinis užpildymas, Automatinis padidėjimas, Filmo padidėjimas 16:9, Ypatingas padidėjimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis

- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, Švarus garsas, „Incredible Surround“

Prijungimo galimybės

- AV jungčių skaičius: 1
- HDMI jungčių skaičius: 3
- HDMI funkcijos: Garso grižtamasis kanalas
- YPbPr talpyklių skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Pridedamas „Plug & play“ pagrindiniame ekrane, Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 2
- Prijungimas be laidų: Paruoštas belaidžiam LAN
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,15\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 28 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Metinis energijos suvartojimas: 39 kWh


Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalinis stovas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir

- teisinė informacija, „Smart TV“ trumpoji instrukcija, Garantijos lapelis
- Pasirenkami priedai: Bevielis USB adapteris (PTA01)

Matmenys

- Įtaiso plotis: 628 mm
- Įtaiso aukštis: 392 mm
- Įtaiso gylis: 47 mm
- Gaminio svoris: 5,25 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 628 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 434 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 160 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 5.6 kg
- Dėžės plotis: 680 mm
- Dėžės aukštis: 485 mm
- Dėžės gylis: 126 mm
- Pritaikomas sieninis stovas: 100 x 100 mm
- Svoris su pakuote: 6,8 kg

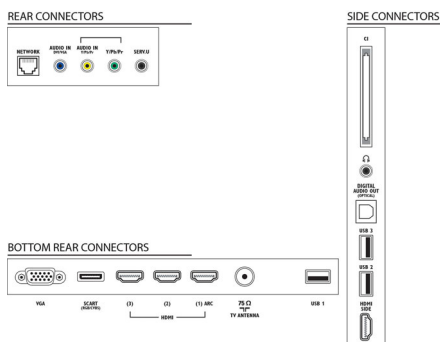

Išleidimo data 2023-10-05

Versija: 3.2.6

EAN: 87 12581 65048 3

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

- * „Net TV“: apsilankykite www.philips.com/smarttv ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas.
- * USB įrašymas tik skaitmeniniams kanalams iš TV bazių elektroninio programų gido (gali būti šalies ir kanalo apribojimai), įrašymai gali būti ribojami transliacijos kopijų apsauga (CI+). Reikalingas interneto ryšys.
- * Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priemonės ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
- * Nuotolinio įrašymo funkcija bus galima naudoti 2012 m. rudenį
- * Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
- * 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse