

Philips 3500 series
LED-TV med YouTube-
app

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL3557H



Perfekt for alle rom

med integrert DVD-spiller

Full HD Smart LED-TVen 22PFL3557 fra Philips med liten skjerm er den enkleste måten å se DVDer på. Den har en innebygd DVD-spiller og Philips' bilde- og lydkvalitet, slik at du kan nyte filmer med bare én fjernkontroll og uten ekstra enheter og kabler.

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Integrert DVD-spiller for å spille av DVDer uten problemer
- DivX Certified® for standard avspilling av DivX-videoer via DVD
- 2 USB-spor for fantastisk multimedieavspilling
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Sømløs tilkobling med 3 HDMI-innganger og EasyLink

Et klart, levende bilde til enhver tid

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

Få tilgang til en verden av innhold med Smart TV

- Enkel trådløs tilkobling med trådløs USB-adapter som ekstrautstyr
- Et stort utvalg av videoer på Internett via YouTube
- Med SimplyShare kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen

PHILIPS

Høydepunkter

Wi-Fi USB-adapter



Gled deg over Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapteren (PTA01) for Smart TV. Bare sett adapteren i USB-kontakten på siden av TVen og koble TVen direkte til hjemmenettverket. Bruk fjernkontrollen til TVen til å navigere deg frem til innholdet du foretrekker på Internett.

Internett-apper for Smart TV

Nyt et vell av videoer på Internett via YouTube på TVen.

SimplyShare-TV



Del bilder, musikk og filmer via SimplyShare fra smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og nyt dem på storskjermen.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), som kombinerer oppdateringshastigheten til panelet og unik bildebehandling, skaper ekstrem bevegelsesskarphet for klare og levende bilder selv med raske bevegelser på skjermen.

Integrert DVD-spiller

TVer fra Philips er spennende og nyskapende med en integrert DVD-spiller for å gi mulighet for avspilling i flere formater. Videofantaster og musikkelskere kan dra fordel av de bredt aksepterte formatene DVD og CD og den økende populariteten til digital MP3-musikk, uten å måtte kjøpe en egen spiller eller koble til produktene. Philips TV-DVD spiller av DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-Video, S-VCD, VCD, bilde-CD, JPEG, MP3-DVD, MP3-CD, CD-R, CD-RW og WMA-CD.

2 USB (multimedia)



To USB-spor gir tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler på de fleste USB-pinner (USB-minneklasseenhet). Koble USB-enheten til et av sporene på TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av en enkel innholdsviser på skjermen. Du kan nå vise og dele videoer, bilder og musikk.

PC-inngang (HDMI og VGA)

Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

3 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 56 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lyssstyrke: 250 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG
- Plateformater: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for enhetstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear

Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Klar for trådløst LAN
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang

Drift


- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Energimerkeklasse: B
- EUs energimerke for strøm: 26 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 38 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettleiding, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: Trådløs USB-adapter (PTA01)

Mål

- Bredde, apparat: 514 millimeter
- Høyde, apparat: 323 millimeter
- Dybde, apparat: tbc millimeter
- Produktvekt: tbc kg
- Bredde, apparat (med stativ): 514 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 361 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 147 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 000 kg
- Eskebredde: 000 millimeter
- Eskehøyde: 000 millimeter
- Eskedybde: 000 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 100 x 100 mm
- Vekt, inkl. emballasje: tbc kg

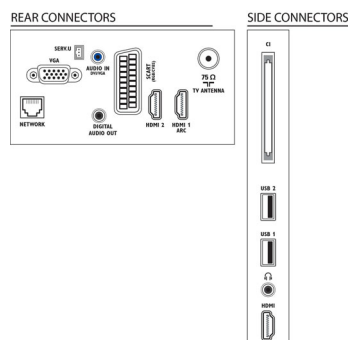

Utgivelsesdato
2023-10-05

Versjon: 7.3.4

EAN: 87 12581 63849 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX Certified® for å spille av DivX®-video, inkludert førsteklasses innhold.

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.