



Philips  
Professional LED LCD TV

26" EasySuite

LED  
DVB-T MPEG 2/4

26HFL3232D

## Täydellisen luotettava

### Philipsin Hospitality-LED-LCD-TV

Tämä moderni ja energiaa säästävä Hospitality-LED-LCD-TV tuo käyttöösi digitaalitelevision edut. Vieraasi tuntevat itsensä tervetulleiksi ja kokevat erinomaisen katseluelämyksen.

#### **Ympäristöä säästävä ja turvallinen**

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

#### **Erilaiset vierailuelämykset**

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Edistynyt EPG ja kanavaluettelo
- Nauti valokuvista ja musiikin toistosta USB-yhteydellä

#### **Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys**

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Ohjelmoitava käynnistyskanava
- Integroitu yhteyspaneeli
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville

# PHILIPS

## Kohokohdat

### LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

### MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

### Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

### Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

### Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

### Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.


### Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

### Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

### USB kuvien ja musiikin toistoon

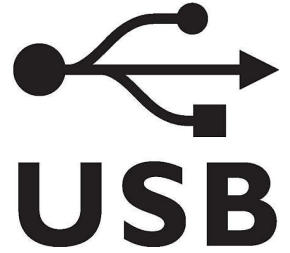

USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia ja mp3-musiikkitiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan liitäntään ja avaa multimediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa kuvia ja musiikkia.

### Ohjelmoitava käynnistyskanava

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

### Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

### Edistynyt EPG ja kanavaluettelo

Kattavan EPG:n ja kanavaluettelon painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

### Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Rungon väri: Musta etupaneeli (High Gloss Black), musta runko
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan-toiminto, Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, Automaattinen ihon värisävyyden korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely
- Kuvaruututyyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 150 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Luminanssin huippuarvon suhde: 80 %
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Virittimen vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä: televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG4
- Esiasetettujen kanavien määrä: 999
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediasovellukset

- Multimediaaliitännät: USB
- Toistoformaattit: MP3, JPEG-stillkuvat, Kuvasiistiedostot (.alb)

## Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Uniajastin
- Mukavuus: Hotelliastastoiminnot, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmaisim, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104B (RC6)
- Vankilataila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki

## Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- Digitaalinen ääniliitäntä: Koaksiaali (RCA)
- Scart-liitinten määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB, CVBS-tulo/-lähtö
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Muut liitännät: S/PDIF-lähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Common Interface
- Ext 2: Äänitulo v/o, YpPr-tulo

## Virta

- Verkkovirta: 220–240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,15 W
- Virrankulutus (tyypillinen): 37 W
- Vuositittainen energiankulutus: 54,02 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä\*

## Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäätötila
- SmartPower Eco


## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3100/10, Kaukosäädin 22AV8573/00, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10


## Mitat

- Laitteen leveys: 637 mm
- Laitteen korkeus: 411 mm
- Laitteen syvyys: 51,4 mm
- Laitteen paino: 5,2 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 637 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 447 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 170 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,5 kg
- Laatikon leveys: 810 mm
- Laatikon korkeus: 525 mm
- Laatikon syvyys: 170 mm
- Sopii seinätelineeseen: 75 x 75 mm

## Rear connectors

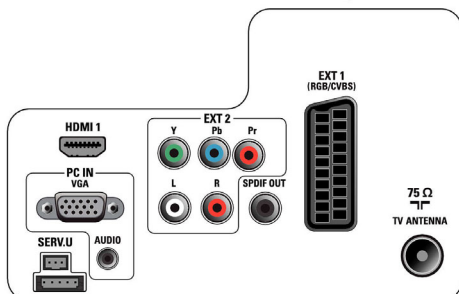

## Side



Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 7.0.2

EAN: 87 12581 54352 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tyypillinen virranksutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.  
\* Vuositittainen virranksutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virranksutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.  
\* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.