

Philips 3500 series  
Smart LED teler

56 cm (22")

Full HD 1080p  
DVB-T/C

22PFL3517H



# Ideaalne igasse tuppa

Full HD LED-pildi ja Smart TV-ga

Sellest Philipsi 22PFL3517 Full HD väikese ekraaniga Smart LED-telerist näete suurepäraselt LED-pilti, et vaadata filme, spordisündmusi ja YouTube'i videoid ning mängida mängu. Philipsi kvaliteetse pildi ja heliga ning kompaktse disainiga teler sobib täiuslikult igasse tuppa.

## Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- 2 USB-pesa fantastiliseks multimeedia taasesituseks
- Arvutisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina
- Märkamatu ühenduvus tänu kolmele Easylinkiga HDMI-sisendile
- Sisseehitatud DVB-C/T digitaaltuuner digitaalse ja kaabel sageduse vastuvõtmiseks

## Alati selge ja erk pilt

- Full HD teler koos Digital Crystal Clear-ga annab sügava selget pildi
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab erakordselt teravat liikumist

## Nautige sisumaailma Smart TV-ga

- Looge hõlpsasti juhtmevaba ühendus USB-adapterit kasutades
- Võrguvideote rikkalikud võimalused YouTube'i vahendusel
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Wi-Fi USB-adapter



Nautige SmartTV-d juhtmevabalt Philipsi Wi-Fi USB-adapteriga (PTA01) Smart TV jaoks. Sisestage adapter lihtsalt teleri küljel olevasse USB-pessa ja ühendage teler otse koduvõrku. Leidke soovitud võrgusisu teleri kaugjuhtimispuldiga.

## Smart TV võrgurakendused

Nautige võrguvideote rikkalikku galeriid YouTube'i vahendusel oma teleris.

## SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefonis, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on uuenduslike pilditehnoloogiate pakett, mis reguleerib ja optimeerib digitaalselt pildikvaliteeti, tuues teieni optimaalse kontrastsuse, värviedastuse ja teravuse. Tulemuseks on äärmiselt terav pilt kõigi allikate kasutamisel.

## Full HD LED TV



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

## 100 Hz Perfect Motion Rate



Tänu paneeli värskendussagedusele ja ainulaadsele pilditötlusele esitab Perfect Motion Rate (PMR) ülimalt teravat liikumist ning selget ja külluslikku pilti ka kiire liikumisega kaadrite kuvamisel.

## 2 USB (multimeedia)



Kaks USB-pessa võimaldavad kasutada JPEG fotosid ning MP3 muusikat ja videofaile

enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluseade). Ühendage USB-d teleril olevasse pessa ja lihtsat ekraanile kuvatavat sisubrauserit kasutades on teil juurdepääs multimeedia sisule. Nüüd saate oma videoid, fotosid ja muusikat vaadata/kuulata ning jagada.

## Arvutisend (HDMI ja VGA)

Arvutisendisega saate kasutada telerit arvuti monitorina, ühendades selle HDMI-DVI-kaabli kaudu (digitaalsignaali puhul) või VGA-kaabli kaudu (analoogsignaali puhul).

## 3 HDMI sisendit koos Easylinkiga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaali edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

## Sisseehitatud DVB-C/T tuuner

Sisseehitatud DVB-C/T digitaaltuuneriga saate vaadata digitaalset kaabeltelevisiooni ja maapealse edastusega televisiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti juhtmerägastikuta.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 22 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 56 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 100 000 : 1

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

## Mugavus

- Lihtne installeerida: Seadmete ühendamisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne täitmine, Automaatne suum, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi

ja kõrgete helide juhtimine

## Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Juhtmeta kohtvõrgu valmidus
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund

## Võimsus


- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: B
- EL-i energiämärgise võimsus: 26 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Aastane energiatarve: 38 kWh

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Juhtmevaba ühenduse USB-adapter (PTA01)

## Mõõtmed

- Seadme laius: 514 mm
- Seadme kõrgus: 323 mm
- Seadme sügavus: 45 mm
- Toote kaal: 3,8 kg
- Seadme laius (alusega): 514 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 361 mm
- Seadme sügavus (alusega): 147 mm
- Toote kaal (alusega): 4 kg
- Karbi laius: 570 mm
- Karbi kõrgus: 405 mm
- Karbi sügavus: 126 mm

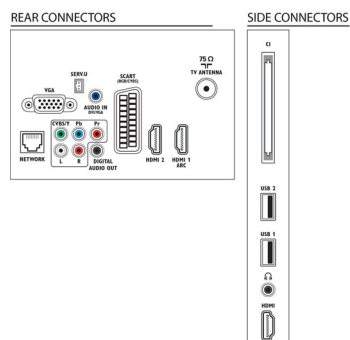

Väljalaske kuupäev  
2023-10-05

Versioon: 9.5.4

EAN: 87 12581 63830 6

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Sobiv seinakinnitus: 75 x 75 mm
- Kaal (koos pakendiga): 4,6 kg

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2.

\* 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval

\* Seade sobib Ungari maapealse signaaliga, vaba juurdepääsuga digitaaltelerikanalite vastuvõtuks.