

Philips Screeneo S6
Thuisprojector

4K-resolutie
tot 180 inch
LED-DLP

SCN650



Op groot formaat projecteren. Écht groot.

met slimme short throw-technologie in 4K

De Screeneo S6 beschikt over maar liefst 8,3 miljoen pixels (4K) en biedt thuis een bioscoopervaring met ongekende precisie en details. Films en TV-programma's komen tot leven dankzij de perfecte helderheid en prachtige lichte gebieden in HDR.

Geweldige beelden

- 4K Ultra HD
- HDR voor contrast en kleur van geavanceerd niveau
- Perfecte beelden met afgestemde aanpassingen
- Projecteer beelden tot 180 inch

Afspelen, verbinden, herhalen

- Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons
- Volledig verbonden voor eindeloze mogelijkheden
- Wi-Fi-schermduplicatie voor slim delen

Slimmer dan slim

- Slim Android-besturingssysteem voor apps en meer!
- AirMote voor comfortabele bediening

Uitstekend geluid

- Superieure stereoluidsprekers
- Bluetooth-boomboxen

PHILIPS

Thuisprojector
4K-resolutie tot 180 inch, LED-DLP


Kenmerken

4K Ultra HD



Met vier keer de resolutie van conventionele Full HD verlicht Ultra HD 4K uw scherm met ruim 8 miljoen pixels. Geniet van scherpe details, levendige en levensechte kleuren bij het kijken naar sport, games en gestreamde content.

AirMote

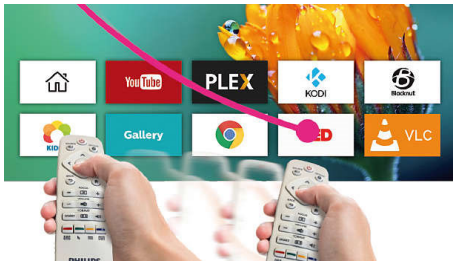

Navigeer eenvoudig dankzij de intuïtieve AirMote-afstandsbediening door te wijzen of gebaren te gebruiken en kies wat u wilt zien.

Bluetooth-boomboxen



Speel uw muziek rechtstreeks af op de projector. Gebruik uw Screeneo als boombox door uw smartphone of een andere Bluetooth-apparaat te koppelen om te genieten van groots geluid.

Ingebouwde mediaspeler




Al uw essentials in één hand met de geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al uw video's, luister naar uw muziek en deel uw nieuwste vakantiefoto's.

Volledig verbonden



De Screeneo S-collectie wordt geleverd met alle connectiviteit die u nodig hebt: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF — sluit u uw gameconsole, Blu-ray Disc-speler, smart box of settopbox aan om te genieten van alle content.

HDR voor geavanceerd contrast

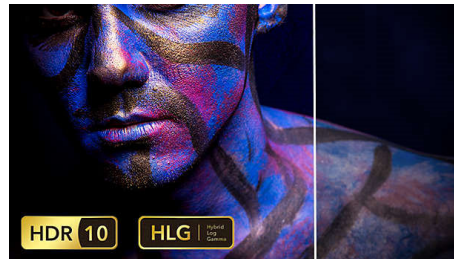

High Dynamic Range is de nieuwe videostandaard die home entertainment herdefinieert met nieuwe ontwikkelingen in contrast en kleur. Met HDR 10 geniet u van een zintuiglijke ervaring met rijke, levendige beelden die trouw zijn aan de oorspronkelijke visie van de maker.


SCN650/INT

Perfekte beelden




Krijg een perfect beeld, automatisch en rechtstreeks uit de doos met de functies Auto Keystone en Auto Focus. Omdat u uw projector niet altijd recht voor de muur kunt zetten, hebben we een 4-hoekscorrectie toegevoegd om het beeld fijn af te stemmen en alles goed te laten passen, zelfs als uw apparaat tot 45 graden rechts of links van u staat.

Slim Android-besturingssysteem voor apps

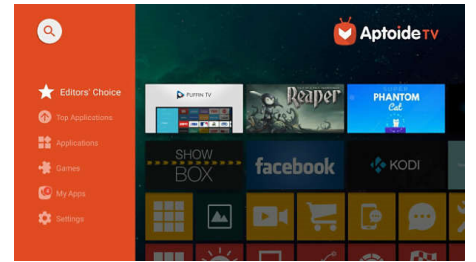

Profiteer van eindeloos entertainment met het Android-besturingssysteem. Al uw favoriete apps zijn vooraf geïnstalleerd, rechtstreeks uit de doos. Bekijk YouTube, Netflix en nog veel meer!

Superieure stereoluidsprekers

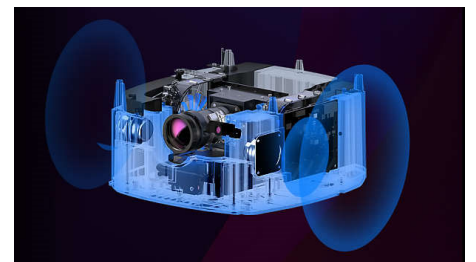

U hebt geen extra soundbar of homecinema-apparatuur nodig! De Screeneo S-collectie biedt eindeloos levendig, helder en krachtig geluid met diepe bas.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: LED
- Contrastverhouding: 150.000:1
- Resolutie: 3840 x 2160 pixels
- Throw-ratio: 1,2:1
- Beeldformaat: 4:3 en 16:9
- Projectiemodi: voor, achter, plafond
- Scherpteaanpassing: Auto
- Geïntegreerde mediaspeler
- Intern geheugen: 16 GB
- Keystone-correctie: Elektrisch
- Besturingssysteem: Android
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 180 inch (450 cm)
- Projectieafstand: 48–285 cm / 19–112 inch
- 4-hoekscorrectie

Aansluiting

- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Draadloze scherm duplicatie

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boombbox-functie, Externe luidspreker aansluiten
- Connectiviteit: USB x2, HDMI x2, RJ45, S/PDIF

Geluid

- Stereoluidspreker: 2x 7 W
- Bluetooth-luidsprekeraansluiting

Logistieke gegevens

- Standaardverpakking bevat: Projector, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Netsnoer, Snelstartgids, Garantiekaart
- Gewicht: 2,5 kg
- Afmetingen (b x d x h): 228 x 231 x 140 mm / 9 x 9,1 x 5,5 inch

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 150 W, Stand-by <0,5 W
- Stroomvoorziening: AC 100–240 V, DC 19,5 V/7,8 A



Publicatiedatum
2023-05-06

Versie: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.