



Philips
Profesionálny LED LCD
televízor

22" (56 cm) PrimeSuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL4372D

Univerzálny a dokonale funkčný v každom ohľade

Hotelový LED LCD televízor Philips

Tento moderný hotelový televízor zvýši pohodlie vašich hostí. Umožňuje tiež zobrazovať kanály v HD hosťom samostatne aj v interaktívnej zostave.

Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Rozlišovanie skúseností hostí

- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- Pokročilý sprievodca EPG a zoznam kanálov
- USB pre fantastické prehrávanie multimédií

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- Tematický televízor na jednoduché vyhľadanie vlastných kanálov hostí
- Programovateľný kanál pri zapnutí
- Technológia VSecure na ochranu digitálneho obsahu v hoteloch
- Integrovaný panel pripojenia
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály

PHILIPS

Hlavné prvky

LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

Kompatibilné so službou MyChoice




Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť host'om prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvej investície do televízorov.

Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim host'om bez problémov pripojiť ich osobné zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

Tematický televízor

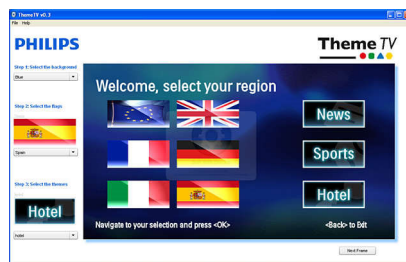

Tematický televízor ponúka pokročilé používateľské rozhranie, ktoré host'om umožňuje navigovaním v host'ovskej ponuke jednoducho vyhľadať kanály vlastnej krajiny, správy a informácie o hoteloch bez potreby interaktívneho zábavného systému.

VSecure

Pri sledovaní prémiového obsahu vo vysokom rozlíšení host'ami vzniká zo strany spoločností poskytujúcich tento obsah potreba striktných preventívnych opatrení na zabezpečenie obsahu. Spoločnosť Philips vyvinula komplexné riešenie zabezpečenia obsahu vo vysokom rozlíšení v hoteloch pozostávajúce z technológie VSecure na ochranu obsahu vo vysokom rozlíšení a technológie NexGuard na forenzné označovanie obsahu vo vysokom rozlíšení vodotlačou.

Vstavaný displej s hodinami

Vďaka vstavanému displeju s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, nebudete musieť investovať do ďalších hodín s káblami a zapájaním v miestnosti.

Uzamknutie inšalačného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inšalačným a konfiguračným nastaveniam, aby host'om zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV

značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Programovateľný kanál pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

Pokročilý sprievodca EPG a zoznam kanálov

Atraktívny sprievodca EPG a zoznam kanálov obsahuje intuitívne tlačidlá s prehľadnou sprievodnou grafikou na zjednodušenie vyhľadania vašich obľúbených kanálov.

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cieľný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje host'om bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

USB (multimédiá)



Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám formátu Jpeg, hudbe vo formáte mp3 a video súborom uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB (zariadení pamäťovej triedy USB). Pripojte zariadenie USB do konektora na boku televízora a získate prístup k multimediálnemu obsahu pomocou jednoduchého prehliadača obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobrazovať a podeliť sa o svoje videá, fotografie aj hudbu.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 22 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 56 cm
- Farebná skrinka: Vysokolesklá čierna predná lišta so skrinkou s čiernou skrinkou
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 300 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digitálna redukcia šumu, Vylepšené prechody jasu, Progresívne riadkovanie, Nastavenie ostroti, 3D zabr. prekl. MA, Automatická korekcia odtieňa pokožky, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/60 Hz, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: LCD WXGA+ s aktívnou TFT matiou
- Dynamický kontrast obrazovky: 150 000:1
- Čas odozvy (typický): 6 ms
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
- Pomer maximálnej luminancie: 90 %
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Počet predvolených kanálov: 999
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG, Súbory prezentácie (.alb)
- Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play, Pokročilý hotelový režim, Automatický systém ladenia, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Automatická inštalácia kanálov, Názov programu, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Bočné ovládanie, Grafické užívateľské rozhranie
- Hodiny: Možnosť stmievania, Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač vypnutia, Budík
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez TXT/DVB
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Automatické zapínanie, Ekologické/rýchle spustenie, Uvitacia správa, Indikátor správy, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: zistenie slabšej batérie, ochrana proti krádeži batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Kompatibilné s panelom pripojení, Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SW, Vsecure
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1104A/10 (RC6)
- Režim väznenia: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Závesné ovládanie cez infračervené spojenie

- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 W
- Zvukový systém: NICAM Stereo
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Rozhranie Serial Xpress, Rýchle infračervené pripojenie, Zapnutie cez rozhranie scart, USB2.0
- Počet pripojení HDMI: 3
- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- Počet Scart konektorov: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB, CVBS vstup/výstup
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Iné pripojenia: Výstup S/PDIF (koaxiálny), PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Výstup na reproduktor do kúpeľne, Common Interface Plus (CI+)

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,19 W
- Spotreba energie (typická): 36 W
- Ročná spotreba energie: 39 kWh
- Prítomnosť olava: Áno*

"Green" špecifikácie


- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Držiak na stenu (nakloniteľný) 22AV3100/10, Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00

Rozmery

- Šírka prístroja: 541 mm
- Výška prístroja: 375,3 mm
- Hĺbka prístroja: 67,8 mm
- Hmotnosť výrobku: 5,27 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 541 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 419 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 150 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 5,5 kg
- Šírka krabice: 590 mm
- Výška krabice: 489 mm
- Hĺbka krabice: 162 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 100 x 100 mm

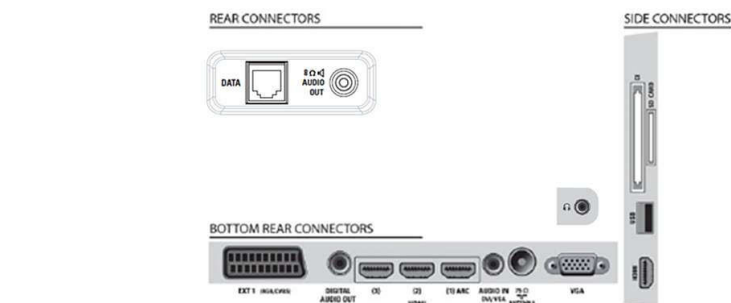

Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 9.1.4

EAN: 87 12581 54354 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Ročná spotreba energie sa vypočítava pomocou typickej spotreby energie - 4 hodiny/deň, 365 dní/rok.

* Olavo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2.