

Philips 4000 series
Televizor cu tehnologie
Smart LED

66 cm (26")
HDTV
DVB-T/C

26PFL4007H



Ideal pentru orice încăpere

cu HD LED și Smart TV

Relaxați-vă și savurați o seară grozavă în fața televizorului cu o calitate excepțională LED a Smart TV cu ecran mic și tehnologie LED 26PFL4007 HD de la Philips. Alimentat de procesorul Pixel Plus HD pentru a vă bucura de detalii intense pe un televizor cu dimensiuni compacte.

Conectivitate digitală completă ușor de realizat

- 2 sloturi USB pentru redare multimedia fantastică
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC
- Conectivitate perfectă cu intrări 3 HDMI și Easylink
- Tuner DVB-C/T digital integrat pentru recepție cablu digital

O imagine clară, vie, de fiecare dată

- Tehnologie Pixel Plus HD pentru detalii mai fine, profunzime și claritate
- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Perfect Motion Rate (PMR) 200Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

Bucurați-vă de o varietate bogată de conținuturi cu Smart TV Plus

- Conectare wireless ușoară cu adaptorul opțional USB wireless
- O diversitate de aplicații online, filme de închiriat și televizor care recuperează
- Controlați televizorul cu smartphone, tabletă sau tastatură
- Cu SimplyShare bucurați-vă de fotografii, muzică sau filme pe televizorul dvs.
- Căutare, programare, înregistrare* și pauză TV

PHILIPS

Repere

Adaptor Wi-Fi USB



Bucurați-vă de Smart TV wireless cu adaptorul Wi-Fi USB Philips (PTA01) pentru Smart TV. Pur și simplu introduceți adaptorul în conectorul USB din partea laterală a televizorului și conectați-vă televizorul direct la rețeaua de la domiciliu. Navigați la conținutul online preferat cu telecomanda televizorului.

Aplicații online Net TV



Închiriați filme direct de pe televizor de la magazinele video online, vizionați programe de televiziune recuperate de pe canalele dvs. preferate și bucurați-vă de o selecție bogată de aplicații online cu Net TV. Puteți de asemenea naviga peste tot pe Internet.

Păstrați controlul



Controlați-vă televizorul în cel mai ușor și confortabil mod. Pur și simplu conectați o tastatură wireless sau utilizați smart phone-ul sau tableta pentru a controla Smart TV.

SimplyShare TV



Partajați fotografiile, muzică și filme prin SimplyShare de pe smartphone-ul, tableta sau computerul dvs. și savurați-le pe marele ecran.

Program



Înregistrați live de pe televizorul digital pe un USB conectat la televizorul Philips sau întrerupeți conținutul oricând doriți să luați o pauză și continuați vizionarea oricând doriți. Utilizați Ghidul electronic de programe pentru a căuta programele preferate și programați ușor înregistrările preferate. Acum puteți programa vizionarea la televizor în funcție de stilul dvs. de viață.

LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale

periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

2 USB-uri (multimedia)



Două sloturi USB oferă acces la fotografiile în format jpeg, muzică în format mp3 și fișiere video pe majoritatea memoriilor USB (dispozitive de memorie din clasa USB). Introduceți USB-urile într-unul din sloturile televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browserul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja clipurile video, fotografiile și muzica.

Intrare PC (HDMI și VGA)

Intrarea PC vă permite să utilizați televizorul ca monitor pentru PC printr-un cablu HDMI-DVI (pentru semnale digitale) sau printr-un cablu VGA (pentru semnalele analogice).

3 intrări HDMI cu EasyLink



HDMI este un cablu unic care este adecvat atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenii” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea operațiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set top box sau sistemul home theatre.



Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Afișaj: Televizor LED HD
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate 200Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Aplicații Smart TV

- Control: Aplicația MyRemote (iOS și Android), Tastatură USB și suport pentru mouse
- Net TV: Televizorul care recuperează, Magazine video online, Deschideți browser-ul de Internet, Aplicații online
- SimplyShare: Browser media DLNA, Browser media USB
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate redare imagini: JPEG

Confort

- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional, Manual de utilizare pe ecran
- PC network link: SimplyShare
- Ajustări format ecran: Autocompletare, Autozoom, Extindere film 16:9, Super zoom, Nescalat, Ecran lat

- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade firmware online

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround

Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Adăugare plug & play la ecranul principal, Comutare subtitrare automată (Philips), Legătură Pixel Plus (Philips), Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Compatibil cu conexiuni LAN wireless
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire audio digitală (optică), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire căști, Conector pentru servicii

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: $0,15\text{ W}$
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 28 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum anual de energie: 39 kW h


Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și

- pentru siguranță, Ghid rapid Smart TV, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Adaptor USB wireless (PTA01)

Dimensiuni

- Lățime aparat: 628 mm
- Înălțime aparat: 392 mm
- Adâncime aparat: 47 mm
- Greutate produs: 5,25 kg
- Lățime aparat (cu suport): 628 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 434 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 160 mm
- Greutate produs (+ suport): 5.6 kg
- Lățime cutie: 680 mm
- Înălțime cutie: 485 mm
- Adâncime cutie: 126 mm
- Suport mural compatibil: 100 x 100 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,8 kg

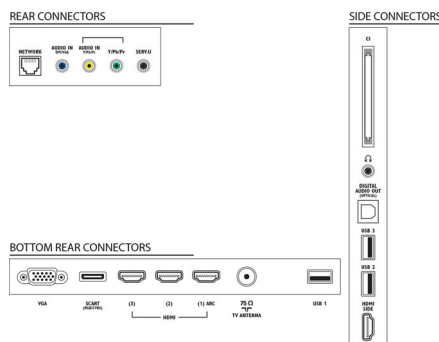

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 3.2.6

EAN: 87 12581 65048 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Net TV: Vizitați www.philips.com/smarttv pentru a descoperi oferta de servicii din țara dvs.

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale acoperite de baze TV IP Ghid electronic de programe (pot fi aplicabile diferite restricții în funcție de țară și canal), înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva copierii (CI+). Este necesară o conexiune la internet.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* Funcționalitate de înregistrare de la distanță disponibilă din toamna anului 2012

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările