

Philips
Televízor s plochou
obrazovkou

32" (81 cm)

displej LCD
HD Ready (s podporou HD)

32PF5320



Pozdvihnite svoj zážitok z pozerania

s Digital Crystal Clear

Máme tu nádherný nový TV, ktorý nielen poskytuje kvalitný obraz a zvuk, ale aj moderný štýl a kvalitné prevedenie. Má funkcie Digital Crystal Clear pre prirodzený živý obraz a Virtual Dolby Surround pre úžasný zvuk.

Jasné, prirodzené a ostré obrázky

- HD LCD WXGA displej s rozlíšením 1366 x 768p
- HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HD signálov
- Digital Crystal Clear pre jasný obraz ako v kine
- 3D hrebeňový filter oddeľuje farby a poskytuje ostrý obraz

Rozhranie pre digitálnu kvalitu zvuku/video

- DVI-I poskytuje najlepší obraz a flexibilnú pripojiteľnosť

Vynikajúca reprodukcia zvuku

- Virtual Dolby Surround pre zvukový zážitok ako v kine

Štíhly, štýlový dizajn vhodne dopĺňa interiér

- Kompaktný a tenký dizajn sa hodí do každej izby

Užitočná viacúčelovosť

- Zobrazte obsah PC v druhom okne na vašom televízore
- PC vstup umožňuje použiť váš TV ako PC monitor

PHILIPS

Televízor s plochou obrazovkou
32" (81 cm) displej LCD, HD Ready (s podporou HD)

32PF5320/10

Hlavné prvky

LCD WXGA displej, 1366 x 768p

WXGA displej plazmovej obrazovky s technológiou state-of-the-art vám poskytne vylepšené širokouhlé HD rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivé, svetelne ustálené progresívne riadkované obrazy s optimálnym jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne vylepšený zážitok z pozerania.

HD Ready (s podporou HD)



Vychutnajte si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako napríklad HDTV koncové prijímače alebo disky Blu-ray. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka kvalitu obrazu prevyšujúcu kvalitu dosiahnutú technológiou progresívneho riadkovania. Je v súlade s prísnyimi štandardmi vydanými organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obraz s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu signálu s vysokým rozlíšením. Je vybavený univerzálnym pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr

a nekomprimovaným digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže zobrazit' signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balík inovácií obrazu, ktorý digitálne prispôbuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostrosti. Je to ako sledovať obraz na živo v kine.

3D hrebeňový filter

3D hrebeňový filter oddeluje signály jasu a farby v 3D sfére, odstraňuje prekríženie farieb, prekríženie svietivosti a skreslenie obrazových bodov - to všetko znižuje zážitok z pozerania. Digitálny 3D hrebeňový filter porovnáva polia televízneho obrazu za účelom presného oddelenia farieb od čierneho-bielej informácie a odstraňuje horizontálne a vertikálne ostávajúce body, ako aj hemženie sa bodov. Výsledkom je obraz ostrý ako britva.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technológia spracovania na zdokonalenie priestorových zvukových efektov, ktorá vytvára dojem efektu Dolby Pro Logic bez potreby ďalších zadných reproduktorov. Vďaka tomu sa úplne vnoríte do televízneho zážitku.

Kompaktný a tenký dizajn

Tento štýl dizajnu s dôrazom na kompaktný a tenký vzhľad, ktorý šetrí priestor a zmestí sa kdekkoľvek.

Obrázok v grafike

Obrázok v grafike predstavuje malé okno v hlavnom obraze, ktoré umožňuje sledovať dáta/grafické informácie na hlavnej televíznej obrazovke. Môžete sledovať simultánne dáta/grafiku a TV.

PC vstup

S PC vstupom môžete pripojiť váš televízor k počítaču a použiť ho ako PC monitor.

DVI-I vstup

DVI-I vstup prepája nekomprimovaný digitálny RGB signál s vysokou šírkou pásma od zdroja signálu k obrazovke. Vďaka eliminácii konverzie digitálneho signálu na analógový dodáva bezchybný obraz bez šumu, ktorý je jasný a bez blikania. DVI vstup podporuje HDCP ochranu kopírovania, ktorá umožňuje pozeranie programov chránených proti kopírovaniu z digitálnych prijímačov, DVD prehrávačov a HD rekordérov. DVI-I vstup je nadčasový, pretože sa dá pripojiť k všetkým HDMI zariadeniam (vyžaduje sa konverzný kábel). DVI-I vstup tiež podporuje analógové PC-VGA signály.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 80 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 600:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, Zvýšenie kontrastu, Progresívne riadkovanie, 3D hrebeňový filter, Active Control + Svetelný snímač, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Digitálna redukcia šumu, Potlačanie rušivých signálov
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 176 stupení
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 176 stupení
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, SECAM
- Počet predvolených kanálov: 100
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Plug & Play, Názov programu, Triedenie
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Grafické užívateľské rozhranie, Zoznam programov, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Širokouhlá obrazovka
- Diaľkové ovládanie: Ampér, DVD, TV, Viacfunkčný

- Typ diaľkového ovládača: RCFE05SPS00
- Teletext: 10-stránkový Smart Text
- Upevnenie VESA: 200 x 100 mm
- Obrázok v obrázku: Picture in graphics, Dvojsstránkový text
- Zdokonalenia teletextu: Programový informačný riadok

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásiem
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W RMS
- Zvukový systém: Virtual Dolby Surround, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zlepšenie basov

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Počet Scart konektorov: 2
- AV 3: DVI-I s HDCP, Vstupný zvukový konektor 3,5 mm
- Predné/bočné konektory: CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video, Zvukový vstup Ľ/P
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS vstup/výstup, Vstup S-video, Zvuk Ľ/P
- Iné pripojenia: Anténa IEC75

Príkon

- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 120 W Normal Operation W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 1 W


Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Registračná karta, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Batérie pre diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Kábel DVI-I - YPbPr

Rozmery

- Šírka prístroja: 924 mm
- Výška prístroja: 511 mm
- Hĺbka prístroja: 118 mm
- Hmotnosť výrobnku: 18 2 kg
- Šírka krabice: 1000 mm
- Výška krabice: 690 mm
- Hĺbka krabice: 240 mm

- Hmotnosť vrátane balenia: 22 kg
- Šírka (bez základne): 924 mm
- Výška (so základňou): 550 mm
- Hĺbka (so základňou): 222 mm

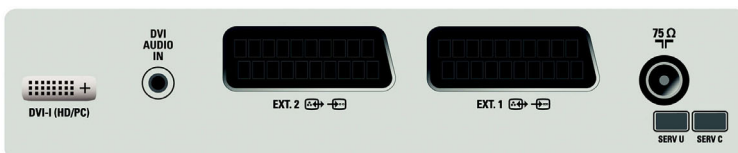

Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 6.0.12

EAN: 87 10895 89256 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com