

Philips 3000 series  
LED TV

**56 cm (22")**

HD Ready (s podporou HD)  
DVB-T/C

**22PFL3206H**



## Ideálny do každej miestnosti

s moderným dizajnom

Spoločnosť Philips vám umožňuje vychutnávať si skvelý výkon televízorov za rozumnú cenu, teraz aj v budúcnosti. Tento LED televízor 22PFL3206 série 3000 s čistým dizajnom ponúka vynikajúci obraz spolu s ľahko použiteľnými digitálnymi TV konektormi.

### **Vždy čistý a zreteľný obraz z LCD**

- HD Ready s funkciou Digital Crystal Clear pre hĺbku a čistotu
- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- Extrémne farby prinášajú žiarivý prirodzený obraz

### **Moderný dizajn, ktorý zapadne do interiéru Vašej domácnosti**

- Ultraštvrtý a tenký TV, ktorý sa dokonale hodí do akejkoľvek obývačky

### **Autentické a čisté zážitky zo zvuku**

- Vďaka funkcii Clear Sound budete počuť každé slovo

### **Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia**

- Hladké pripojenie s 1 vstupom HDMI a Easylink
- Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB
- Integrovaný MPEG-4 tuner na príjem signálu v HD bez koncového prijímača
- PC vstup umožňuje použiť Váš TV ako PC monitor

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Ultra štíhly a tenký TV

Ultraštíhly a tenký TV, ktorý sa dokonale hodí do akejkoľvek obývačky

### LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

### Extrémne farby

Extrémne farby prinášajú žiarivý prirodzený obraz

### Čistý zvuk




Clear Sound je inovatívna zvuková technológia, ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť hlasového prejavu, či už hovoreného, alebo spievaného. Zaručí, že budete počuť každé slovo, takže si naplno vychutnáte sledovaný program.

### 1 HDMI vstup s pripojením EasyLink



HDMI je jediný kábel, ktorý prenáša obrazové aj zvukové signály zo zariadení do televízora, takže vám pomáha predísť neporiadku v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, čím zaručí najvyššiu kvalitu prenosu zo zdroja na obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, prehrávači diskov DVD, diskov BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

### USB na prehrávanie fotografií a hudby

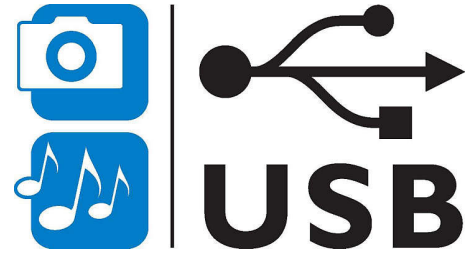

Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám formátu jpeg a hudbe vo formáte mp3 uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB (zariadení pamäťovej triedy USB). Pripojte zariadenie USB do konektora na boku televízora a získate prístup k multimediálnemu obsahu pomocou jednoduchého prehliadača obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobrazit' a podeliť sa o svoje fotografie aj hudbu.

### PC vstup (HDMI a VGA)

Vďaka vstupu pre PC môžete svoj televízor používať aj ako počítačový monitor – buď pomocou kábla/konvertora HDMI-DVI (pre digitálne signály), alebo kábla VGA (pre analógové signály).

### Integrovaný DVB tuner MPEG-4

Integrovaný digitálny tuner Vám umožní prijímať signál digitálnej káblovej a pozemnej televízie bez potreby dodatočného koncového prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez zbytočných komplikácií.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balík inovácií obrazu, ktorý digitálne prispôbuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostrosti. Výsledkom je mimoriadne čistý obraz z akéhokoľvek zdroja.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 22 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 56 cm
- Displej: LED HD Ready
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Čas odozvy (typický): 5 ms
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Sprievodca inštaláciou kanálov, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Širokouhlá obrazovka
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnanie

hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov

## Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 1
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (koaxiálny), PC-vstup VGA + Zvukový L/P vstup, Slúchadlový výstup

## Príkon


- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0,3\text{ W}</math>
- Trieda energetického štítku: B
- Energetický štítok Európskej únie: 33 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Ponuka nastavení Eko
- Ročná spotreba energie: 47 kW h
- Prítomnosť olova: Áno\*

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Záručný list

## Rozmery

- Šírka prístroja: 520 mm
- Výška prístroja: 340 mm
- Hĺbka prístroja: 43 mm
- Hmotnosť výrobku: 3,21 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 520 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 380 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 145 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 3.4 kg
- Šírka krabice: 576 mm
- Výška krabice: 426 mm
- Hĺbka krabice: 133 mm

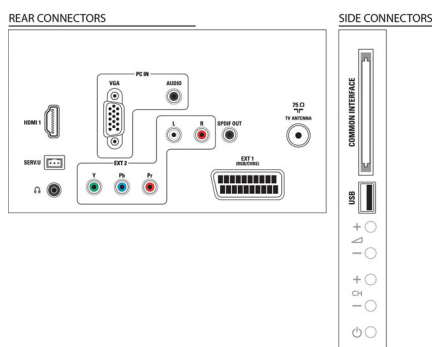

Dátum vydania  
2023-07-21

Verzia: 3.5.9

EAN: 87 12581 62461 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

\* 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách

\* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2.

\* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.