

Philips
LCD-TV

26 tum
DVB-T

26PFL5403D



Fantastisk design, kraftfulla prestanda.

Stil och prestanda möts i en komplett upplevelse. Med en kombination av en HD-skärm, Digital Crystal Clear och fantastiskt ljud erbjuder den här platt-TV:n lysande design och kraftfulla prestanda i många år framöver.

Anslut, installera och njut

- 2 HDMI-ingångar för fullständig digital HD-anslutning med en kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TV och ansluten enhet via HDMI CEC
- Med dateringången kan du också använda TV:n som datorskärm
- I smartläget väljs det perfekta läget för det du tittar på

Levande och knivskarpa bilder

- Digital Crystal Clear för detaljrikedom, djup och klarhet
- HD LCD-skärm med 1366 x 768p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler

Förberedd för digital-TV

- Integrerad, digital mottagare för DVB-T-mottagning

Rent och kraftfullt ljud

- Superb ljudupplevelse från unika osynliga högtalare
- Incredible Surround för förbättrat ljud

PHILIPS

Funktioner

Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

LCD-skärm, 1366 x 768p

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekode eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Integrerad, digital DVB-T-mottagare

Med den integrerade digitala DVB-T-mottagaren kan du titta på marksänd digital-TV utan en extra digitaldekode. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

Osynliga högtalare



Ett osynligt ljudsystem som perfekt smälter in i kabinettets design. Det ger en klar och rymlig ljudbild som kompletterar den fantastiska tittarupplevelsen.

Incredible Surround



Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

2 HDMI-ingångar

HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källan till skärmen. Genom att

eliminera konverteringen till en analog signal ger det en opåverkad bild. Den oförändrade signalen minskar flimret och ger tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källanheten. HDMI-indata är fullständigt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd. Med två HDMI-ingångar kan du ansluta flera HD-källor, t.ex. en HD-digitaldekode och en Blu-ray-spelare. Din TV är helt förberedd för HD-framtiden.

EasyLink



EasyLink använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan anslutna enheter och TV:n. Med EasyLink krävs bara en fjärrkontroll för att styra huvudfunktionerna på TV:n och anslutna enheter. EasyLink använder standard-HDMI-kabeln för överföring av systemkommandon. Det fungerar mellan alla elektroniska enheter som är utrustade med HDMI CEC.

Datoringång (VGA)

Med datoringången kan du ansluta TV:n till en dator med en VGA-kabel och använda TV:n som datorskärm.

Smartläge

Optimal bild och optimalt ljud är beroende av olika aspekter som videokälla, innehållstyp, rumsmiljö, typ av skärm osv. I smartläget finns fördefinierade bild- och ljudinställningar som bekvämt ställs in enligt sättet du använder TV:n på. Med den personliga inställningen kan du ställa in bildinställningarna som du vill ha dem, lagra dem och enkelt få åtkomst till dem för framtida användning. Allt detta är praktiskt inbyggt i TV:n för optimala inställningar.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, White stretch, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Smart Picture
- Kontrastförhållande (medel): 800:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel: 160° (H)/160° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Digital-TV: DVB, markbunden *
- Videoupptagning: NTSC, Secam, PAL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Starttimer, Stoptimer
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagars elektronisk programguide
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCPF05E08B

- Text-TV: 100 sidor Smarttext
- Bild-i-bild: Text Dual Screen
- Smartläge: Film, Personlig, Energisparläge, Standard, Levande

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Mono, Stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Anslutningar

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Hörlur ut, Ingång för datorljud, PC-ingång VGA, S/PDIF-utgång (koaxial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång
- Ext 2: S-videoringång, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång

Effekt



- Nätström: 100-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning: 120 W
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3$ W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantiercertifikat, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen

Mått

- Bredd: 667 mm
- Höjd: 425 mm
- Djup: 95 mm
- Produktvikt: 8,5 kg
- Bredd (med stativ): 667 mm
- Höjd (med stativ): 487 mm
- Djup (med stativ): 219 mm
- Produktvikt (+stativ): 9,9 kg
- Lådbredd: 764 mm
- Lådhöjd: 522 mm
- Låddjup: 259 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13,0 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm

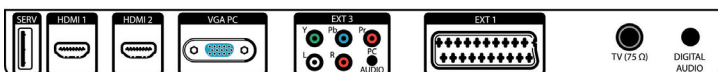

Publiceringsdatum
2023-10-09

Version: 4.0.11

EAN: 87 12581 37680 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com