




Philips 4000 series
Tanek LED-televizor Full
HD

56 cm (22")
LED-televizor Full HD
DVB-T/T2/C

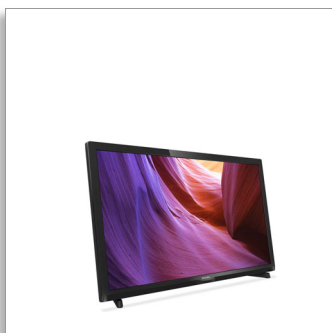

22PFT4000

Tanek LED-televizor Full HD

z Digital Crystal Clear

Vse, kar potrebujete, v kompaktni zasnovi: tanki LED-televizor Philips serije 4000 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Uživate v živahnih slikah, jasnem zvoku in dodatnih funkcijah, kot so priročna dodatna vrata USB in HDMI. Idealna izbira za vsak prostor vašega doma.

Televizijo glejte, kadar želite

- Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Preko vhoda za računalnik lahko televizor uporabljate kot monitor

Prilagodljiv kot vi

- Kompakten in prenosen televizor: vedno je tam, kjer je zabava
- Izjemno tanka plošča omogoča večjo sliko

Slika je vedno čista in živahna

- Digital Crystal Clear: natančnost, ki jo boste hoteli deliti
- 100Hz PMR za ostro in tekočo sliko

PHILIPS

Značilnosti

Prenosna zasnova

Eleganten, kompakten in lahek. S televizorjem z majhnim zaslonom lahko v kuhinji uživajte v najljubših oddajah, v garaži gledate sveže novice in na vrtu spremljate športne rezultate. Prenosni televizor je vedno rad tam, kjer je zabava.

Izjemno tanka plošča



Tradicionalni televizorji imajo ploščo, ki jih obdaja kot okvir. Naša izjemno tanka plošča je moderna in tanka, zato lahko uživajte v večji sliki.

Digital Crystal Clear

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživajte v najljubši telenoveli, spremljate novice

ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživajte v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.

100Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate s Philipsovimi zaslonskimi tehnologijami in naprednimi tehnikami za obdelavo slike izboljša kakovost vsake sličice. Če radi igrate igre, spremljate dinamične športne dogodke ali gledate akcijske filme, boste uživali v vrhunsko ostri sliki.

Dva vhoda HDMI s funkcijo EasyLink

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost.

S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Vhod za računalnik (VGA)

Televizor uporabljajte kot monitor. Priključite ga prek kabla VGA in ga začnite uporabljati.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 4:3/16:9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 22 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 56 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 200 cd/m²
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2)
- Podprti formati podnapisov: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

Uporabniška izkušnja

- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna povečava, SuperZoom, Razširitev filma na format 16:9, Privzeti format, 4 : 3, 16 : 9
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Elektronski programski vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 5 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound,

Samodejna izravnava glasnosti, Nadzor nizkih tonov, Smart Sound

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena vrste F, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Zvočni vhod (VGA/DVI), Izhod za slušalke, Storitveni priključek, Računalniški vhod VGA

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,5\text{ W}$
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 24 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: $0,5$
- Letna poraba energije: 35 kWh

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Namizno stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list

Dimenzije

- Širina izdelka: 512 mm
- Višina izdelka: 308 mm
- Globina izdelka: 35 mm
- Teža izdelka: 2,6 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 512 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 317 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 112 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 2.7 kg
- Širina škatle: 600 mm
- Višina škatle: 390 mm
- Globina škatle: 100 mm
- Teža vključno z embalažo: 3,5 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: 75 x 75 mm

Connections

Side



Rear



Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 1.2.1

EAN: 87 18863 00294 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.