

Philips
Profesionalni LED televizor

32" EasySuite
LED
DVB-T2/T/C

32HFL3010T



Neverovatne funkcije za vaše goste

Sa pametnim informativnim stranicama hotela

Sa ovim energetski efikasnim LED televizorom uživaćete u brojnim pogodnostima televizora koji se koristi u ugostiteljstvu. Omogućite gostima kupovinu premium sadržaja, šaljite im obaveštenja preko informativnih stranica hotela i koristite najmoderniju tehnologiju za rad na daljinu za jednostavnu instalaciju i upravljanje

Jedinstveni doživljaj za goste

- Dodatni priključak za slušalice za lični doživljaj slušanja
- Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinske sestre optimizovana za zdravstveni sektor
- Prikaz sata na ekranu za optimalnu praktičnost ponuđenu gostima
- SmartInfo za brendirane interaktivne stranice sa informacijama o hotelu

Napredne funkcije za hotele i podrška za unapređivanje

- Kompatibilnost sa uslugom MyChoice za periodične prihode
- SmartInstall za jednostavnu daljinsku instalaciju i održavanje
- Potpuni režimi za hotel, zdravstvenu ustanovu i zatvor
- Serial Xpress Protocol Easy za interaktivne sisteme
- Sprečite neovlašćeno korišćenje zaključavanjem kontrole džojstika

Odličan doživljaj gledanja i udobnost gostiju

- LED TV za sliku neverovatnog kontrasta
- Mala potrošnja energije
- Dizajn koji čuva životnu sredinu i kućiste tretirano sredstvom protiv plamena

PHILIPS

Važne karakt.

LED televizor

Zahvaljujući LED pozadinskom osvetljenju možete da uživajte u maloj potrošnji energije i prelepim linijama u kombinaciji sa visokim nivoom osvetljenosti, neverovatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Režim za hotel, bolnicu, zatvor


Sve potrebne funkcije za profesionalnu upotrebu u okruženjima gde je potrebno više nego u dnevnoj sobi. Od zaključavanja jačine zvuka i menija do striktnijeg testiranja materijala, uštede energije, daljinskih uređaja protiv krađe i namenskih funkcija za zdravstvene ustanove i zatvore koje vam omogućavaju primenu na specifičnim tržištima.

Kompatibilnost sa uslugom MyChoice



MyChoice pruža jednostavan način da ponudite gostima vrhunske televizijske kanale po niskoj ceni. U isto vreme, pruža dodatni izvor prihoda koji vam omogućava povraćaj prvobitnog ulaganja u televizor.

SmartInstall

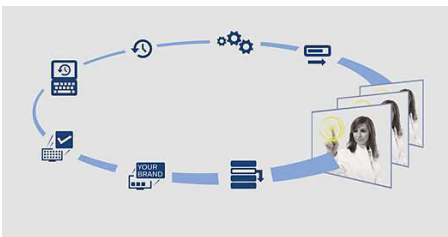

SmartInstall omogućava veoma laku instalaciju i održavanje televizora. Pomoću veb alatke lako za korišćenje sada možete daljinski da konfigurirate i instalirate televizore bez posete

sobama! To vam štedi vreme i ne uznemirava goste. Bilo da ažurirate stranice sa informacijama o hotelu ili da instalirate nove kanale, SmartInstall sve to postiže.

SmartInfo



SmartInfo možete koristiti da pružite gostima informacije o hotelu ili gradu. Gosti imaju pristup ovoj interaktivnoj veb stranici hotela čak i kada televizor nije povezan na intranet ili internet. Informacije možete redovno i lako da menjate kako bi gosti stalno bili u toku sa najnovijim dešavanjima u hotelu.

SXP Easy



Zahvaljujući protokolu Serial Xpress Protocol Easy, televizor može da se poveže sa spoljnim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih dobavljača interaktivnih sistema.

Priključak za slušalice

Ovaj sistem zvučnika poseduje dodatni priključak za slušalice. Povežite sopstvene slušalice i obezbedite ličniji doživljaj slušanja, kad god to poželite.

Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinske sestre

Zahvaljujući kompatibilnosti sa sistemom za pozivanje medicinske sestre, Philips Healthcare televizori su izuzetno integrisani alat koji osim opcija za zabavu korisnika/pacijenta omogućava i praktičan pristup pomoći u hitnim medicinskim situacijama.

Prikaz sata na ekranu

Uz naš novi prikaz sata na ekranu gosti mogu jednostavno da saznaju koliko je sati. Pritiskom na dugme sat se prikazuje na ekranu televizora, kombinujući poboljšanu vidljivost i malu potrošnju energije.

Zaključavanje kontrole džojstika

Onemogućavanjem ili omogućavanjem funkcije zaključavanja kontrola džojstika, administrator može da spreči neovlašćeno korišćenje televizora pomoću džojstika, čime se hotelijeri štite od nepotrebnih troškova.

Dizajn koji čuva životnu sredinu

Održivost je veoma važna za način na koji posluje kompanija Philips. Philips televizori se dizajniraju i proizvode u skladu sa našim EcoDesign principima čiji je cilj smanjivanje uticaja na životnu sredinu kroz manju potrošnju energije, uklanjanje štetnih supstanci, smanjivanje težine, efikasnije pakovanje i bolju mogućnost recikliranja. Philips televizori takođe imaju specijalno kućište od materijala tretiranog sredstvom protiv plamena. Nezavisni testovi koje su obavile vatrogasne službe pokazali su da iako televizori mogu ponekada intenzivirati požare izazvane spoljnim činiocima, Philips televizori ne doprinose širenju požara.

Mala potrošnja energije

Philips televizori su dizajnirani tako da smanje potrošnju energije. Na taj način će se umanjiti uticaj na životnu sredinu, kao i operativni troškovi.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 32 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 80 cm
- Ekran: LED HD televizor
- Rezolucija panela: 1366 x 768 p
- Osvetljenost: 280 cd/m²
- Poboľšane karakteristike slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V)

Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- video plejбек: NTSC, PAL, SECAM
- Analogni TV: PAL

Funkcije

- Jednostavna upotreba: Stil slike, Stil zvuka, Format


slike

- Digitalni servisi: Elektronski TV vodič za 8 dana, Trenutna i sledeća emisija, MHEG, Teletext, HbbTV
- Lokalna kontrola: Džojstik

Funkcije za ugostiteljstvo

- Režim za hotele: Zaključavanje kontrole džojstika, Zaključavanje menija, Zaključavanje menija za instalaciju, Ograničavanje jačine zvuka
- Režim za zatvore: režim visoke bezbednosti, Zaključavanje za TXT/MHEG/USB/EPG/titlove
- Tajmer: Tajmer za stanje mirovanja, Alarm za buđenje, Buđenje na kanalu, Zvuci za buđenje
- Kontrola uključivanja: Kanal, Funkcija, Format slike, Jačina zvuka
- Protiv krađe: Zaštita od krađe baterija, Kensington brava

- Kontrola snage: Automatsko uključivanje, Ekološko/brzo pokretanje
- Vaš brend: SmartInfo, Logotip dobrodošlice, Poruka dobrodošlice, Prilagodljiva kontrolna tabla (HTML)
- Sat: Sat u režimu mirovanja, Dugme na daljinskom upravljaču koje svetli u mraku, Sat na ekranu, Opcionalni spoljni sat
- SmartInfo: HTML5 pregledač, Interaktivni šabloni, Prikaz slajdova slika
- Kloniranje i ažuriranje firmvera: Trenutno početno kloniranje, Putem USB/RF
- CMND&Control: Oflajn uređivač kanala, Oflajn uređivač postavki, Daljinsko upravljanje preko RF-a, CMND&Create
- Kontrola: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala, Serijski Xpress protokol
- Interaktivni DRM: VSecure

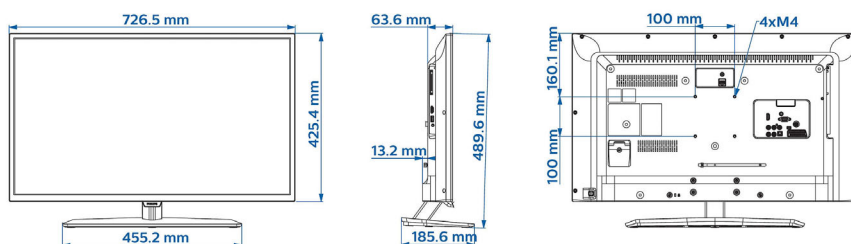

Specifikacije

- Generisanje prihoda: MyChoice
- Daljinski upravljač: Prorez za traku, Detekcija slabe baterije, Zaključavanje odeljka za baterije na daljinskom upravljaču
- Kanali: Kombinovana lista

Funkcije za bolničko okruženje

- Kontrola: Višenamenski daljinski upravljač, Kompatibilnost sa bolničkim daljinskim upravljačima, Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinskog osoblja
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Nezavisno isključivanje zvuka glavnog zvučnika
- Bezbednost: Dupla izolacija klase II, Sredstvo protiv plamena

Multimedija

- Podrška za reprodukciju video zapisa: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontejneri: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podrška za formate muzike: MP3, AAC, WAV, WMA (od v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Podrška za formate slike: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podržana rezolucija video zapisa na USB-u: do 1920x1080p@60 Hz
- Priklučci za multimedija aplikacije: USB

Audio

- Zvučni izlaz Snaga: 20 (2 x 10) W
- Izlaz za zvučnik u kupatilu: 1,5 W Mono 8 oma
- Zvučnici: 2,0, Reprodukcijska nadole
- Funkcije za zvuk: AVL, Incredible surround, Dinamički bas, Dolby MS10

Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okoline: od 0°C do 40°C
- Potrošnja energije u standby modu: $0,3$ W
- Oznaka za energetske klasu: A++
- Oznaka EU za energiju: 23 W
- Funkcije za uštedu energije: Eco režim
- Godišnja potrošnja energije: 34 kWh

Dodaci

- U kompletu: Daljinski upravljač 22AV1409A/12,

- Stono postolje, 2x AAA baterije, Garantni list, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, Kabl za napajanje
- Dodatno: Spoljni sat 22AV1120C/00, Bolnički daljinski upravljač 22AV1109H/12, Daljinski upravljač za podešavanje 22AV9573A

Strana za povezivanje

- Otvor Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1,4
- Izlaz za slušalice: Mini priključak
- USB1: USB 2.0

Povezivanje sa zadnje strane

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Izlaz za zvučnik u kupatilu: Mini priključak
- Komponentni: YPbPr + D/L činič
- AV ulaz: CVBS deljen sa YPbPr
- DVI audio ulaz: Mini priključak
- Daljinska kontrola: RJ-48
- Antenski: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1,4
- Digitalni audio izlaz: Optički
- VGA ulaz: 15-pinski D-sub

Poboljšanja mogućnosti priključivanja

- RJ48: IC-ulaz/izlaz, Serijski Xpress interfejs
- EasyLink (HDMI CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Stanje mirovanja sistema, Prolaz za daljinski upravljač, sistemska kontrola zvuka
- HDMI: ARC (svi priključci), DVI (svi portovi)
- Scart: Scart za uključivanje napajanja

Dizajn

- Boja: Crna

Dimenzije

- Širina uređaja: 727 mm
- Visina uređaja: 425 mm
- Dubina uređaja: 64/77 mm
- Težina proizvoda: 5 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 727 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 490 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 186 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 5.7 kg
- Kompatibilan za montiranje na zid: M4, 100 x 100 mm



Datum izlaska 2023-10-09

Verzija: 1.0.1

EAN: 87 18863 00399 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Dostupnost funkcija će zavisi od implementacije koju je izabrao integrator.
* Tipična potrošnja energije u uključenom režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 Ed 2. Stvarna potrošnja energije će zavisi od načina korišćenja televizora.
* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.