

Philips
LCD televizor

56 cm (22")
HD Ready

22PFL3404



Očigledno pametan izbor

Uz tehnologiju koja je laka za korišćenje i spremna za budućnost

Iskusite odličan kvalitet slike i zvuka uz ovaj HD 1366 x 768p ekran. Visoki kvalitet izuzetno olakšava uživanje, pa možete da budete sigurni da ste napravili pravi izbor uz ovaj Philips televizor sa ravnim ekranom.

Lako povezivanje i uživanje

- 1 HDMI ulaz sa tehnologijom Easylink za Full HD vezu
- PC ulaz omogućava da koristite televizor kao monitor računara
- Smart Picture i Smart Sound za personalizovano gledanje programa

Živopisna i izuzetno oštra slika

- Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću detalja
- HD LCD ekran rezolucije 1366 x 768p
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike

Oštar i jasan zvuk

- Incredible Surround za poboljšani audio doživljaj
- 2X5 W RMS audio snage


PHILIPS

LCD televizor
56 cm (22") HD Ready

22PFL3404/12

Važne karakt.

Digitalna kristalno jasna

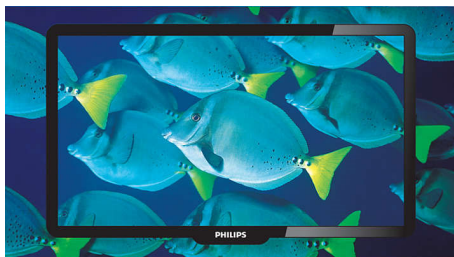

Digital Crystal Clear je paket inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizuje kvalitet slike na optimalni nivo kontrasta, boje i oštine. To je kao da gledate živopisne slike kao u bioskopu.

LCD ekran, 1366 x 768p

Ovaj WXGA displej sa najnovijom tehnologijom LCD ekrana nudi vam HD rezoluciju od 1366 x 768p piksela. Ovaj displej proizvodi sjajnu, progresivno skeniranu sliku bez treptanja, uz optimalni osvetljaj i izvanredne boje. Ovako živa i oštra slika učiniće da još više uživate u gledanju.

28,9 milijardi boja



Živopisne i prirodne boje omogućene najnaprednijom obradom boja. 3 kanala boja (RGB) optimizovana su za ukupnu snagu obrade 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi detektuju čak i najsuptilnije senke i nijanse boje kože, kreirajući najbolju moguću boju.

Incredible Surround



Incredible Surround je Philips audio tehnologija koja značajno pojačava zvučno polje radi postizanja surround efekta. Pomoću najnovijih dostignuća u elektronskom prebacivanju faza Incredible Surround meša zvukove sa leve i desne strane tako da povećava virtualnu udaljenost između 2 zvučnika. Ovaj povećani razmak poboljšava stereo efekat i stvara

prirodniju zvučnu dimenziju. Incredible Surround omogućava zadovoljstvo u surround efektu dubljeg i šireg zvuka bez upotrebe dodatnih zvučnika.

2X5 W RMS audio snage

2X5 W RMS audio snage

1 HDMI ulaz sa tehnologijom EasyLink

EasyLink koristi industrijski standardni protokol HDMI CEC za deljenje funkcionalnosti između povezanih uređaja i televizora. Uz Easylink potreban je samo jedan daljinski upravljač za upravljanje glavnim funkcionalnostima televizora i povezanih uređaja. HDMI uspostavlja nekomprimovanu digitalnu RGB vezu od izvora do ekrana pružajući sliku vrhunskog kvaliteta. HDMI koristi HDCP zaštitu od kopiranja. Sa jednim HDMI ulazom na televizoru možete da povežete HDMI izvore, na primer HD set-top box uređaj, Blu-ray plejer i konzolu za igre ili digitalni kamkorder.

PC ulaz (VGA)

Sa PC ulazom možete da povežete televizor sa računarom i koristite ga kao monitor.

Smart Picture i Smart Sound

Philips memorisani režimi za Smart Picture i Smart Sound omogućavaju vam direktan pristup putem jednog tastera na daljinskom upravljaču. Možete da izaberete optimizovane postavke slike i zvuka za različite režime slike i zvuka.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): Widescreen
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 22 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 56 cm
- Kućište u boji: Crna prednja maska visokog sjaja sa crnim kućištem
- Rezolucija panela: 1366 x 768 p
- Osvetljenost: 350 cd/m²
- Poboľšane karakteristike slike: 3/2 - 2/2 pull down, 3D kombinovani filter, 3D MA rasplitanje, Active Control, Poboľšanje boja, Poboľšanje prelaza boja, Digitalna kristalno jasna, Digital Noise Reduction, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Progressivno skeniranje, Podešavanje oštine, Automatska korekcija nijanse boje, 1080p 24/25/30 Hz obrada, 1080p 50/60 Hz obrada
- Vrsta ekrana: LCD WXGA+ TFT sa aktivnom matricom
- Dinamični kontrast ekrana: 5000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms
- Ugao gledanja: 170° (H) / 160° (V)
- Poboľšanja za ekran: Ekran sa antirefleksnim premazom

Podržana rezolucija

- Računarski formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Preko HDMI/DVI ulaza,
- Video formati: 480i 60 Hz, 480 p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- Opseg tjunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- video plejbek: NTSC, SECAM, PAL

Praktičnost

- Dečija zaštita: Dečija brava+roditeljska kontrola
- Jednostavno postavljanje: Automatsko imenovanje programa, Automatska instalacija kanala (ACI), Automatski sistem regulisanja (ATS), Automatsko memorisanje, Fino podešavanje, PLL digitalno regulisanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Automatsko izjednač. jačine zvuka (AVL), Grafički korisnički interfejs, OSD,

- Spisak programa, Bočna kontrola
- Sat: Tajmer za stanje mirovanja, Sat za buđenje, Tajmer za buđenje
- poboľšanje veze: Easy link
- Prilagođavanje formata ekrana: 4:3, automatski format, Proširenje slike 14:9, Prošir. slike 16:9, Zumiranje podtitlova, Super zoom, Widescreen
- Daljinski upravljač: TV
- Vrsta daljinskog upravljača: RCPF01E09
- Teletekst: 1000 stranica hiperteksta
- Poboľšan teletekst: Fast tekst, Linija programskih informacija
- Režim Smart: Igra, Filmovi, Lično, Ušteda energije, Standardno, Živo

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 5 W
- Zvučni sistem: NICAM stereo
- Poboľšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Incredible Surround, Inteligentni zvuk

Mogućnost priključivanja

- Broj Scart priključaka: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, EasyLink, Stanje mirovanja sistema
- Prednji / bočni priključci: CVBS ulaz, L/D audio ulaz
- Spoljašnji Scart priključak: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Izlaz za monitor L/D (činč), PC-ulaz VGA + L/D audio ulaz
- Ext 3: YPbPr, L/D audio ulaz

Napajanje

- Električna mreža: 220–240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 40°C
- Potrošnja energije u standby modu: 0,3 W
- Potrošnja energije (tipična): 40 W

Dodaci


- Uključena dodatna oprema: Stalak za sto, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Korisničko uputstvo, Garantni list, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA

Dimenzije

- Širina uređaja: 541 mm
- Visina uređaja: 375,3 mm

- Dubina uređaja: 67,8 mm
- Težina proizvoda: 5,27 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 541 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 417,3 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 150 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 5,5 kg
- Širina kutije: 590 mm
- Visina kutije: 489 mm
- Dubina kutije: 162 mm
- Kompatibilan za montiranje na zid: 100 x 100 mm

Rear connectors

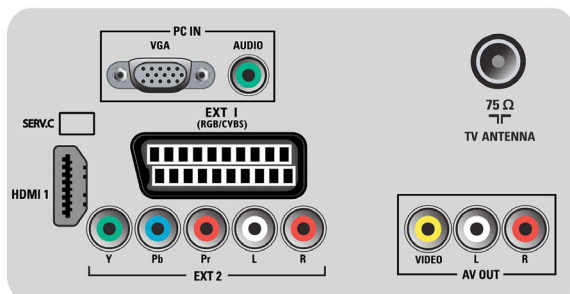

Side



Datum izlaska 2023-10-09

Verzija: 6.12.6

EAN: 87 12581 46450 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com