


Philips 8200 series
4K UHD LED med
Android TV

164 cm (65 tum) Ambilight-TV
1900 Picture Performance Index
HDR 10+
P5 Perfect Picture Engine

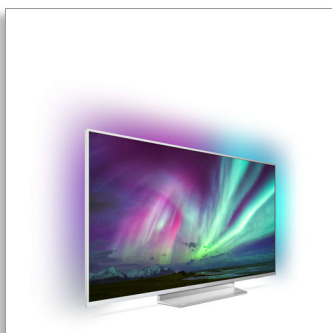

65PUS8204

4K UHD-TV med Android TV med Ambilight

Från HDR-streaming till sport – titta på det du gillar med fyllig bildkvalitet, tydligt ljud och Philips unika Ambilight. Den diskreta infattningen på denna Philips 4K LED-TV ger vilket rum som helst en touch av funktionell skönhet. Ambilight ger dig färgerna.

Fantastiska ögonblick.

- Philips P5-processorn. Perfekta resultat, oavsett källa.
- Stöd för HDR10+. Se mer av det regissören tänkte sig.
- Dolby Vision och Dolby Atmos. Ljud och bild som på film.

Android TV-innehåll när du vill

- Android-TV. Smart, helt enkelt.
- AI-röststyrning. Inbyggd Google Assistant. Fungerar med Alexa.

Tydligt ljud. Hör vartenda ord.

- Skarp och tydlig dialog. Kraftfulla effekter
- Välbalanserat ljud från fullregisterhögtalare.

Ren design. Vackert ljus.

- Ren silverinfattning. Smidig, enkel basplatta.
- Ljusstark 4K LED-TV. Livfull HDR-bild. Jämna rörelser.
- Ambilight. Ta känslan bortom skärmens ramar.

PHILIPS


Funktioner

Ambilight




Med Philips Ambilight känns filmer och spel mer uppslukande. Musiken får en ljusshow och skärmen känns större än den egentligen är. Intelligent LED-belysning runt TV:ns kanter lyser upp färger på väggarna och ut i rummet, i realtid. Du får perfekt stämningsbelysning och ännu en anledning att älska din TV.

4K UHD

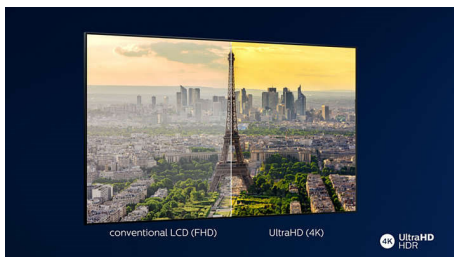

Ljusstark 4K LED-TV. Livfull HDR-bild. Jämna rörelser. En Philips 4K UHD-TV ger liv åt innehållet med fylliga färger och skarp kontrast. Bilderna har mer djup, och rörelserna är jämna. Filmer, serier, spel och mycket annat ser bra ut oavsett källa.


P5 Perfect Picture Engine

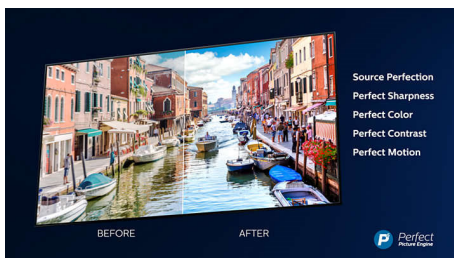

Philips P5 Perfect Picture Engine ger en bild som är lika briljant som innehållet på TV:n.


Detaljerna har mer djup. Du får livfulla färger och hudtonerna blir mer naturliga. Kontrasten är så tydlig att du känner alla detaljer. Rörelser blir dessutom så jämna att du aldrig tappar bort bollen, hur snabbt spelet än är.

Dolby Vision och Dolby Atmos

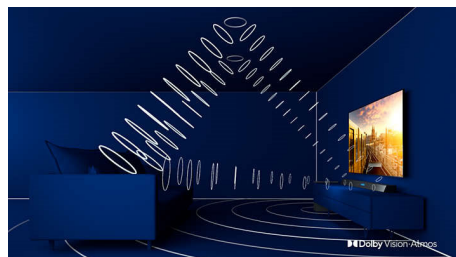

Stöd för Dolbys förstklassiga ljud- och videoformat innebär att det HDR-innehåll du tittar på får ljud och bild som ger en otroligt äkta känsla. Oavsett om det är den senaste streamingserien eller en Blu-Ray-box får du en framställning med den kontrast, ljusstyrka och färg som det var tänkt när inspelningen gjordes. Hör nyanserat ljud med klarhet, detaljer och djup.

Stöd för HDR10+

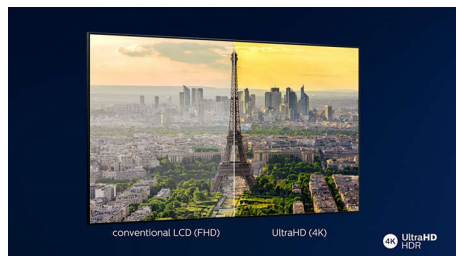

Din Philips-TV är utformad för att få ut mesta möjliga av HDR10+-videoformatet. Kontrast, färg och ljusstyrka justeras från bildruta till bildruta. Oavsett om det är en serie du inte får missa eller den nya storfilmerna blir skuggor djupare. Ljusa områden lyser. Färgerna är mer verklighetstroga.

Android-TV.



Gör din Philips Android-TV till din egen. Oavsett om det rör sig om Amazon och YouTube den här veckan och Rakuten TV och Netflix nästa så innebär det inga problem. Det tydliga, intuitiva gränssnittet gör att du kan lyfta fram det innehåll du gillar. Fortsätt enkelt där du slutade i den senaste serien, eller kolla in nya filmsläpp.

AI-röststyrning.

Styr din Philips Android TV med din röst. Vill du spela ett spel, titta på Netflix eller hitta innehåll och appar i Google Play Butik? Tala om det för TV:n. Du kan till och med styra alla Google Assistant-kompatibla smarta hemeenheter – som att skruva ner ljuset och ställa in termostaten på filmkväll. Utan att lämna soffan. Tiden när du letade efter fjärrkontrollen är över. Nu kan du använda rösten för att styra din Philips Smart TV via Alexa-aktiverade enheter som Amazon Echo. Slå på TV:n, byt kanal, växla till spelkonsolen och mycket mer med Alexa.

Ren design

Ren silverinfattning. Smidig, enkel basplatta.

Kraftfulla effekter

Skarp och tydlig dialog. Kraftfulla effekter

Välbalanserat ljud

Välbalanserat ljud från fullregisterhögtalare.



Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Inbyggd Ambilight + hue, Ambilight Music, Spelläge, Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge
- Ambilight-version: Tresidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 164 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Bildförbättring: brett färgomfång 90 % DCI/P3, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Dolby Vision, HDR10+
- Skärmlösning: 3840 x 2160
- Bildmotor: P5 Perfect Picture Engine
- Diagonal skärmstorlek (tum): 65 tum

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på alla HDMI-ingångar: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz, Stöd för HDR, HDR10/HLG
- Videoingångar på alla HDMI-ingångar: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz, Stöd för HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

Android-TV

- OS: Android TV™
- Förinstallerade appar: Google Play-filmer*, Google Play-musik*, Google Sök, YouTube
- Minnesstorlek (flash): 16 GB*

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Smart menyknapp för alla behov, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Avancerat – flytta, Zooma, sträcka ut, Bredbild
- Philips TV Remote-app*: Program, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video On Demand
- Fjärrkontroll: med tangentbord, med röstfunktion

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Textningsformat som stöds: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-foto, HEIF

Behandlas

- Processorkraft: Quad Core

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljudförbättring: 5-bands equalizer, A.I.-ljud, Tydlig dialog, Dolby Bass Enhancement, Dolby-volymljustering, Nattläge, Dolby Atmos
- Högtalarkonfiguration: 2 x 10 W fullregisterhögtalare

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Satellitanslutning, Ethernet-LAN RJ-45, Audio L+R-ingång, Hörlur ut
- HDCP 2.2: Ja på alla HDMI

Effekt

- Nätsström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3\text{ W}$
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 115 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ljussensor, Stäng av bild (för radio), Ekoläge
- Strömförbrukning i av-läge: Saknas
- Årlig strömförbrukning: 168 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Kvicksilverhalt: 0 mg

Tillbehör

- Medföljande batterier: 2 x AAA-batterier
- Tillbehör som medföljer: Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Miniuttag till L/R-kabel, Miniuttag till YPbPr-kabel, Nätkabel, Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll, Bordsställning

Färg och behandling

- TV:ns framsida: Ljus silver

Mått

- Laddjup: 174,0 mm
- Produktvikt: 27,4 kg
- Bredd: 1 459,3 mm

- Ställ, höjd: 45,0 mm
- Bredd (med stativ): 1459,3 mm
- Kompatibel med väggfäste: 400 x 200 mm
- Lådhöjd: 1002,0 mm
- Lådbredd: 1660,0 mm
- Höjd: 841,3 mm
- Ställ, djup: 304,4 mm
- Vikt inkl. förpackning: 38,0 kg
- Djup: 86,4 mm
- Ställ, bredd: 568,2 mm
- Höjd (med stativ): 886,3 mm
- Djup (med stativ): 261,0 mm
- Produktvikt (+stativ): 30,4 kg



Publiceringsdatum
2023-05-07

Version: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

* Observera att dina Amazon-appar kanske inte alltid finns att tillgå i ditt land.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Dess funktioner kan användas med ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter. Du kan läsa mer på produktsidorna för ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter.