



Philips 6000 series  
Ultra tenký LED televízor  
Smart TV s rozlíšením 4K

**108 cm (43")**

LED televízor s rozlíšením 4K  
Ultra HD  
Dvojjadrový procesor  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**43PUS6201**

## Ultra tenký LED televízor Smart TV s rozlíšením 4K

### s 2-strannou funkciou Ambilight

V televízore Philips série 6200 sa dizajn snúbi s výkonom. Obraz na minimalistickom stojane ožije v rozlíšení 4K Ultra HD a v kvalite Pixel Plus Ultra HD. Vďaka aplikácii Smart TV sú vaše možnosti zábavy nekonečné.

#### Ľahké vyhotovenie

- Ambilight navždy zmení váš pohľad na televízor
- Štíhly štýlový stojan v hliníkovej farbe pôsobí dokonale ľahkým dojmom

#### Vášeň pre kvalitu obrazu

- 4K Ultra HD je rozlíšenie, aké ste doteraz nevideli
- Objavte kvalitu obrazu Ultra HD s technológiou Pixel Plus Ultra HD
- Technológia Micro Dimming optimalizuje kontrast televízora
- S novým integrovaným štandardom HEVC si vychutnáte vysokú kvalitu rozlíšenia 4K.

#### Vstúpte do sveta možností s týmto televízorom Smart TV

- Smart TV: brána do úplne nového sveta

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### 4K Ultra HD

Televízor Ultra HD má štvornásobne vyššie rozlíšenie ako bežné televízory Full HD. Vďaka viac ako 8 miliónom pixelov a našej jedinečnej technológii Ultra Resolution na zvyšovanie rozlíšenia prevzorkovaním si vychutnáte ten najkvalitnejší obraz. Čím vyššia je kvalita pôvodného obsahu, tým lepší obraz a rozlíšenie získate. Vychutnajte si dokonalejšiu ostrosť, lepšie vnímanie hĺbky, výraznejší kontrast, hladký prirodzený pohyb a bezchybné detaily.

### Pixel Plus Ultra HD

Zažite dokonale ostrý obraz v rozlíšení 4K Ultra HD s technológiou Philips Pixel Plus HD, ktorá optimalizuje kvalitu obrazu a prináša plynulý obraz s neuveriteľnou hĺbkou a detailmi. Vychutnajte si ostrejší obraz v rozlíšení 4K s jasnejšou bielou a s hlbšou čiernou, a to zakaždým.

### Smart TV



Objavte inteligentnejší divácky zážitok, ktorý toho prináša viac ako tradičné televízory.

Požičajte si a sledujte filmy, videá a hry z online videoobchodov. Sledujte archívy svojich obľúbených televíznych kanálov a vychutnajte si rastúci výber online aplikácií, ako napr. Smart TV.

### Micro Dimming



Vďaka nášmu špeciálnemu softvéru, ktorý analyzuje obraz v 6400 rôznych zónach a následne ho upravuje, si môžete vychutnať úchvatný kontrast a kvalitu obrazu pre skutočne živý zážitok zo sledovania.

### 2-stranná funkcia Ambilight



Váš dom je viac – je to váš domov, tak prečo si nevybrať televízor, ktorý teplo domova ešte

umocní? Unikátna technológia Ambilight spoločnosti Philips rozširuje obrazovku televízora – takže sledovanie pre vás bude intenzívnejším zážitkom, a to vďaka premietaniu extra širokého jasu z dvoch strán obrazovky televízora na okolité steny. Farby, žiarivé svetlo a vzrušenie siahajú až za hranice obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú tak neobyčajný divácky zážitok.

### Štíhle štýlové stojany v hliníkovej farbe

Každé umelecké dielo potrebuje stojan. Rovnako ako všetky veľdiela, aj náš nový TV Philips si zaslúži byť náležite vystavený. Tieto štíhle štýlové stojany v hliníkovej farbe boli vyvinuté našimi vývojármi a skvele podčiarkujú ľahkosť a štíhlu konštrukciu tejto výnimočnej série televízorov.

### Podpora HEVC pre vysielanie v rozlíšení 4K

Nový integrovaný štandard HEVC (H.265) vám umožní vychutnať si vysokú kvalitu obrazu vysielaného v rozlíšení 4K.

# Technické údaje

## Ambilight

- Verzia Ambilight: 2-stranný

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 43 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 108 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %

## Podporované rozlíšenie displeja

- Vstupy z počítača cez konektor HDMI1/2: až FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz, až 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Vstupy z počítača cez konektor HDMI3/4: až 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Obrazové vstupy cez konektor HDMI1/2: až 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz, až FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Obrazové vstupy cez konektor HDMI3/4: až 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2


- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Sprievodca TV programom\*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext

## Funkcie Smart TV

- Interakcia s používateľom: Klient MultiRoom, SimplyShare, Certifikácia pre Wi-Fi Miracast\*
- Interaktívny TV: HbbTV
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB\*
- Aplikácie SmartTV\*: Online video obchody,

## Connections

### Side

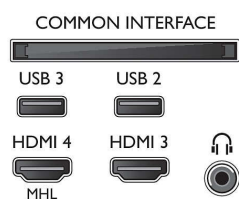

### Rear



## Technické údaje

- Otvorený internetový prehľadávač, Social TV, Televízia na požiadanie, YouTube
- Jednoduchá inštalácia: Automatická detekcia zariadení Philips, Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca inštaláciou siete, Sprievodca nastavením
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Pokročilé – Posun, Základné – Na celú obrazovku, Prispôbiť obrazovku, Približovanie, Roztiahnutie
- Aplikácia Philips TV Remote\*: Aplikácie, Kanály, Ovládanie, NowOnTV, TV sprievodca, Video na vyžiadanie

### Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulokov: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 16 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, Čistý zvuk, Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Smart Sound

### Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pripojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Pripojenie Pixel Plus (Philips)\*, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 3

- Bezdrôtové pripojenie: Integrované Wi-Fi 802.11n 2x2, Funkcia Wi-Fi Direct
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Zvukový vstup L/P, Zvukový vstup (DVI), Slúchadlový výstup, Servisný konektor, Ethernet-LAN RJ-45

### Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0,3\text{W}</math>
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 49 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: 0,3
- Ročná spotreba energie: 72 kWh
- Prítomnosť olova: Áno\*
- Obsah ortuti: 0 mg
- Obsah ortuti (mg): 0

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Podstavec na stôl, Dve batérie AAA

### Rozmery

- Šírka prístroja: 968 mm
- Výška prístroja: 576 mm
- Hĺbka prístroja: 77 mm
- Hmotnosť výrobku: 9,3 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 968 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 623 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 202 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9,7 kg
- Šírka krabice: 1054 mm
- Výška krabice: 669 mm
- Hĺbka krabice: 133 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 12,3 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 × 200 mm
- Šírka stojana na televízor: 968,04 mm



Dátum vydania  
2023-10-09

Verzia: 6.3.1

EAN: 87 18863 01028 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- \* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
- \* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- \* (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
- \* Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
- \* Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.