

Philips 5500 series
Smart LED-TV

55 tum

3D
DVB-T2/C

55PFL5537T



Bli en del av handlingen!

Ta del av 3D och Smart TV

Titta på mängder av bildmaterial med en Philips 3D Smart LED-TV 55PFL5537. Se en kraftfull LED-bild i Full HD, få gränslösa möjligheter med Smart TV Plus och ta steget in i 3D-världen!

Få en värld av innehåll med Smart TV Plus

- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Styr TV:n med smarttelefonen, surfplattan eller tangentbordet
- Med SimplyShare kan du ta del av foton, musik och film på TV:n
- Sök, planera, spela in* och pausa på din TV
- Ta videosamtal genom din TV och få kontakt med dina nära och kära

Underhållning med enastående detaljer

- 3D Clarity 400 skapar en spännande 3D-upplevelse i Full HD
- Njut av allt 2D-innehåll i felfri 3D med en enda knapptryckning
- Unikt läge för 2D-spel på helskärm för två spelare
- Full HD-TV med Pixel Plus HD för bättre detaljrikedom och klarhet
- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

PHILIPS

Funktioner

Inbyggd Wi-Fi



Eftersom din Philips-TV har inbyggd Wi-Fi kan du få åtkomst till en hel värld av video via trådlös anslutning till Smart TV i hemmet.

Onlineprogram på Net TV



Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker online, titta på repriser på dina favoritkanaler på TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med Net TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

Ha kontroll



Styr TV:n så enkelt och bekvämt som möjligt. Anslut bara ett trådlöst tangentbord eller använd din smarttelefon eller surfplatta för att styra din Smart TV.

SimplyShare TV



Dela foton, musik och film från din smarttelefon, surfplatta eller dator via SimplyShare och ta del av innehållet på en stor skärm.

Program



Spela in digital live-TV på en USB-enhet som är ansluten till din Philips-TV eller pausa innehållet och fortsätta titta när du vill. Använd den elektroniska programguiden för att hitta dina favoritprogram och enkelt planera dina inspelningar. Nu kan du titta på TV när det passar dig.

Videosamtal i TV



Lägg till en ny dimension i dina samtal och kontakta dina vänner och släktingar från storbildsskärmen. Med tillbehör som ett Philips hemmabiosystem eller en Philips Blu-ray Disc-/DVD-spelare och en kompatibel TV-webbkamera kan du ta videosamtal på din TV. Njut av HD-ljud och utmärkt ljudkvalitet från soffan, och börja ringa upp folk redan nu!

3D Clarity 400




Njut av spännande Full HD 3D på Philips-TV. 3D Clarity 400 utnyttjar aktiv 3D-teknik för att ge en oöverträffad 3D-upplevelse i hög upplösning, och kan till och med konvertera allt 2D-innehåll till levande och felfri 3D.

3D-konvertering



Titta på hela din filmsamling i levande och felfri 3D – till och med gamla svartvita klassiker. Philips erbjuder högkvalitativ konvertering av valfritt 2D-innehåll i realtid med en enda knapptryckning. Med den här tekniken visas även undertexter på ett konstant djup, och du slipper fel som att bakgrunden visas i förgrunden.

Fullskärmsspel för två spelare

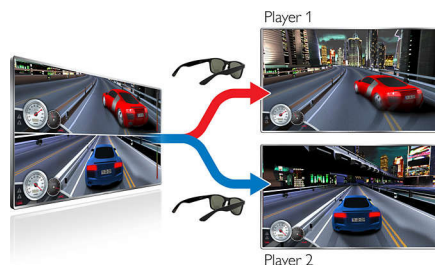

Med Philips 3D-glasögon kan din TV ge två spelare den ultimata spelupplevelsen på helskärm. I 2D-spel för två spelare ser man vanligtvis spelet på halva skärmen. Med 3D-teknik kan båda spelarna nu se spelet på helskärm samtidigt, genom en enkel knapptryckning på glasögonen.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 55 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 140 cm
- Display: LED, Full HD
- 3D: 3D Max Clarity 400, Spel på helskärm för två personer*, Konvertering från 2D till 3D, Automatisk 3D-avkänning
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Dynamisk skärmmkontrast: 500 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Net TV: TV-repriser, Videoutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-mediäläsare, USB-mediäläsare
- Program: Pause TV, USB-inspelning

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Datornätverkslänk: SimplyShare
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Ljud

- Uteffekt (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 3
- Trådlös anslutning: WiFi-certifierad
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Energiklass: A++
- EU-energimärkning, effekt: 64 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Årlig strömförbrukning: 89 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, DC-strömadapter, Komponentkabeladapter, Snabbguide för Smart TV, Garantibevis
- Extra tillbehör: 3D-glasögon PTA517, 3D-glasögon PTA516, 3D-glasögon PTA507, Philips väggfäste SQM 6325, Philips väggfäste SQM 6375, Philips väggfäste SQM 6415

Mått

- Laddjup: 198 mm
- Produktvikt: 19,8 kg
- Bredd: 1260,6 mm
- Bredd (med stativ): 1260,6 mm
- Kompatibelt väggfäste: 400 x 400 mm
- Lådhöjd: 984 mm
- Lådbredd: 1523 mm
- Höjd: 750,0 mm
- Vikt inkl. förpackning: 37,3 kg
- Djup: 35,0 mm
- Höjd (med stativ): 792,8 mm
- Djup (med stativ): 290,0 mm
- Produktvikt (+stativ): 24,8 kg



Publiceringsdatum
2023-05-07

Version: 5.0.8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* USB-inspelning endast för digitala kanaler som omfattas av den elektroniska programguiden för TV IP-baser (land- och kanalbegränsningar kan förekomma), inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+). Internetslutning krävs.

* DivX Certified® att spela DivX® video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.

* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder