



Philips 6000 series
Ultratunn LED-TV med
Full HD

40 tum

LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C



40PFT630

Ultratunn LED-TV med Full HD

Med tvåsidig Ambilight

Full HD-TV i 6300-serien med Perfect Pixel HD ger bra prestanda och skarp och klar bildkvalitet så att du får en levande bild. Äkta material, tunn design och unika funktioner som Ambilight gör den ännu mer njutningsfull.

Ambilight höjer tittarupplevelsen

- Med Ambilight ser du på TV på ett helt nytt sätt

Se all action

- Natural Motion för ett klart men ändå skarpt bildflöde
- Micro Dimming förbättrar kontrasten på TV:n
- Superupplösning skapar en bättre bild – zon för zon
- Perfect Pixel HD – vår prisbelönta bildkvalitetsmotor


Med känsla för detaljer

- Modern design som kompletterar dagens inredning
- Vinklat centralt stativ med smart geometri

PHILIPS

Funktioner

Tvåsidig Ambilight

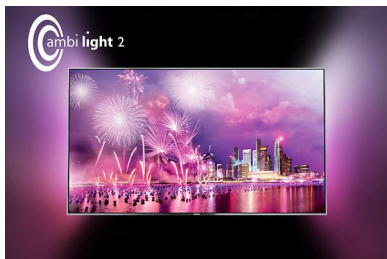

Du har skapat ett hem som du älskar, så varför inte låta TV:n bidra till den varma och inbjudande känslan? Philips unika Ambilight-teknik ger en bredare skärm och du uppslukas av upplevelsen på ett annat sätt eftersom TV-skärmen avger ett extrabrett ljus, från TV-skärmens båda sidor till den omgivande väggen. Färgerna, känslan och spänningen fortsätter utanför skärmen och in i rummet och gör tittarupplevelsen mer spännande, intensiv och uppslukande.

Modern design

En modern design som smälter in med inredningen. Eftersom TV:n ska se lika bra ut när den är avstängd som när den är påslagen.

Vinklat centralt stativ

Vi har valt en sofistikerad högblank finish i silver som bas för vårt vinklade centrala stativ,

och sedan kombinerat det med en ultratunn vinklad hals för att skapa en TV-design som smälter in snyggt med alla moderna inredningar.

Perfect Pixel HD

Vi bygger vidare på vår prisbelönta teknik för att ta högupplöst bildkvalitet till en helt ny nivå. Philips Perfect Pixel HD Engine ger en klar bild som är knivskarp. Från rikare mer levande färger med naturliga hudtoner, till djupare svarta och ljusare vit färg, som gör varenda detalj till en fröjd för ögat.

Natural Motion



Du tycker om att se på film, men kräver bästa möjliga bild. Natural Motion är vår rörelseförbättringsteknik som löser problemet med vibrationer, vilket ger dig jämna rörliga bilder. Filmer spelas in med en begränsad bildfrekvens på upp till 24 bilder per sekund,

vilket resulterar i hackiga rörelser. Natural Motion dubblar antalet bildrutor till 50 rörelseändringar per sekund. Detta åtgärdar vibrationer, så att du ser en jämnare, skarpare bild.

Micro Dimming



Tack vare vår särskilda programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner och justerar den därefter, får du suverän kontrast och bildkvalitet som ger en verkligt levande visuell upplevelse.

Superupplösning

Superupplösning förbättrar skärpa och detaljer för den övergripande bilden – zon för zon. Förutom avancerade förbättringar av den fullständiga bilden, får även extra lokala detaljer och färganalys bättre prestanda. Slutresultatet är en levande, naturlig och verklighetstrogen bild.

Specifikationer

Ambilicht

- Funktioner för Ambilicht: Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge
- Ambilicht-version: Tvåsidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 40 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 102 cm
- Skärmupplösning: 1 920 x 1 080
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Bildmotor: Perfect Pixel HD
- Bildförbättring: Perfect Natural Motion, Digital Natural Motion, 700 Hz PMR (Perfect Motion Rate), Micro Dimming, Superupplösning

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Användarinteraktion

- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB
- Bildformatsjustering: Autozoom, Superzoom, Förstora film till 16:9, Inte skalförändrad, 4:3, Widescreen

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volymjustering, Baskontroll, Smart Sound

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), CI+1.3-certifierad, Digital ljudutgång (optisk), Hörlur ut, Serviceanslutning

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 46 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,5
- Årlig strömförbrukning: 67 kWh

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 AA-batterier, Vridbart bordsstativ, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

Mått

- Bredd: 911 mm
- Höjd: 528 mm
- Djup: 48 mm
- Produktvikt: 9 kg
- Bredd (med stativ): 911 mm
- Höjd (med stativ): 592 mm
- Djup (med stativ): 242 mm
- Produktvikt (+stativ): 12 kg
- Lådbredd: 1031 mm
- Lådhöjd: 712 mm
- Låddjup: 131 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13,5 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm

Connections

Side

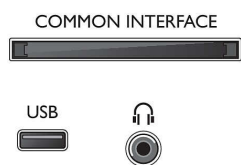

Rear



Publiceringsdatum
2023-10-09

Version: 3.0.1

EAN: 87 18863 00599 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.