

Philips 3800 series
LED televizor

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T/C

32PFL3807H



Opustite se i uživajte u večeri uz odličan TV

uz Full HD LED i Smart TV

Opustite se i uživajte u odličnoj TV večeri uz sjajni LED kvalitet na Full HD LED televizoru Philips 32PFL3807. Pokreće ga Digital Crystal Clear, pa možete da gledate YouTube video zapise uz jasne, živopisne detalje.

Najjednostavnije potpuno digitalno povezivanje

- 2 USB priključka za fantastično reprodukovanje multimedijalnih sadržaja
- PC ulaz omogućava da koristite televizor kao monitor računara
- Besprekorno povezivanje pomoću 3 HDMI priključka i tehnologije Easylink
- Integrirani digitalni DVB-C/T tjuner za digitalni kablovski prijem

Jasna, živa slika uvek

- Full HD televizor sa Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću
- Brilijantne LED slike neverovatnog kontrasta
- 100 Hz LCD, performanse od 2 ms za vrhunsku oštrinu pokreta

Uživajte u svetu sadržaja uz Smart TV

- Jednostavna bežična veza sa opcionim bežičnim USB adapterom
- Ogromna količina video zapisa na mreži putem portala YouTube
- Uz SimplyShare TV uživajte u vašim fotografijama, muzici i filmovima na televizoru
- Uživajte u video pozivima na televizoru i budite blizu voljenih osoba

PHILIPS

LED televizor
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

Važne karakt.

Wi-Fi USB adapter



Uživajte u Smart TV-u bežično sa Philips Wi-Fi USB adapterom (PTA01) za Smart TV. Jednostavno priključite adapter u USB priključak na bočnoj strani televizora i povežite televizor direktno sa kućnom mrežom. Pomoću daljinskog upravljača televizora pronađite svoj omiljeni onlajn sadržaj.

Onlajn aplikacije za Smart TV

Uživajte u bogatoj galeriji onlajn video zapisa koristeći YouTube na televizoru.

SimplyShare TV



Uz pomoć SimplyShare-a delite fotografije, muziku i filmove sa pametnog telefona, tableta ili računara i uživajte u njima na velikom ekranu.

Video pozivi na televizoru



Dodajte novu dimenziju pozivima i kontaktirajte sa prijateljima i porodicom na velikom ekranu. Imajte mogućnost da obavljate

video pozive na televizoru sa opcionim Philips sistemima kućnog bioskopa ili Philips Blu-ray Disc / DVE plejerom i kompatibilnom veb kamerom za televizor. Uživajte u HD video pozivu i odličnom kvalitetu zvuka iz udobnosti kauča i počnite da zovete odmah!

Digitalna kristalno jasna

Digital Crystal Clear je skup inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizuje kvalitet slike na optimalni nivo kontrasta, boje i ošttrine. Rezultat je izuzetno jasna slika sa bilo kog izvora.

Full HD LED televizor



Najnaprednija tehnologija LED osvetljenja u ovom televizoru kombinuje atraktivan minimalistički dizajn sa zadivljujućim kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Osim toga, tehnologija LED osvetljenja ne sadrži opasne materijale. Zahvaljujući tome, uz LED pozadinsko osvetljenje možete da uživajte u maloj potrošnji energije, visokom nivou osvetljenosti, neverovatnom kontrastu, ošttrini i živopisnim bojama.

100 Hz Perfect Motion Rate



Kombinujući brzinu osvežavanja panela i jedinstvenu obradu slike, Perfect Motion Rate (PMR) kreira izuzetnu ošttrinu pokreta koja

32PFL3807H/12

doprinosi jasnim i živopisnim slikama čak i kada se na ekranu prikazuju brzi pokreti.

2 USB priključka (multimedijalna)



Dva USB priključka omogućavaju pristup fotografijama formata jpeg, muzičkim datotekama formata mp3 i video datotekama većine USB uređaja (USB memorijskih uređaja). Uključite USB uređaj u priključak na bočnoj strani televizora i pristupite multimedijalnom sadržaju pomoću pregledača sadržaja na ekranu. Sada možete da prikazete i podelite video zapise, fotografije i muziku.

PC ulaz (HDMI + VGA)

Pomoću PC ulaza, televizor možete da koristite kao monitor računara, bilo koristeći HDMI-DVI kabl (za digitalne signale) ili VGA kabl (za analogne signale).

3 HDMI priključka sa tehnologijom EasyLink



HDMI je jedan kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših uređaja do televizora. On prenosi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru, DVD plejeru, BluRay plejeru, set-top box uređaju ili kućnom bioskopu



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 32 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 81 cm
- Ekran: LED Full HD
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- Osvetljenje: 350 cd/m²
- Poboľšane karakteristike slike: Digitalna kristalno jasna, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast ekrana: 100.000:1

Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1920x1080 na 60 Hz
- Ulazni video signali: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- video plejbek: NTSC, PAL, SECAM

Aplikacije za Smart TV

- Net TV: YouTube
- SimplyShare: DLNA pregledač medijskog sadržaja

Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati za reprodukciju muzike: MP3
- Formati za reprodukciju slika: JPEG

Praktičnost

- Jednostavno postavljanje: Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za pomoć sa postavkama
- Jednostavna upotreba: Intuitivno dugme početne strane, Korisnički priručnik na ekranu
- Prilagođavanje formata ekrana: 4:3, Automatska popuna, Automatski zum, Proširenje slike 14:9, Prošir. slike 16:9, Zumiranje podtitlova, Super zoom, Nerazmjeran, Widescreen
- Teletekst: 1000 stranica Smart teleteksta
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2x5 W + 10 W)
- Poboľšanje zvuka: AmbioOoX, automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Clear Sound,

Incredible Surround

Mogućnost priključivanja

- Broj AV priključaka: 1
- Broj HDMI priključaka: 3
- HDMI karakteristike: Audio Return Channel
- Broj ulaza za komponente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Pixel Plus link (Philips), Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj Scart priključaka (RGB/CVBS): 1
- Broj USB portova: 2
- Bežična veza: Bežični LAN
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audio izlaz (koaksijalni), PC-ulaz VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

Napajanje


- Električna mreža: 220–240 V; 50 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: < 0,3 W
- Oznaka za energetska klasu: A
- Oznaka EU za energiju: 40 W
- Funkcije za uštedu energije: Eco režim, Isključivanje ekrana (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 58 kWh

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Stalak za sto, Vodič za brzi početak, Brošura sa pravim i bezbednosnim podacima, Garantni list
- Dodatna oprema: Bežični USB adapter (PTA01)

Dimenzije

- Širina uređaja: 733 mm
- Visina uređaja: 455 mm
- Dubina uređaja: 43,5 mm
- Težina proizvoda: 7,7 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 733 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 494 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 185 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 9,2 kg
- Širina kutije: 909 mm
- Visina kutije: 550 mm
- Dubina kutije: 155 mm
- Težina uključujući ambalažu: 11,4 kg

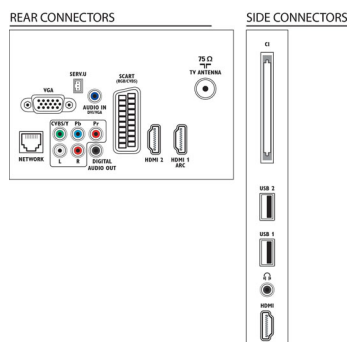

Datum izlaska 2023-10-09

Verzija: 5.1.5

EAN: 87 12581 65315 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

- Kompatibilni nosač za zid: 200 x 200mm

* DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do rezolucije HD 1080p, što podrazumeva premium sadržaj.

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.