

Philips Cinema 21:9
Platinum Series
Smart LED TV

147 cm (58")

Ultra širokouhlý
Full HD 3D Max

58PFL9956H



Prvý Smart TV s kinoformátovými rozmermi na svete

S funkciami Ambilight a Multi-view

Ultra širokouhlá obrazovka 21:9 predstavuje autentický filmový formát a je to ideálna obrazovka na vychutnávanie si sveta zábavy. S výkonom funkcií Ambilight, 3D Max, oceňovanou kvalitou obrazu a funkciou Multi-view vám umožní sledovať rôzny obsah súčasne.

Mnohokrát ocenená kvalita obrazu

- Sledujte ľubovoľný obsah tak, ako ste zvyknutí, alebo si ho prispôbte na obrazovku 21:9
- Full HD TV a Perfect Pixel HD Engine pre bezkonkurenčný jas obrazu
- FULL HD LED Pro prináša najživší obraz v 3D na svete
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje fantastickú ostrosť pohybu

Skutočný zážitok ako v kine s autentickým filmovým formátom

- Filmový pomer strán Cinema 21:9, bez tmavých pruhov v spodnej a vrchnej časti obrazu
- 3-stranný Ambilight Spectra umocňuje divácky zážitok
- 3D Max prináša skutočne pohlcujúci zážitok vo Full HD 3D

Vychutnajte si svet online so Smart TV

- Integrované Wi-Fi umožňuje používanie aplikácií Net TV a bezdrôtovej funkcie SimplyShare
- Surfujte po internete a zároveň sledujte TV vďaka funkcii Multi-view
- Veľké množstvo online aplikácií, videí na požičiavanie a funkcia Catch-up TV
- Ovládajte televízor inteligentným telefónom, tabletom alebo klávesnicou
- Vychutnajte si fotografie, hudbu a filmy vo vašom televízore vďaka funkcii SimplyShare

PHILIPS

Hlavné prvky

Ultra širokouhlá obrazovka Cinema 21:9

Väčšina televízorov má pomer strán 16:9 (alebo 1,78:1) a rozlíšenie 1080p Full HD. Veľkorozpočtové hollywoodske kasové trhák sú však väčšinou natočené s pomerom strán 2,39:1. Nové televízory Cinema 21:9 značky Philips sú dokonale prispôbené tomuto pôvodnému filmovému formátu 21:9 (2,39:1), ktorý využívajú režiséri. Takže nech sledujete akýkoľvek film, môžete si ho vychutnať v pôvodnom formáte bez čiernych pruhov.

Multi-view



Ultra širokouhlá obrazovka modelu Cinema 21:9 je ideálna na pohodlné využívanie sveta pripojení. Pomocou funkcie Multi-view môžete pri sledovaní futbalu na ľavej strane obrazovky súčasne prehľadávať internet na jej pravej strane alebo diskutovať na sieti Twitter. Vďaka službe Philips Net TV získate stlačením jedného tlačidla ten najlepší obsah a služby online: video na požiadanie, sledovanie zmeškaných TV programov, Twitter a mnoho ďalších! Okno služby Net TV možno otvoriť vedľa televízie alebo televíziu skombinovať s iným videozariadením. Malú obrazovku možno jednoducho vymeniť za hlavnú aktivitu, takže máte vždy všetko pod kontrolou.

Optimálne sledovanie na obrazovke 21:9



Na modeli Cinema 21:9 môžete sledovať ľubovoľný typ obsahu takým spôsobom, aký

máte radi. Pri sledovaní obľúbeného TV programu dokáže jedinečná inteligentná technológia prispôsobenia formátu automaticky upraviť akýkoľvek obsah na obrazovku 21:9 alebo ho môžete sledovať v jeho pôvodnom formáte. Výber je len na Vás, stačí stlačiť jediné tlačidlo!

Ambilight Spectra 3



Rozšírte svoj divácky zážitok o nový rozmer pomocou technológie Ambilight Spectra 3. Táto patentovaná technológia od spoločnosti Philips zväčšuje obraz projekciou svetelnej žiary z 3 strán zadnej časti obrazovky na stenu v okolí televízora. Funkcia Ambilight automaticky prispôsobuje farbu a jas svetla podľa obrazu na televíznej obrazovke. Vďaka funkcii prispôsobenia stene je farba svetla vždy dokonalá, bez ohľadu na farbu steny.

3D Max



Nechajte sa očariť filmami v 3D vo vlastnej obývačke vďaka technológii 3D Max. Kombinácia rýchleho zobrazovania a aktívnych spínacích okuliarov vďaka do rozlíšenia Full HD reálnu hĺbku. Teraz si môžete všetok 2D obsah vychutnávať v 3D a dokonca môžete ovládať hĺbku obrazu v 3D podľa vlastnej chuti. Váš televízor je pripravený na zážitok 3D Max – stačí pridať okuliare 3D Max.

Funkcia Perfect Pixel HD

Zažite bezkonkurenčnú ostrosť a jas obrazu s Perfect Pixel HD Engine. Každý pixel obrazu sa zdokonalí, aby lepšie zodpovedal okolitým pixelom. Výsledkom je jedinečná kombinácia ostrosti, prirodzených detailov, živých farieb, vynikajúceho kontrastu a plynulého prirodzeného pohybu. Vo všetkých zdrojoch obsahu sa zistí a potlačí šum aj chyby obrazu, čím vznikne čistý obraz ostrý ako britva. Obrazovka Full HD s 1920 x 1080 pixelmi vytvára žiarivý a svetelný stály obraz s dokonalým jasom.

Online aplikácie s Net TV



Požičajte si filmy priamo vo svojom televízore z online video obchodov, sledujte zmeškané TV programy obľúbených kanálov a využívajte bohatý výber online aplikácií so službou Net TV. Môžete tiež prehľadávať dostupný internetový obsah.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro prináša mimoriadne vysoký kontrast a najživší obraz v 3D na svete. Vychutnajte si dych vyrážajúci obraz a až o 50 % nižšiu spotrebu energie s ocenenou technológiou LED Pro od spoločnosti Philips! O podsvietenie tenkého displeja sa stará vyše 1000 diód LED, ktoré dokážu vygenerovať tú najjasnejšiu bielu, ale aj tú najhlbšiu čiernu. V kombinácii s výkonnou technológiou Perfect Pixel HD Engine je výsledkom úžasný obraz s mimoriadnym kontrastom, ostrosťou a živými farbami.

Technické údaje

Ambilight

- Ambilight - vlastnosti: Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim osvetlenia obývacej izby
- Verzia Ambilight: 3-stranný

Obraz/Displej

- Pomer strán: 21:9, 2,39:1
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 58 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 147 cm
- Displej: Segmentové 2D LED podsvietenie
- 3D: 3D Max*, Konverzia 2D na 3D, Nastavenie hĺbky 3D, Hranie pre 2 hráčov na celej obrazovke*
- Rozlíšenie panela: 2560 x 1080p
- Jas: 500 cd/m²
- Dokonalšie zobrazenie: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Active Control + Svetelný snímač, LED Pro, Displej so širokým farebným rozsahom, Rozlíšenie Super Resolution, Lokálne stmelené LED podsvietenie, Dokonalé farby, Dokonalý kontrast, Funkcia Scanning backlight, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 10 000 000:1
- Čas odozvy (typický): 0,5 ms
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Podpora DVB-S HD+ (Astra)
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Konvertor LNB: Podpora 1 až 4 konvertory LNB

Aplikácie Smart TV

- Ovládanie: Aplikácia MyRemote (iOS a Android), Podpora USB klávesnice a myši
- Služba Net TV: Catch-up TV, Online video obchody, Otvorený internetový prehľadávač, Online aplikácie
- SimplyShare: Prehliadač médií DLNA, USB prehliadač médií, WiFi MediaConnect*
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na USB

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Podpora kodekov:, Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG
- Služba Net TV: Pribalené

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatická detekcia zariadení Philips, Sprievodca inštaláciou kanálov, Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca inštaláciou siete, Sprievodca nastavením, Podstavec typu 2 v 1 montovateľný na stenu
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením, Používateľská príručka na obrazovke, Dotykové ovládacie tlačidlá, Zobrazenie dvoch okien Multiview
- Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5
- Prispôbenia formátu obrazovky: Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Cinema 21:9, Posunutie titulok v režime Cinema 21:9, Šírka filmu 16:9, Super zoom, Nezmenený formát, Širokouhlá obrazovka
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom*
- Indikátor sily signálu: áno
- Teletext: 1 200-stránkový Hypertext
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Pridaná funkcia Plug & play na úvodnú obrazovku, Automatický posun titulok (Philips), Prepájanie Pixel Plus (Philips),

Prehrávanie jedným dotykom

- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenie: Certifikát WiFi
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Anténa typu F, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Zásuvka na karty SD (Video obchod), Digitálny zvukový výstup (optický), PC-vstup VGA + Zvukový L/P vstup, Slúchadlový výstup, Servisný konektor
- Rozhranie satelitnej antény: DiSEq 1.0

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,15 W
- Trieda energetického štítku: B
- Energetický štítko Európskej únie: 125 W
- Funkcie úspory energie: Hlavný vypínač 0 W, Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Ponuka nastavení Eko, Svetelný snímač, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: < 0,01
- Ročná spotreba energie: 173 kWh
- Pritomnosť olava: Áno*

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Stôlový otočný stojan, 2 x batéria CR2032, Konzola pre upevnenie na stenu, 2 x okuliare PTA516 3D Max, Stručná príručka Smart TV, Kupón WiFi Mediaconnect

Rozmery

- Šírka prístroja: 1459 mm
- Výška prístroja: 668 mm
- Hĺbka prístroja: 71 mm
- Hmotnosť výrobku: 26 kg
- Výška zostavy (so stojanom): 735 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 260 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 29 kg
- Kompatibilný držiak na stenu: nastaviteľný 400 x 300 mm
- Šírka stojana: 500 mm

* 3D TV vyžaduje doplnkové príslušenstvo PTA516 (aktívne spínacie okuliare), zdrojové zariadenie kompatibilné s 3D a zdrojový materiál v 3D.

* Net TV: Navštívte www.philips.com/smarttv a zistíte ponuku služieb vo vašej krajine.

* Wi-Fi Media Connect: Prehrávanie videa môže byť ovplyvnené rýchlosťou vášho počítača a šírkou pásma siete Wi-Fi. Minimálne a odporúčané systémové požiadavky nájdete na stránke www.philips.com/wifimediaconnect. Zobrazí obsah s oneskorením niekoľkých sekúnd. Môže dochádzať k malým rozdielom medzi obrazom a zvukom.

* Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.


* 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách

* Nahrávanie cez USB je dostupné len pre digitálne kanály s elektronickým sprievodcom programami založeným na protokole IP (môže podliehať obmedzeniam v závislosti od danej krajiny a kanálov), nahrávanie môže byť zakázané na základe ochrany vysielania proti kopírovaniu (CI+). Vyžaduje si aktívne pripojenie na internet.

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

Connections

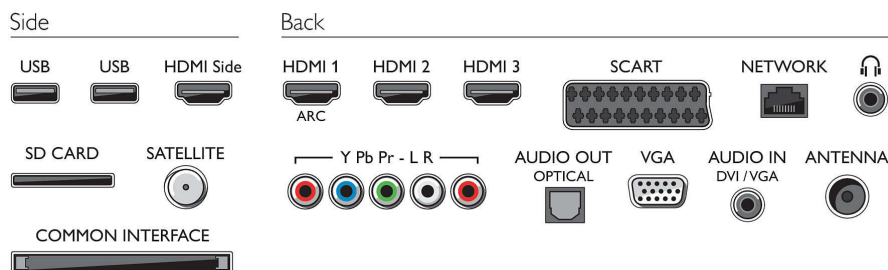

Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 7.9.8

EAN: 87 12581 59549 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com