

Philips 6900 series
Smart LED TV

107 cm (42")

Easy 3D
DVB T/C/S2

42PFL6907K



Budite deo akcije!

Uživajte u 3D i Smart TV uz Ambilight

Iskusite svet sadržaja uz 3D Smart LED televizor Philips 42PFL6907. Uživajte u upečatljivoj Full HD LED slici i neograničenim mogućnostima koje pruža Smart TV Premium, uz obuhvatajući Ambilight. Budite deo akcije uz najudobniji 3D!

Uživajte u svetu sadržaja uz Smart TV Premium

- Integrisani Wi-Fi za bežičnu upotrebu Smart TV-a
- Ogromna količina onlajn aplikacija, video zapisa za iznajmljivanje i naknadno gledanje TV programa
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tableta ili tastature
- Obavljajte glasovne i video pozive koristeći Skype™ na televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate* i pauzirajte TV program
- Gledajte televiziju gde go želite u kući uz Wi-Fi Smart Screen

Fascinantno iskustvo gledanja u dnevnoj sobi

- Ambilight Spectra 2-strano pojačava doživljaj gledanja
- Easy 3D Clarity 700 za udobno iskustvo gledanja 3D filmova
- Uživajte u 2D sadržaju pretvorenom u tečni 3D prikaz pritiskom na dugme
- Jedinstveno prilagođavanje 3D dubine za gledanje 3D sadržaja onako kako želite
- Jedinstveni režim za igre preko celog ekrana za dva igrača za 2D igre
- Full HD televizor sa tehnologijom Pixel Precise HD za bolji prikaz detalja u akcionim scenama
- Perfect Motion Rate (PMR) frekvencije 600Hz za vrhunsku oštrinu pokreta

PHILIPS

Važne karakt.

Integrirani Wi-Fi



Uz integrirani Wi-Fi u Philips televizoru, možete da pristupite svetu sadržaja uz Smart TV bežično kod kuće.

Onlajn aplikacije za Net TV



Iznajmljujte filmove direktno na televizoru iz onlajn prodavnica video zapisa, naknadno gledajte TV program sa omiljenih kanala i uživajte u bogatom izboru onlajn aplikacija uz Net TV. Možete i da pretražujete internet.

Rukovanje



Upravlajte televizorom na najlakši i najpraktičniji način. Jednostavno povežite bežičnu tastaturu ili pomoću pametnog telefona ili tableta upravljajte Smart TV-om.

Program




Snimate digitalni TV program uživo na USB uređaj povezan sa Philips televizorom ili pauzirajte sadržaj kad god to želite da biste napravili pauzu i nastavili sa gledanjem. Koristite elektronski TV vodič da biste pronašli omiljene programe i lako zakazali željena snimanja. Sada možete da programirate gledanje televizije u skladu sa vašim životnim ritmom.

Wi-Fi smart screen



Uz Wi-Fi Smart Screen više niste vezani za kauč, već imate slobodu da gledate bilo koji digitalno emitovani TV sadržaj gde god želite u kući. Jednostavno preuzmite aplikaciju Philips MyRemote i prosledite program sa televizora na iPad i nastavite da gledate. Možete i da prosledite fotografije, video zapise ili muziku sa pametnih uređaja na veliki ekran. Ovo je istinska sloboda za vaš doživljaj gledanja!

Ambilight Spectra 2

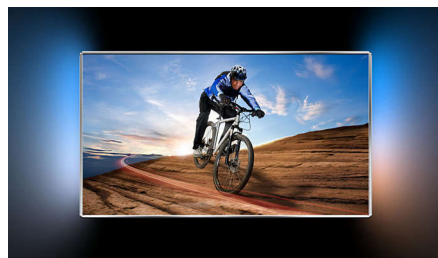

Dodajte novu dimenziju svom doživljaju gledanja uz funkciju Ambilight Spectra 2. Ova

patentirana tehnologija kompanije Philips uvećava ekran projektovanjem svetlosnog snopa sa dve strane zadnjeg dela TV ekrana na susedni zid. Ambilight automatski prilagođava boju i osvetljenost svetla tako da se podudara sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagođavanja zidu, boja svetla je savršena bez obzira na boju zida.

Easy 3D Clarity 700



Easy 3D Clarity 700 je naprijatniji 3D za gledanje. Tehnologija pasivnog 3D formata obezbeđuje vam mnogo sati ugodnosti dok gledate sliku bez treperenja i 3D bez pojave senki na Philips televizoru. 3D naočare su moderne i lagane i ne zahtevaju baterije. Čak i 2D sadržaj pretvara u živopisan i besprekoran 3D. Uživajte u 3D formatu sa lakoćom kod kuće još danas!

3D konverzija



Gledajte vašu čitavu kolekciju filmova u živopisnom i besprekornom 3D formatu – čak i stare crno-bele klasike. Philips nudi visokokvalitetnu konverziju svakog 2D sadržaja u realnom vremenu pritiskom na dugme. Obezbeđuje prikazivanje titlova na konstantnoj dubini, kao i da ne dolazi do grešaka, kao što je prikazivanje pozadine u prvom planu.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight funkcije: Prilagođava se boji zida, Režim Lounge Light
- Ambilight verzija: 2-strana

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 42 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 107 cm
- Ekran: LED Full HD
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Igranje igara za dva igrača preko celog ekrana*, Podešavanje 3D dubine, 2D u 3D konverzija
- Osvetljenje: 400 cd/m²
- Poboljšane karakteristike slike: Pixel Precise HD, 600 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- Dinamični kontrast ekrana: 500.000:1

Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1920x1080 na 60 Hz
- Ulazni video signali: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Podrška za DVB-S HD+ (Astra)
- video plejбек: NTSC, PAL, SECAM

Aplikacije za Smart TV

- Kontrola: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tastaturu i miša
- Net TV: Naknadno gledanje TV programa, Onlajn prodavnice video zapisa, Otvaranje internet pregledača, Onlajn aplikacije
- SimplyShare: DLNA pregledač medijskog sadržaja, Pregledač medijskog sadržaja na USB uređaju, Wi-Fi Smart ekran
- Program: Pauziranje TV programa, USB snimanje

Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Kontejneri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WMA (od v2 do v9.2)
- Formati za reprodukciju slika: JPEG

Praktičnost

- Jednostavno postavljanje: Automatska detekcija Philips uređaja, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć sa postavkama
- Jednostavna upotreba: Intuitivno dugme početne strane, Korisnički priručnik na ekranu
- Veza računarske mreže: SimplyShare
- Prilagođavanje formata ekrana: Automatska popuna, Automatski zum, Prošir. slike 16:9, Super zoom, Nerazmjeran, Widescreen
- Elektronski TV vodič: Elektronski TV vodič za 8 dana
- Oznaka jačine signala

- Teletext: 1200 stranica Hiperteksta
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a, Onlajn nadogradnja firmvera

procesor

- Tip procesora: Dual-Core

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 24W (2 x 12W)
- Poboljšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround

Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 4
- HDMI karakteristike: 3D, Audio Return Channel
- Broj ulaza za komponente (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosledjivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Dodavanje na početni ekran po principu Plug & Play, Automatsko pomeranje titla (Philips), Pixel Plus link (Philips), Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj Scart priključaka (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Broj USB portova: 3
- Bežična veza: Sa WiFi certifikatom
- Ostali priključci: Antena IEC75, Antena tipa F, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audio izlaz (optički), PC-ulaz VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Priključak za uslugu

Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: < 0,1 W
- Oznaka za energetska klasu: A+
- Oznaka EU za energiju: 54 W
- Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za isključivanje, Eco režim, Svetlosni senzor, Isključivanje ekrana (za radio)
- Potrošnja energije u isključenom stanju: < 0,01
- Godišnja potrošnja energije: 75 kWh

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Stoni stalak na okretanje, Vodič za brzi početak, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, Adapter za jednosmernu struju, Adapter za komponentni kabl, Brzi vodič kroz Smart TV, Garatni list, 4x pasivne 3D naočare
- Dodatna oprema: 3D naočare PTA417, 3D naočare PTA416, 3D naočare PTA426, 3D naočare Komplete za igranje PTA436

Dimenzije

- Dubina kutije: 130 mm
- Težina proizvoda: 12 kg
- Širina uređaja: 957 mm
- Širina uređaja (sa postoljem): 957 mm
- Kompatibilni nosač za zid: 400 x 400mm
- Visina kutije: 710 mm
- Širina kutije: 1042 mm

- Visina uređaja: 579 mm
- Dubina uređaja: 35,3 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 630 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 196 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 14,9 kg



Datum izlaska 2023-05-07

Verzija: 6.2.8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Net TV: Posetite www.philips.com/smarttv da biste otkrili ponudu usluga u vašoj zemlji.

* USB snimanje samo za digitalne kanale pokriveno IP adresom televizora zasniva elektronski TV vodič (ograničenja za zemlju i kanal mogu da se primenjuju), snimanje može da bude ograničeno zaštitom od kopiranja emitovanja (CI+). Internet veza je neophodna.

* Wi-Fi pametni ekran dostupan putem ažuriranja softvera od jeseni 2012.

* Kamera za Skype se prodaje zasebno

* Roditelji bi trebalo da nadgledaju decu tokom gledanja 3D sadržaja kako bi se uverili da ne dolazi do pojave gore navedenih simptoma. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se deci mlađoj od 6 godina pošto njihov vizuelni sistem još uvek nije u potpunosti razvijen.

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Funkcija daljinskog snimanja dostupna od jeseni 2012.

* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

* Elektronski TV vodič za 8 dana, usluga nije dostupna u svim zemljama