




Philips 6000 series  
Ultra tenký LED televízor s  
rozlúšením Full HD

**121 cm (48")**

Full HD LED TV  
DVB-T/C

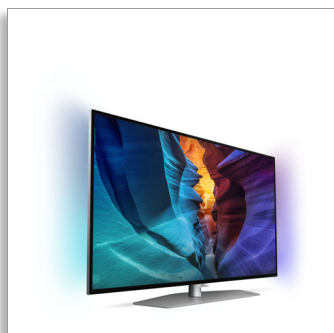

**48PFH6300**

## Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

s funkciou 2-stranného osvetlenia Ambilight

Televízor série 6300 s rozlíšením Full HD a technológiou Perfect Pixel HD prináša živé a verné zobrazenie vďaka plynulému výkonu a čistej kvalite obrazu. Kvalitný materiál, tenké prevedenie a unikátne prvky ako funkcia Ambilight prinášajú ešte väčší pôžitok zo sledovania.

### Iba funkcia Ambilight pozdvihne váš zážitok zo sledovania

- Ambilight navždy zmení váš pohľad na televízor

### Vychutnajte si celú akciu

- Technológia Natural Motion pre plynulý a ostrý pohyblivý obraz
- Technológia Micro Dimming optimalizuje kontrast televízora
- Rozlíšenie Super Resolution vytvára lepší obraz – zónu za zónou
- Technológia Perfect Pixel HD – naša cenami overená technológia na zvýšenie kvality obrazu

### Orientácia na detail

- Moderný dizajn, ktorý sa hodí do moderných interiérov
- Naklonený stredový stojan predstavuje hru s geometriou

# PHILIPS

## Hlavné prvky


### Naklonený stredový stojan

Základom nášho nakloneného stredového stojana je sofistikovaná vysoko lesklá strieborná povrchová úprava, ktorú sme potom spojili s mimoriadne štíhlym nakloneným krkom, čím vznikol dizajn televízora, ktorý krásne zapadne do každého moderného interiéru.

### Moderný dizajn

Moderný dizajn, ktorý sa hodí k vášmu zariadeniu. Pretože aj na vypnutý televízor by sa malo pozerat' rovnako dobre ako na zapnutý.


### 2-stranná funkcia Ambilight

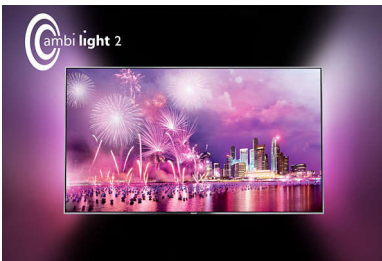

Váš dom je viac – je to váš domov, tak prečo si nevybrať televízor, ktorý teplo domova ešte umocní? Unikátna technológia Ambilight spoločnosti Philips rozširuje obrazovku televízora – takže sledovanie pre vás bude intenzívnejším zážitkom, a to vďaka premietaniu extra širokého jasu z dvoch strán obrazovky televízora na okolité steny. Farby, žiarivé svetlo a vzrušenie siahajú až za hranice

obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú tak neobyčajný divácky zážitok.

### Perfect Natural Motion

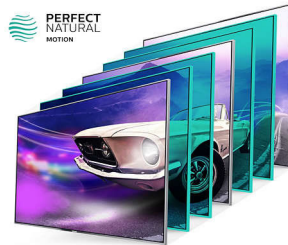

Radi sledujete filmy, ale vždy chcete len ten najlepší možný obraz. Natural Motion je naša ocenená technológia na zdokonalenie pohybu, ktorá odstraňuje chvenie a poskytne vám plynulý pohyb obrazu. Filmy sú nahrávané s rýchlosťou zobrazovania snímok 24 sn./s. Technológia PNM poskytuje štvornásobne vyšší počet snímok za sekundu na 100. Výsledkom je odstránenie chvenia, aby ste mohli sledovať len plynulý a ostrý obraz.

### Micro Dimming



Vďaka nášmu špeciálnemu softvéru, ktorý analyzuje obraz v 6400 rôznych zónach a následne ho upravuje, si môžete vychutnať úchvatný kontrast a kvalitu obrazu pre skutočne živý zážitok zo sledovania.

### Rozlíšenie Super Resolution

Technológia Super Resolution zvyšuje jas a detaily v celom obraze... zónu za zónou. Okrem pozorovateľného zlepšenia celkového obrazu sa vykonávajú aj ďalšie lokálne analýzy detailov a farieb. Výsledkom je živý a prirodzený obraz.

### Funkcia Perfect Pixel HD

Budovaním na našej histórii oceňovaných technológií sme pozdvihli kvalitu obrazu vo vysokom rozlíšení na úplne novú úroveň. Technológia Philips Perfect Pixel HD Engine vytvára obraz, ktorý je plynulý a ostrý ako britva. Od bohatších a živších farieb s prirodzenými odtieňmi pokožky až po hlbšie čierne odtiene a jasnejšie biele farby – každý detail bude pastvou pre vaše oči.

# Technické údaje

## Ambilight

- Ambilight - vlastnosti: Herný režim, Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim Lounge
- Verzia Ambilight: 2-stranný

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 48 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 121 cm
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Obrazový engine: Funkcia Perfect Pixel HD
- Dokonalejšie zobrazenie: Perfect Natural Motion, 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Rozlíšenie Super Resolution

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/C
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Sprievodca TV programom\*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext

## Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulkov: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interakcia s používateľom

- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB\*
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Prispôbenia formátu obrazovky: Automatické priblíženie, Superpriblíženie, Šírka filmu 16:9, Nezmenený formát, 4:3, Širokouhlá obrazovka

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, Čistý zvuk, Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Ovládač úrovne basov, Smart Sound

## Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Certifikácia CI+1.3, Digitálny zvukový výstup (optický), Slúchadlový výstup, Servisný konektor

## Príkion

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0.3W</math>
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 67 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: <math>0.3</math>
- Ročná spotreba energie: 98 kWh

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 2 x batérie AA, Stolový otočný stojan, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami

## Rozmery

- Šírka prístroja: 1079 mm
- Výška prístroja: 623 mm
- Hĺbka prístroja: 48 mm
- Hmotnosť výrobku: 12,3 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1079 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 686 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 264 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 16 kg
- Šírka krabice: 1201 mm
- Výška krabice: 772 mm
- Hĺbka krabice: 131 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 18,9 kg

## Connections

### Side



### Rear



Dátum vydania  
2023-10-09

Verzia: 3.1.1

EAN: 87 18863 00231 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

\* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

\* (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

\* Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.