



Philips 6000 series  
Izjemno tanek Smart LED-  
televizor 4K

**139 cm (55 palcev)**

LED-televizor 4K Ultra HD  
Dvojedrni  
DVB-T/C



**55PUH6101**

## Izjemno tanek Smart LED-televizor 4K

s Pixel Plus Ultra HD

Privoščite si funkcionalno eleganco in pametno povezljivost. Philips serije 6100 odlikuje vrhunsko podrobna slika 4K Ultra HD. Vgrajena funkcija Smart TV je enostavne uporabe, zato je idealna izbira za vrhunsko razvedrilo.

### Strast do kakovostne slike

- 4K Ultra HD presega vse ločljivosti, ki ste jih videli doslej
- Odkrijte vrhunsko sliko Ultra HD s tehnologijo Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming optimira kontrast televizorja
- Podpora novega standarda HEVC za spremljanje visokokakovostnih vsebin 4K UHD

### S tem televizorjem Smart TV se povežite z večjim svetom

- Smart TV: raziščite povsem nov svet

### Elegantno predstavljene idealne funkcije

- Izjemno tanke linije za prefinjen profil
- Izjemno tanka stojala črne barve

# PHILIPS

## Značilnosti

### Izjemno tanek profil



Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.

### 4K Ultra HD


Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD. Več kot 8 milijonov slikovnih pik in naša edinstvena tehnologija za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost zagotavljajo najboljšo možno kakovost slike. Boljša je kakovost izvirne vsebine, boljše sliko in ločljivost lahko televizor predvaja. Uživate v izboljšani ostrini, izrazitejšem občutku globine, vrhunskem

kontrastu, tekočem in naravnem gibanju ter brezhibnih podrobnostih.

### Pixel Plus Ultra HD

Privoščite si Philipsovo ostro sliko 4K Ultra HD. Philipsova tehnologija Pixel Plus Ultra HD sliko optimira tako, da je vedno tekoča, jasna, neverjetno podrobna in globoka – vedno uživajte v ostrejši sliki 4K s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

### Smart TV

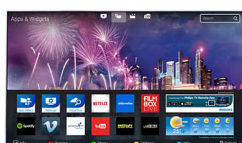

Odkrijte pametnejše doživetje, ki presega tradicionalno televizijo. Izposojajte si ali pretakajte filme, videoposnetke in igre iz spletnih videotek. Spremljajte najljubše TV-kanale in s Smart TV uporabljajte vedno več spletnih aplikacij.

### Micro Dimming



Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

### Črna tanka stojala

Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.

### Podpora HEVC za 4K UHD antenski sprejem

Novi vdelani standard HEVC (H.265) omogoča spremljanje vsebin 4K s sliko visoke kakovosti.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 139 cm
- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Svetlost: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na priključku HDMI1/2: do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Računalniški vhodi na priključku HDMI3/4: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Video vhodi na priključku HDMI1/2: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz, do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi na priključku HDMI3/4: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1000-stranski Hypertext
- Podpora za HEVC

## Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: Odjemalec za več prostorov, SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast\*
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Aplikacije Smart TV\*: Spletne videoteke, Odpre internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletne nadgradnje vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Napredno – premik, Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu,

Približaj, povečaj

- Aplikacija Philips TV Remote\*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, HEVC (H.265), VP9
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Podprti formati podnapisov: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 16 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Samodejna izravnava glasnosti, Smart Sound

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Povezava Pixel Plus (Philips)\*, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 3
- Brežžična povezava: Vgrajen Wi-Fi 802.11n 2 x 2, Wi-Fi Direct
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Zvočni vhod (DVI), Izhod za slušalke, Storitveni priključek, Ethernet-LAN RJ-45

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 62 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,3
- Letna poraba energije: 91 kWh

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2


bateriji AA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

## Dimenzije

- Širina izdelka: 1239 mm
- Višina izdelka: 725 mm
- Globina izdelka: 88 mm
- Teža izdelka: 15,5 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1239 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 779 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 229 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 15,5 kg
- Širina škatle: 1420 mm
- Višina škatle: 840 mm
- Globina škatle: 160 mm
- Teža vključno z embalažo: 19,9 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: 400 x 200 mm

## Connections

### Side

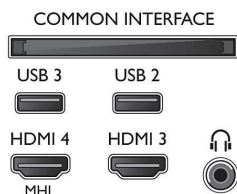

### Rear



Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 11.0.1

EAN: 87 18863 00863 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- \* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- \* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- \* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
- \* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si ogledajte na spletni strani: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si ogledajte na spletni strani: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- \* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejši. Več podrobnosti si ogledajte v dokumentaciji naprave.