

Philips 3500 series
Smart LED TV

107 cm (42")

Full HD 1080p
DVB-T/C

42PFL3507H



Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer

vdďaka Full HD LED a funkcii Smart TV

Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer v podmanivej kvalite vďaka technológii LED na televízore Philips 42PFL3507 Full HD LED TV. Technológia Digital Crystal Clear zaisťuje, že si budete môcť prezerat' videá na lokalite YouTube s jasnými a živými detailmi.

Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia

- 2 konektory USB pre fantastický zážitok z prehrávania médií
- Vstup pre počítač umožňuje používať váš televízor ako počítačový monitor
- Hladké pripojenie s 3 vstupmi HDMI a Easylink
- Integrovaný digitálny DVB-C/T tuner pre prijímanie digitálnej káblovej TV

Vždy čistý a zreteľný obraz

- Televízor Full HD s funkciou Digital Crystal Clear pre hĺbku a čistotu
- Žiarivý LED obraz s neuveriteľným kontrastom
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje fantastickú ostrôť pohybu

Vychutnajte si bohatý obsah vďaka funkcii Smart TV

- Jednoduché bezdrôtové pripojenie s voliteľným bezdrôtovým adaptérom USB
- Nekonečný archív online videí na lokalite YouTube
- Vychutnajte si fotografie, hudbu a filmy vo vašom televízore vďaka funkcii SimplyShare
- Vychutnajte si videohovory na obrazovke televízora a zostaňte v kontakte so svojimi najbližšími

PHILIPS

Smart LED TV
107 cm (42") Full HD 1080p, DVB-T/C

Hlavné prvky

Adaptér Wi-Fi USB



Vychutnajte si funkciu Smart TV bezdrôtovo s adaptérom Philips Wi-Fi USB (PTA01) pre službu Smart TV. Stačí zapojiť adaptér do konektora USB na boku televízora a potom pripojiť televízor priamo k vašej domácej sieti. Pomocou diaľkového ovládania televízora môžete prechádzať cez požadovaný obsah online.

Online aplikácie funkcie Smart TV

Vychutnajte si rozsiahlu galériu online videí z lokality YouTube vo svojom televízore.

SimplyShare TV



Zdieľajte fotografie, hudbu a filmy prostredníctvom funkcie SimplyShare z vášho smartfónu, tabletu alebo počítača a vychutnajte si ich na veľkej obrazovke.

Videohovory pomocou televízora



Objavte nový rozmer pri hovoroch a volajte priateľom a rodine na veľkej obrazovke. Videohovory cez televízor môžete využívať pomocou voliteľného systému domáceho kina

alebo prehrávača diskov Blu-ray/DVD značky Philips a kompatibilnej webovej kamery pre televízor. Vychutnajte si video v rozlíšení HD a vynikajúcu kvalitu zvuku z pohodlia svojej pohovky a pustite sa s chuťou do telefonovania!

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balík inovácií obrazu, ktorý digitálne prispôsobuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostrosti. Výsledkom je mimoriadne čistý obraz z akéhokoľvek zdroja.

Full HD LED TV



Tento Full HD LED televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) v sebe spája obnovovaciu frekvenciu panela s jedinečným spracovaním obrazu na vytvorenie výnimočnej ostrosti zobrazenia pohybu a čistého a živého obrazu aj pri rýchlom pohybe na obrazovke.

42PFL3507H/12

2 konektory USB (multimediálne)



Vďaka dvom konektorom USB máte prístup k fotografiám vo formáte jpeg, hudbe vo formáte mp3 a súborom videí uloženým na väčšine kľúčov USB (pamäťových zariadení USB). Pripojte zariadenie USB do jedného z konektorov na televízore a otvorte mediálny obsah pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke. Teraz môžete zobraziť svoje videá, fotografie a prehrávať hudbu a podeliť sa o ne s najbližšími.

Vstup pre počítač (HDMI + VGA)

Vďaka vstupu pre počítač môžete svoj televízor používať aj ako počítačový monitor – buď pomocou kábla HDMI-DVI (pre digitálne signály), alebo kábla VGA (pre analógové signály).

3 HDMI vstupy s pripojením EasyLink



HDMI je jediný kábel, ktorý prenáša obrazové aj zvukové signály zo zariadení do televízora, čím zabráňuje vzniku neporiadku v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, čím zaručí najvyššiu kvalitu prenosu zo zdroja na obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, prehrávači diskov DVD, diskov BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 42 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 107 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Aplikácie Smart TV

- Služba Net TV: YouTube
- SimplyShare: Prehliadač médií DLNA

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením, Používateľská príručka na obrazovke
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulok, Super zoom, Nezmenený formát, Širokouhlá obrazovka
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround

Pripojiteľnosť

- Počet AV konektorov: 1
- Počet pripojení HDMI: 3
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prepájanie Pixel Plus (Philips), Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenie: Podpora bezdrôtovej siete LAN
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitálny zvukový výstup (koaxiálny), PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Slúchadlový výstup

Príkon


- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítk Európskej únie: 62 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Ročná spotreba energie: 91 kWh

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Bezdrôtový USB adaptér (PTA01)

Rozmery

- Šírka prístroja: 977,2 mm
- Výška prístroja: 589 mm
- Hĺbka prístroja: 42,9 mm
- Hmotnosť výrobku: 12,9 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 977,2 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 628,7 mm

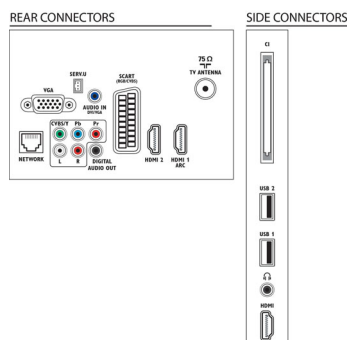

Dátum vydania
2023-10-05

Verzia: 8.7.7

EAN: 87 12581 63356 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

- Hĺbka zostavy (so stojanom): 210 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 15,3 kg
- Šírka krabice: 1205 mm
- Výška krabice: 702 mm
- Hĺbka krabice: 160 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 18,7 kg
- Kompatibilný držiak na stenu: 400 x 400 mm

* Certifikát DivX Certified® na prehrávanie videa vo formáte DivX® až do rozlíšenia HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Zariadenie je vhodné na príjem pozemného digitálneho voľne prístupného televízneho vysielania v Maďarsku