

Philips  
Televízor s plochou  
obrazovkou

**26" (66 cm)**

displej LCD  
HD Ready (s podporou HD)

**26PF3320**



## Pozdvihnite svoj zážitok z pozerania

s funkciou Crystal Clear III

Nádherný nový TV, ktorý nielen poskytuje kvalitný obraz a zvuk, ale aj moderný štýl a kvalitné prevedenie. Má funkcie Crystal Clear III pre prirodzený živý obraz a Virtual Dolby Surround pre úžasný zvuk.

### Rozhranie pre digitálnu kvalitu zvuku/videa

- DVI-I poskytuje najlepší obraz a flexibilnú pripojiteľnosť

### Vynikajúca reprodukcia zvuku

- Virtual Dolby Surround pre zvukový zážitok ako v kine

### Lepšia kvalita obrázkov odhaľuje viac detailov

- HD LCD WXGA displej s rozlíšením 1366 x 768p
- HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HDTV signálov
- Crystal Clear III prináša obraz s vylepšenou kvalitou
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

### Štýlový dizajn

- Kompaktný a tenký dizajn sa hodí do každej izby

### Užitočná viacúčelovosť

- Zobrazte obsah PC v druhom okne na vašom televízore
- PC vstup umožňuje použiť váš TV ako PC monitor

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### LCD WXGA displej, 1366 x 768p

WXGA displej plazmovej obrazovky s technológiou state-of-the-art vám poskytne vylepšené širokouhlé HD rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivé, svetelne ustálené progresívne riadkované obrazy s optimálnym jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne vylepšený zážitok z pozerania.

### HD Ready (s podporou HD)




Vychutnajte si výnimočnú kvalitu verného obrazu signálu High Definition TV a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, napríklad vysielanie HDTV, Blue-ray DVD alebo HDVD. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka kvalitný obraz prostredníctvom progresívneho riadkovania. Je v súlade s prísnyimi štandardmi vydanými organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obrazovku s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu TV signálu High Definition. Je vybavený univerzálnym pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže zobrazit' signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinuje celú škálu vylepšení, ktoré poskytujú: 2D hrebeňový filter, dynamický kontrast, vylepšenie zelenej farby, takže dostanete prirodzene vyzerajúce farby.

### Progresívne riadkovanie

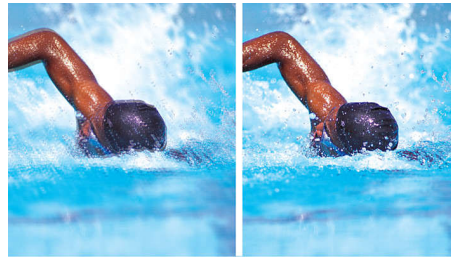

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technológia spracovania na zdokonalenie priestorových zvukových efektov, ktorá vytvára dojem efektu Dolby Pro Logic bez potreby ďalších zadných reproduktorov. Vďaka tomu sa úplne vnoríte do televízneho zážitku.

### Kompaktný a tenký dizajn

Tento štýl dizajnu s dôrazom na kompaktný a tenký vzhľad, ktorý šetrí priestor a zmestí sa kdekolvek.

### Obrázok v grafike

Obrázok v grafike predstavuje malé okno v hlavnom obraze, ktoré umožňuje sledovať dáta/grafické informácie na hlavnej televíznej obrazovke. Môžete sledovať simultánne dáta/grafiku a TV.

### PC vstup

S PC vstupom môžete pripojiť váš televízor k počítaču a použiť ho ako PC monitor.

### DVI-I vstup

DVI-I vstup prepája nekomprimovaný digitálny RGB signál s vysokou šírkou pásma od zdroja signálu k obrazovke. Vďaka eliminácii konverzie digitálneho signálu na analógový dodáva bezchybný obraz bez šumu, ktorý je jasný a bez blikania. DVI vstup podporuje HDCP ochranu kopírovania, ktorá umožňuje pozeranie programov chránených proti kopírovaniu z digitálnych prijímačov, DVD prehrávačov a HD rekordérov. DVI-I vstup je nadčasový, pretože sa dá pripojiť k všetkým HDMI zariadeniam (vyžaduje sa konverzný kábel). DVI-I vstup tiež podporuje analógové PC-VGA signály.

## Technické údaje

### Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 600:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Digitálna redukcia šumu, Potlačanie rušivých signálov, Zvýšenie kontrastu, Crystal Clear III, 2D hrebeňový filter
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 176 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 176 stupň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

### Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, SECAM
- Počet predvolených kanálov: 100
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

### Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Plug & Play, Názov programu, Triedenie
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Grafické užívateľské rozhranie, Zoznam programov, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Širokouhlá obrazovka

- Diaľkové ovládanie: Ampér, DVD, TV, Viacfunkčný
- Typ diaľkového ovládača: RCFE05SPS00
- Teletext: 10-stránkový Smart Text
- Upevnenie VESA: 200 x 100 mm
- Obrázok v obrázku: Picture in graphics, Dvojstránkový text
- Zdokonalenia teletextu: Programový informačný riadok

### Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásiem
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5 W RMS
- Zvukový systém: Virtual Dolby Surround, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zlepšenie basov

### Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Počet reproduktorov: 0

### Pripojiteľnosť

- Počet Scart konektorov: 2
- AV 3: DVI-I s HDCP, Vstupný zvukový konektor 3,5 mm
- Predné/bočné konektory: CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video, Zvukový vstup Ľ/P
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-video
- Iné pripojenia: Anténa IEC75

### Príkon


- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 110 W Normal Operation W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Registračná karta, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Batérie pre diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Kábel DVI-I - YPbPr

### Rozmery

- Šírka prístroja: 804,5 mm
- Výška prístroja: 436 mm
- Hĺbka prístroja: 114 mm
- Hmotnosť výrobku: 16 kg

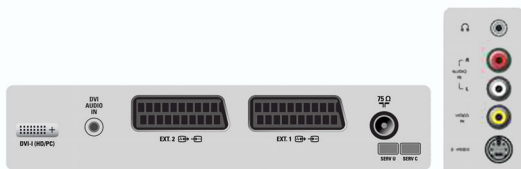

Dátum vydania  
2023-07-21

Verzia: 3.0.7

EAN: 87 10895 92183 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)