

Philips 3000 series
Tanek LED-televizor Smart

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T/C

32PFL3258H



Podajte se dlje od gledanja

Z LED-televizorjem Smart

Z LED-televizorjem Smart Philips serije 3208 s podporo za Wi-Fi se enostavno povežite s svetom spletnih vsebin. Digital Crystal Clear zagotavlja izjemno jasno in živahno sliko iz vsakega vira. Bodite povezani z razvedrilom.

Svet spletnih vsebin na dosegu prstov

- Skype™ za enostavne glasovne in videoklice prek televizorja
- Dodaten vmesnik Wi-Fi USB za enostavno brezžično povezavo
- Smart TV – svet spletnega razvedrila
- Prek povezave DLNA enostavno delite fotografije, glasbo in videoposnetke

Upravljajte izmenjavo in snemanje na velikem zaslonu

- Aplikacija MyRemote – televizor upravljajte s telefonom ali tabličnim računalnikom

Privoščite si novo dimenzijo razvedrila

- LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom
- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) za jasno ostrino gibanja
- Digital Crystal Clear izboljša kakovost slike
- Dve reži USB za dostop do večpredstavnostnih vsebin
- Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost
- Občutite moč ojačevalnika 20 W RMS in tehnologije Incredible Surround
- Certifikat DivX HD zagotavlja predvajanje videoposnetkov DivX doma

PHILIPS

Značilnosti

Videoklici Skype™ prek televizorja*



Klicem dodajte novo dimenzijo in izkušnjo delite z najbližjimi, kjerkoli so. S storitvijo Skype™ lahko prek televizorja v dnevni sobi opravljate glasovne in videoklice. Na televizor priključite izbirno Philipsovo TV-kamero (PTA317) in v udobnem naslonjaču uživajte v sliki in zvoku odlične kakovosti.

Brezžični vmesnik LAN



Dodaten vmesnik USB omogoča hitro in enostavno povezavo z domačim omrežjem, kar vam nudi dostop do celega sveta vsebin ali brezžično izmenjavo doma.

Spletne aplikacije Smart TV



Izkoristite možnosti, ki presegajo tradicionalno televizijo. Filme, videoposnetke, igre in druge vsebine in spletnih videoteke izposojajte ali pretakajte neposredno na televizor. S storitvijo

Smart TV si oglejte priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Prek storitve Skype™ ali družabnih omrežjih bodite v stikih s sorodniki in prijatelji. Ali pa samo brskajte po spletu.

Televizor SimplyShare



Fotografije, glasbo, videoposnetke in filme delite prek povezave DLNA s pametnim telefonom, tabličnim ali osebnim računalnikom in si jih oglejte na velikem zaslonu. Enostavna izmenjava.

MyRemote*

Z aplikacijo in brez daljinskega upravljalnika upravljajte televizor in snemajte vsebine. Tablični računalnik ali pametni telefon spremenite v univerzalni daljinski upravljalnik z vsemi možnostmi originalnega daljinskega upravljalnika in dodatnimi možnostmi, kot je vnašanje besedil. S funkcijo SimplyShare vsebine prenašate na televizor. Z aplikacijo MyRemote snemajte najljubše oddaje. Brskajte po programskem TV-vodniku in izberite oddaje, ki jih želite posneti in si jih ogledate pozneje. Smart TV si zasluži resnično pametno aplikacijo.

LED-televizor Full HD



Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete najboljše. Predstavljajte si osupljivo jasne podrobnosti, visoko svetlost,

neverjeten kontrast, ostro gibanje, pristne barve in izjemno sliko – ob nizki porabi energije. Če si želite tega, se odločite za LED-televizor Full HD, ki predvaja podrobnejša slike kot standardni televizorji HD. Podrobnejša slika pa vam zagotavlja pristnejše doživetje.

100Hz PMR



Za natančno, tekoče in naravno gibanje slik je Philips razvil standard PMR za merjenje ostrine gibljivih slik. Perfect Motion Rate je rezultat naše edinstvene obdelave slike, števila sličice na sekundo in hitrosti osveževanja vsake sličice, popolnega zatemnjevanja in tehnologije osvetlitve ozadja. Višja vrednost PMR omogoča boljši kontrast in jasnejše gibanje, kar posledično zagotavlja vrhunsko sliko.

Digital Crystal Clear

Uživajte v izjemno jasnih slikah iz vsakega vira. Paket slikovnih inovacij digitalno prilagaja in optimira kakovost slike, kar zagotavlja optimalen kontrast, barve in ostrino.

Dve reži USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Z dvema režima USB ima lahko priključen trdi disk za snemanje na USB in funkcijo Pause TV, kar vam vedno zagotavlja nadzor nad programi. Priročna dodatna vrata USB omogočajo priključitev kamere Skype™ ali dostopanje do fotografij JPEG, skladb MP3 ali videodatotek v pomnilnikih USB brez prekinjanja snemanja.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 32 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 81 cm
- Zaslon: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 350 cd/m²
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast zaslona: 100.000 : 1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktivni televizor: HbbTV*
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Aplikacije Smart TV*: Oglede zamujenega, Netflix*, Spletne aplikacije, Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

Uporabniška izkušnja

- Brežžična komunikacija: SimplyShare, Odjemalec za več prostorov*, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast*
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane

- programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zaplnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Aplikacija MyRemote*: Upravljanje, Snemanje na MyRemote, Preprosto delite, TV-vodnik

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 2
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premiki podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 2
- Brežžična povezava: Podpora za Wi-Fi
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni avdio izhod (koaksialni), Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Razred na energetske oznaki: A
- Moč na energetske oznaki EU: 36 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,3
- Letna poraba energije: 53 kWh

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi

informacijami, Garancijski list

- Izbirna dodatna oprema: TV-kamera Philips PTA317, Brežžični adapter PTA128

Dimenzije

- Širina izdelka: 738 mm
- Višina izdelka: 450,8 mm
- Globina izdelka: 64,9 mm
- Teža izdelka: 6,26 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 738 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 496 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 196 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 6,99 kg
- Širina škatle: 800 mm
- Višina škatle: 560 mm
- Globina škatle: 150 mm
- Združljiv stenski nosilec: 100 x 100 mm
- Teža vključno z embalažo: 9,51 kg

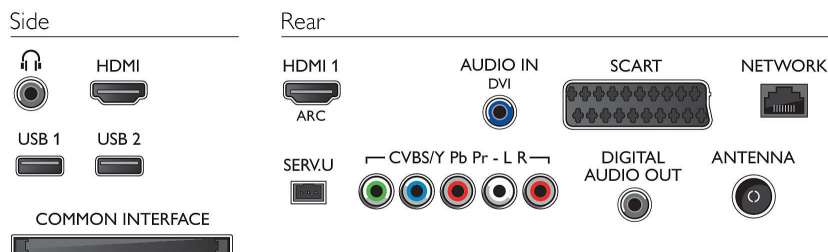

Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 4.0.3

EAN: 87 12581 66879 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- * Aplikacija MyRemote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja in državo, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani www.philips.com/TV.
- * Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejšo. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.
- * Na spletni strani www.philips.com/TV preverite, katere storitve Smart TV so na voljo v vaši državi.
- * Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- * TV-kamera Philips (PTA317) je napredaj ločeno.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Za HbbTV, odjemalec in strežnik za več prostorov, Netflix in aplikacijo myRemote je potrebna nadgradnja programske opreme.
- * Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.