

Philips 3000 series
LCD-televizor

81 cm (32")

Full HD 1080p
digitalni televizor

32PFL3606H



Privoščite si nepozaben večer pred televizorjem – neprecenljivo

Televizor Full HD sodobne zasnove

Philips vam omogoča, da se že danes odločite za vrhunsko zmogljivost po ugodni ceni. Ta LCD-televizor 32PFL3606 serije 3000 vam nudi slike Full HD, digitalne TV-priključke enostavne uporabe in sodobno zasnovo televizorja.

Slika na LCD zaslonu je vedno čista in živahna

- Televizor polne visoke ločljivosti in tehnologijo Digital Crystal Clear za globoko in jasno sliko
- Neverjeten dinamični kontrast za neverjetne podrobnosti črnih delov
- 28,9 milijarde barv za čudovito naravno sliko

Enostavna nastavitve, enostavna uporaba

- Enostavna nastavitve s pomočnikom za nastavitve

Pristno doživetje čistega zvoka

- S tehnologijo Clear Sound boste slišali vsako besedo
- Občutite moč ojačevalnika 20 W RMS in tehnologije Incredible Surround

Popolna digitalna povezljivost na enostaven način

- Brezhibna povezava z 2 vhidoma HDMI in funkcijo EasyLink
- USB za čudovito predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Vgrajen kanalnik MPEG-4 za sprejem signalov visoke ločljivosti brez zunanjega digitalnega sprejemnika
- Prek vhoda za računalnik lahko televizor uporabite kot računalniški monitor

PHILIPS

Značilnosti

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket novosti, ki digitalno prilagodijo in optimirajo raven kontrasta, barve in ostrine za kakovostno sliko. Rezultat tega so izjemno jasne slike iz kateregakoli vira.

Neverjeten dinamični kontrast

Philipsova edinstvena tehnologija za zatemnjevanje osvetlitve ozadja in izboljšavo osvetlitve omogoča izjemne črne odtenke in natančen prikaz temnih odtenkov ter barv. Predvaja svetlo in pristno sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.

28,9 milijarde barv



Živahna in naravna slika je rezultat izjemno napredne obdelave barv. Trije barvni kanali (RGB) so optimirani tako, da omogočajo obdelavo skupno 28,9 milijarde barv. Napredni algoritmi zaznajo tudi najbolj prefinjene barvne in kožne odtenke, kar zagotavlja najboljše možne barve.

Clear Sound



Clear Sound je inovativna zvočna tehnologija, ki izjemno poveča razumljivost glasu pri govoru

ali petju. Slišali boste vsako besedo in tako popolnoma uživali ob gledanju.

20 W RMS, Incredible Surround

Občutite moč glasbenega ritma in pristno vzdušje filmov. Zmogljivi ojačevalniki 20 W RMS (2 x 10 W RMS) zagotavljajo pristno zvočno kuliso. Incredible Surround vam nudi popolne prostorske užitke ob globljem in širšem zvoku, ki dopolnjuje izjemne užitke pri gledanju.

2 vhoda HDMI s funkcijo Easylink



HDMI je enotni kabel za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor, zato z njim odpravite nered zaradi kablov. Prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. Ob funkciji Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, zunanji digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

USB (večpredstavnost)



Priključek USB omogoča prikaz fotografij v formatu JPEG ter predvajanje glasbenih

datotek mp3 in videoposnetkov z večine USB-ključev (pomnilniških naprav USB). Napravo USB priključite v rezo na bočni strani televizorja. Do večpredstavnostne vsebine lahko pridete prek enostavnega brskalnika na zaslonu. Nato si lahko ogledate videoposnetke in fotografije ter poslušate glasbo.

Vhod PC (HDMI in VGA)

Televizor prek vhoda za računalnik lahko uporabljate kot računalniški monitor prek kabla/pretvornika HDMI-DVI (za digitalne signale) ali kabla VGA (za analogne signale).

Vgrajen kanalnik DVB za MPEG-4

Vgrajeni digitalni sprejemnik omogoča sprejem digitalnega kabelskega in zemeljskega televizijskega signala brez dodatnega zunanjega digitalnega sprejemnika. Uživate v gledanju brez vsakršnega nereda.

Enostavna nastavitve



Televizor enostavno nastavite s pomočnikom za nastavitve. Pomočnik prikaže nekaj zaslonov s priročnimi možnostmi za izbiro najpomembnejših nastavitvev. Delovanje televizorja lahko hitro nastavite po svojih željah brez težko razumljivih izrazov ali nastavitvev.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 32 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 81 cm
- Zaslon: LCD-zaslon polne visoke ločljivosti
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 400 cd/m²
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control + svetlobni senzor
- Dinamični kontrast zaslona: 100,000:1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Video formati: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Glasbeni formati: MP3
- Slikovni formati: JPEG

Priročnost

- Enostavna namestitve: Čarovnik za namestitev kanalov, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Povečava podnapisov, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnavna glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulacija visokih in nizkih tonov

Povezljivost

- Število priključkov AV: 1
- Število priključkov HDMI: 2
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom, Sistemske informacije (jezik menija)
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (koaksialni), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke

Napajanje


- Omrežno napajanje: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W
- Razred na energetske oznaki: C
- Moč na energetske oznaki EU: 72 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, Meni z okolju prijaznimi nastavitvami, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Letna poraba energije: 105 kWh
- Vsebnost svinca: Da*

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, Garancijski list

Dimenzije

- Širina izdelka: 795,6 mm
- Višina izdelka: 508,4 mm
- Globina izdelka: 93 mm
- Teža izdelka: 8,35 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 795,6 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 557,6 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 221,4 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 10 kg
- Širina škatle: 1000 mm
- Višina škatle: 610 mm
- Globina škatle: 160 mm
- Teža vključno z embalažo: 12,7 kg
- Združljiv stenski nosilec: 200 x 200 mm

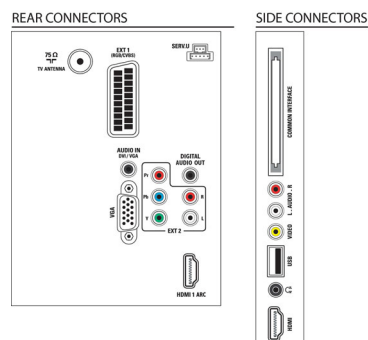

Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 5.1.7

EAN: 87 12581 58186 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v vseh državah

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinco samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.