

PHILIPS

Televizor 4K UHD z
OS Android TV

OLED

P5 z umetno inteligenco

Zvok Dolby Atmos

Televizor s 4-stranskim
Ambilightom

139 cm (55") z OS Android TV



55OLED857



Živahno. Čudovito. Pristno.

OLED-televizor 4K UHD z OS Android TV

Filmi so videti tako resnični, da se boste počutili, kot da ste del njih. Igranje videoiger je gladko, njihov zvok pa tako vznemirljiv, da boste želeli odigrati še naslednjo raven. Katerakoli je vaša priljubljena vsebina – naj vas ta čudovit OLED-televizor s pristnim Ambilightom ponese direktno v središče dogajanja.

Tekoče gibanje. Pristne barve. Neverjetna globina.

- Pomembnejši formati HDR. Oglejte si vse podrobnosti, ki si jih je zamislil režiser.
- Filmska slika in zvok. Dolby Vision in Dolby Atmos.
- Philipsov brezžični domači sistem s tehnologijo DTS Play-Fi
- Zagotovite si doživetje IMAX v svojem domu. Televizor s certifikatom IMAX Enhanced.

Zasnova, ki osupne.


- Za najpristnejše doživetje. 4-stranski Ambilight.
- Vrhunska zasnova. Izdelan za prihodnost.
- Slika je pristna, ne glede na to, kaj gledate. Tehnologija P5 z umetno inteligenco.
- Občutek pristnosti. OLED-televizor Philips.

Prilagodljiv zvok. Epsko predvajanje. Enostavno upravljanje.

- Glasovno upravljanje. Pomočnik Google. Deluje z Alexo.
- Preprosto pameten. Android TV.
- Epsko igranje. Bliskovita odzivnost 120 Hz. G-sync, VRR in Freesync.


Značilnosti

4-stranski Ambilight

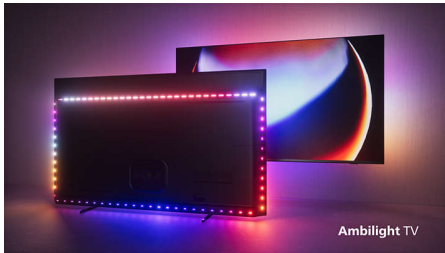

S Philipsovo tehnologijo Ambilight postane še tako odlična izkušnja ob gledanju Philipsovega OLED-televizorja še boljša! LED-sijalke nameščene ob robovih televizorja barve svetlobnega sija prilagajajo popolnoma sinhronizirano s prikazano sliko ali predvajano glasbo. Izražajo toplino in delujejo privlačno, zato se boste vprašali, kako ste lahko do sedaj živeli s televizorjem brez Ambilighta.

Slikovni procesor P5 z umetno inteligenco

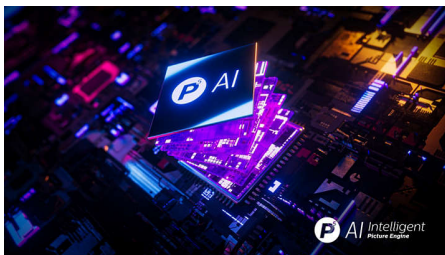

Philipsov procesor P5 z AI skrbi za prikaz slike, ki vam pričara občutek, kot da ste tam. Algoritem globokega učenja z AI obdeluje slike podobno kot človeški možgani. Ne glede na to, kaj gledate, so podrobnosti in kontrast na slikah videti resnični, barve so bogate in gibanje gladko.

OLED-televizor Philips

Želite občutiti vso energijo vsakega prizora? Pristna slika Philipsovega OLED-televizorja je vedno odlična, tudi če jo gledate pod kotom. Črni odtenki so vedno črni, nikoli sivi, poleg tega boste v zatemnjenih in osvetljenih področjih videli vse podrobnosti. Podprti so vsi glavni formati HDR. Vaša izkušnja bo tako pristna, kot še nikoli doslej.

Vrhunska zasnova

Z zelo tankim kovinskim okvirjem in temno kromiranim kovinskim T-stojalom je ta televizor resnično eleganten. Osvetljen daljinski upravljalnik je obdan z odgovorno

pridobljenim usnjem Muirhead. Naša embalaža in priloženi dokumenti so izdelani iz recikliranega kartona in papirja.

IMAX Enhanced




Pozdravljeni v Hollywoodu! OLED-televizor omogoča polno doživetje filmov, ki so posneti posebej za predvajanje v tehniki IMAX. Zatopite se v sliko in doživite prizore v vsej veličastnosti. V vsakem boste videli več. S tehnologijo Ambilight vas čaka nepozabno kinematografsko doživetje.

Dolby Vision in Dolby Atmos



Vaši priljubljeni filmi, oddaje in igre bodo s tehnologijama Dolby Vision in Dolby Atmos videti in slišati osupljivo. Glejte sliko na način, kot si je to zamislil režiser, brez tveganja, da bi bila le-ta pretemna. Vse zvoke boste slišali popolnoma razločno. Uživate v zvočnih učinkih, kot da bi bili v središču dogajanja.

Združljiv z DTS Play-Fi

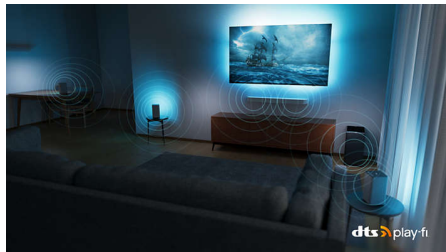

Philipsove brezžične domače sisteme s tehnologijo DTS Play-Fi boste v svojem domu v le nekaj sekundah povezali z združljivimi


zvočniki Soundbar in brezžičnimi zvočniki. Prisluhnite filmom v kuhinji. Glasbo predvajajte kjer koli. Ustvarite sistem domačega kina s predvajanjem prostorskega zvoka, pri katerem prevzame Philipsov televizor vlogo centralnega zvočnika.

HDMI 2.1 VRR in hitra odzivnost



Igrajte brez omejitev. Philipsov televizor s podporo HDMI 2.1 omogoča izjemno odzivnim igranjem in neverjetno gladko grafiko popoln izkoristek igričarske opreme naslednje generacije. Izvedite popoln skok, reagirajte v hipu in natančno zdrsate skozi zavoj. V načinu Ambilight Igre bo vznemirjenje le še večje.

Android TV

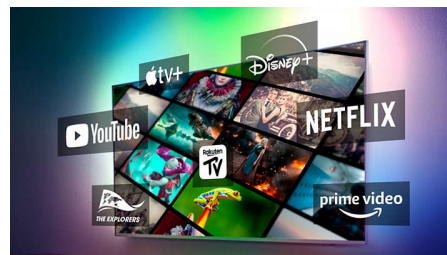

Philipsov televizor z OS Android TV zagotovi zeleno vsebino, kadar koli jo želite. Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da bodo na njem prikazane najbolj priljubljene aplikacije, zato bo pretakanje filmov in oddaj enostavnejše. Gledanje nadaljujte od tam, kjer ste ostali.

Specifikacije

Ambilight

Funkcije Ambilight: Vgrajena osvetlitev Ambilight+Hue, Ambilight Music, Način igre, Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje, AmbiWakeup, AmbiSleep, Brežžični domači zvočniki Philips, Ambilight Aurora, Animacija Ambilighta ob zagonu televizorja
Različica Ambilighta: 4-stranski naslednje generacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (cm): 139 cm
Zaslon: OLED-televizor 4K Ultra HD
Izboljšava slike: Širok barvni razpon 99 %, DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Način A.I. PQ, Podpora za CalMAN, Micro Dimming Perfect, Filmmaker Mode, HDR10+ Adaptive, Način IMAX Enhanced
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Izvirna hitrost osveževanja: 120 Hz
Slikovni procesor: P5 z umetno inteligenco
Velikost diagonale zaslona (cm): 55 palcev

Vhodna ločljivost zaslona

Ločljivost – hitrost osveževanja: 576p – 50 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 120 Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
Indikator jakosti signala
Teletekst: 1000-stranski Hypertext
Podpora za HEVC

Android TV

OS: Android TV™ 11 (R)
Prednameščene aplikacije: Google Play Movies*, Iskanje Google, YouTube, BBC

iplayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Aplikacija Fitness, Spotify, Apple TV, YouTube Music
Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB*

Funkcije Smart TV

Interaktivni televizor: HbbTV
Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
Daljninski upravljalnik: z glasom, z osvetlitvijo tipk
Glasovni pomočnik*: Vgrajen Pomočnik Google, Daljninski upravljalnik z mikrofonom, Združljiv z Alexo

Večpredstavnostne aplikacije

Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10), FLAC
Podprti formati podnapisov: .SRT, .SUB, .TXT, .SML, .ASS, .SSA
Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografija, HEIF

Obdelovanje

Hitrost procesorja: Štirijedrnik

Zvok

Izboljšava zvoka: Zvok AI, Jasen dialog, Dolby Atmos, Okrepitev Dolby Bass, Izravnava glasnosti Dolby, Nočni način, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Nastavitev zvoka mini zvočnikov, Umerjanje v prostoru
Zvok: 2.1-kanalno, Izhodna moč: 70 W (RMS)
Kodek: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5
Konfiguracija zvočnikov: 4 x 10 W srednje/visokotonski zvočnik, 30 W nizkotonec

Povezljivost

Število priključkov HDMI: 4
Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Zvočni povratni kanal (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
Število priključkov USB: 3
Brezžična povezava: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni, Bluetooth 5.0
Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Ethernet-LAN RJ-45, Izhod za slušalke, Satelitski priključek, Storitveni priključek
HDCP 2.3: Da za vse HDMI
HDMI ARC: Da, za vse vhode
Funkcije HDMI 2.1: eARC prek HDMI 2, Podpora za eARC/VRR/ALLM, FreeSync Premium, Združljiv s tehnologijo G-SYNC, VRR pri HDMI 1/2

- * Televizijski zasloni OLED Philips imajo certifikat podjetja UL, ki potrjuje, da ne migetajo in se ne bleščijo.
- * Velikost pomnilnika (Flash): 16 G, dejanski razpoložljivi prostor na disku se lahko razlikuje (odvisno od (pred)nameščenih aplikacij, nameščenega operacijskega sistema itd.)
- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Potrebna je naročnina na Disney+. Veljajo pogoji na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney in povezane družbe. Disney+ je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Pomočnik Google je na voljo pri televizorjih Philips z OS Android O (8) ali novejšo različico. Pomočnik Google je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.
- * Rakuten TV je na voljo v izbranih jezikih in državah.

