



Philips
LCD-TV

19 tum
HD Ready

19PFL3404



Helt klart ett smart val

Med lättanvänd och framtidssäkrad teknik

Upplev fantastisk bild- och ljudkvalitet med den här HD-skärmen med 1366 x 768p. Lätt att använda och hög standard – den här platt-TV:n från Philips är helt enkelt det rätta valet.

Enkel att ansluta och använda

- 1 HDMI-ingång med Easylink för full HD-anslutning
- Med datoringången kan du också använda TV:n som datorskärm
- Smart Picture och Smart Sound anpassat till dina personliga önskemål

Levande och knivskarpa bilder

- Digital Crystal Clear för detaljrikedom, djup och klarhet
- HD LCD-skärm med 1366 x 768p upplösning
- 28,9 miljarder färger för strålande naturliga bilder


Klart och tydligt ljud

- Incredible Surround för förbättrat ljud
- 2 x 3 W RMS-ljudeffekt

PHILIPS

Funktioner

Digital Crystal Clear

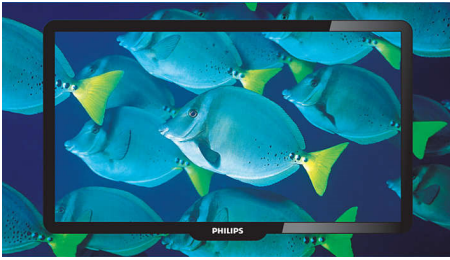

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

LCD-skärm, 1366 x 768p

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

28,9 miljarder färger



Livfulla och naturliga bilder tack vare den mest avancerade färgbehandlingen. 3-färgskanaler (RGB) är optimerade för en total bearbetningskraft på 28,9 miljarder färger. De avancerade algoritmerna upptäcker även de mest subtila nyanserna och hudtonerna och återger färger på bästa möjliga sätt.

Incredible Surround



Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska färförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och

skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

2 x 3 W RMS-ljudeffekt

2 x 3 W RMS-ljudeffekt

1 HDMI-ingång med EasyLink

I EasyLink används branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktioner mellan anslutna enheter och TV:n. Med Easylink behövs bara en fjärrkontroll för att styra huvudfunktionerna i TV:n och anslutna enheter. HDMI gör en okomprimerad digital RGB-anslutning från källan till skärmen, vilket ger ultimata bildkvalitet. I HDMI används HDCP-kopieringsskydd. Tack vare en HDMI-ingång på TV:n kan du ansluta flera HD-källor, till exempel en HD-digitaldekkoder, en Blu-ray-spelare och spelkonsol eller digital videokamera.

Datoringång (VGA)

Med datoringången kan du ansluta TV:n till en dator med en VGA-kabel och använda TV:n som datorskärm.

Smart Picture och Smart Sound

Philips förinställningar för Smart Picture och Smart Sound ger dig direktåtkomst via en enda knapp på fjärrkontrollen. Du kan välja optimala bild- och ljudinställningar för de olika bild- och ljudlägena.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 19 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 48 cm
- Skåpets färg: Framsida i High Gloss Black Deco med svart kabinett
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, 3D MA-videobearbetning, Active Control, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Dynamisk kontrastförbättring, Progressive Scan, Skärpeinställning, Automatisk hudtonskorrigerig, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning
- Visa skärmtyp: LCD WXGA+ aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 4000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI/DVI-ingång,
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L'
- Videoupptagning: NTSC, Secam, PAL

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Grafiskt användargränssnitt, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll

- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Väckningsfunktion
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 4:3, Autoformat, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCPF01E09B
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje
- Smartläge: Spel, Film, Personlig, Energieffektiva, Standard, Levande

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, EasyLink
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Audio L+R-ingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Kompositvideoutgång (CVBS), Bildskärmsutgång V/H (cinch), PC-ingång VGA + ljudingång v/h
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång

Effekt

- Nätström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,30 W
- Strömförbrukning (medel): 27 W


Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantiercertifikat, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier

Mått

- Bredd: 467,8 mm
- Höjd: 324,6 mm
- Djup: 67,3 mm
- Produktvikt: 3,85 kg
- Bredd (med stativ): 467,8 mm

Rear connectors

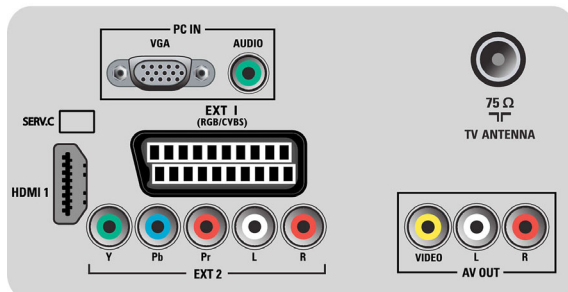

Side



Publiceringsdatum
2023-10-09

Version: 6.8.7

EAN: 87 12581 46451 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com