

Philips Cinema 21:9
Profesionálny LED LCD
televízor

58" (147 cm) Signature

displej LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A



Každý večer nová premiéra

s filmovým formátom 21:9 a funkciou Ambilight

Nechajte sa strhnúť filmami v tom najdokonalejšom formáte. Ultra širokouchý televízor s technológiou Perfect Pixel HD a LED Pro dokonale zobrazí filmový formát 21:9 a vďaka očarujúcej funkcii Ambilight a zobrazeniu v 3D dej doslova ožije. Vychutnajte si každý večer filmovú premiéru.

Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Rozlišovanie skúseností hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Filmový pomer strán Cinema 21:9, bez tmavých pruhov v spodnej a vrchnej časti obrazu
- Full HD 3D TV pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Programovateľný kanál pri zapnutí
- Integrovaný panel pripojenia
- LED Pro pre výnimočný kontrast a žiarivý obraz

PHILIPS

Hlavné prvky

LED Pro



Vychutnajte si dych vyrážajúci obraz a až o 50 % nižšiu spotrebu energie s ocenenou technológiou LED Pro spoločnosti Philips! Viac ako 1000 diód LED pracuje selektívne v mriežke ako podsvietenie pre displej. Tvoria vysoko jasné svetlo v svetlých častiach obrazu a úplne sa stlmia v tmavých častiach, takže šetrí energiu. V kombinácii s výkonnou technológiou Perfect Pixel HD Engine je výsledkom úžasný obraz s mimoriadnym kontrastom, ostrosťou a živými farbami. S technológiou LED Pro je čierna čiernou a biela skutočne bielou.

Filmový pomer strán 21:9



Väčšina televízorov má pomer strán 16:9 (alebo 1,78:1) a rozlíšenie 1080p Full HD. Veľkorozpočtové hollywoodske kasové trháky sú však väčšinou natočené s pomerom strán

2,39:1. Nové televízory Cinema 21:9 značky Philips sú dokonale prispôbené tomuto pôvodnému filmovému formátu 21:9 (2,39:1), ktorý využívajú režiséri. Takže nech sledujete akýkoľvek film, môžete si ho vychutnať v pôvodnom formáte bez čiernych pruhov.

Full HD 3D TV

Nechajte sa očariť 3D filmami vo vlastnej obývačke s prvým 3D televízorom na svete s pomerom strán ako v kine. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu displejov s rýchlym prepínaním, čím dosahuje reálnu hĺbku a obraz verný realite v rozlíšení Full HD. Exkluzívne vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray a vysielanie 3D televízie ponúka neustále rastúcu širokú ponuku obsahu vo vysokej kvalite. Váš televízor je pripravený na Full HD 3D zážitok – stačí zakúpiť 3D okuliare pre všetkých divákov u Vás doma (rozšiřovacia súprava PTA03).

Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim hosťom bez problémov pripojiť ich osobné zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

Programovateľný kanál pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa

nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predídze rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cielený zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.



Technické údaje

Ambilight

- Svetelný systém Ambilight: LED so širokým spektrom farieb
- Funkcia stlmenia: Manuálne a so svetelným snímačom

Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Farebná skrinka: Čierny brúsený hliník
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Dokonalejšie zobrazenie: Active Control + Svetelný snímač, 2D/3D redukcia šumu, Perfect Pixel HD Engine
- Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75), 75-ohmový typu F
- Digitálna TV: MHEG, Pozemné vysielanie DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštalračného menu, Uzamknutie klávesnice
- Jednoduché používanie: 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Zoznam programov
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Uvítacia správa, Obmedzenie hlasitosti
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Super zoom, základný režim (1080p bod na bod)
- elektronický sprievodca programom: Súčasné + ďalšie EPG
- Teletext: 1 200-stránkový Hypertext
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňavanie hlasitosti, Dynamické zlepšenie basov, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov

Prípojiteľnosť

- Vylepšenie prípojiteľnosti: Rozhranie Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému, Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku
- Predné/bočné konektory: 2 x USB
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Iné pripojenia: Výstup S/PDIF (koaxiálny), Slúchadlový výstup, Ethernet
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr

Príkon


- Napájanie zo siete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,15
- Spotreba energie v režime vypnutia: 0,01
- Prítomnosť olova: Áno*

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Stolový otočný stojan, Stručná príručka spustenia, Registračná karta, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00

Rozmery

- Šírka prístroja: 1495 mm
- Výška prístroja: 668 mm
- Hĺbka prístroja: 71 mm
- Hmotnosť výrobu: 26 kg
- Výška zostavy (so stojanom): 735 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 260 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 29 kg
- Šírka stojana: 500 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 400 x 400 mm

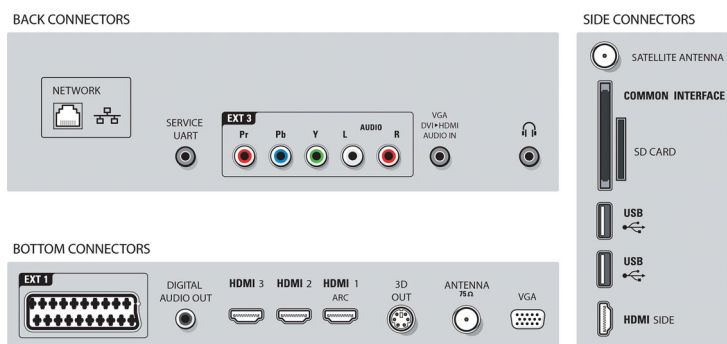

Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 3.1.3

EAN: 87 12581 55807 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* 3D TV vyžaduje doplnkové príslušenstvo PTA03 (aktívne spínacie okuliare), zdrojové zariadenie kompatibilné s 3D a zdrojový materiál v 3D.

* Ročná spotreba energie sa vypočítava pomocou typickej spotreby energie - 4 hodiny/deň, 365 dní/rok.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2.