



Philips 4900 series
Tanek LED-televizor 4K
UHD

108 cm (43 palcev)

LED-televizor 4K Ultra HD
Dvojedrni
DVB-T/C



43PUH4900

Tanek LED-televizor 4K Ultra HD s Pixel Plus Ultra HD

Televizor 4K Ultra HD serije 4900 s tehnologijo Pixel Plus Ultra HD in dvojednim procesorjem zagotavlja čudovito in tekočo sliko. Tanke linije, privlačno stojalo in številne funkcije še polepšajo doživetje.

Televizijo glejte, kadar želite

- Trije vhodi HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Funkcionalna eleganca

- Stojalo z nogami ustvarja zračen in lebdeč učinek

Slika je vedno čista in živahna

- 4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli
- Micro Dimming optimira kontrast televizorja
- Izjemno visoka ločljivost vse vsebine poviša na ločljivost Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: odkrijte kakovost slike Ultra HD

PHILIPS

Značilnosti

Sodobna zasnova s stojalom z nogami



Naše ekipe pri zasnovi novega televizorja upoštevajo vse vidike: od tehnologije do zasnove. Z novim stojalom z nogami smo ustvarili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejše užitke ob gledanju. In kakšen je rezultat? Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

4K Ultra HD

Televizorji Ultra HD predvajajo sliko 4-krat višje ločljivosti kot običajni televizorji Full HD. Več kot 8 milijonov slikovnih pik in naša edinstvena tehnologija za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost zagotavljajo boljšo sliko ne glede na izvirno vsebino. Uživate v izboljšani ostrini, izrazitejšem občutku globine, vrhunskem kontrastu, tekočem in naravnem gibanju ter brezhibnih podrobnostih.

Micro Dimming



Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

Izjemno visoka ločljivost



Izjemno visoka ločljivost sliko pri vseh vsebinah poviša na ločljivost Ultra HD. Napredno višanje ločljivosti in Philipsovi edinstveni algoritmi za tanjšanje črt izboljšajo originalne slikovne pike. Rezultat tega je vidno bolj prefinjena, natančnejša in podrobnejša slika.

Pixel Plus Ultra HD

Privoščite si Philipsovo ostro sliko 4K Ultra HD. Philipsova tehnologija Pixel Plus Ultra HD sliko optimira tako, da je vedno tekoča, jasna, neverjetno podrobna in globoka. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate DVD, vedno in iz

vsakega vira uživate v ostrejši sliki 4K s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

Trije vhodi HDMI s funkcijo EasyLink



Z enotnim kablom za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalom na zaslonu.

Specifikacije

Slika/zaslona

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 43 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 108 cm
- Zaslona: LED-televizor 4K Ultra HD
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Svetlost: 300 cd/m²
- Izboljšava slike: Pixel Plus Ultra HD, 400Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Izjemno visoka ločljivost

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: pri 60 Hz, do 4K Ultra HD, 3840 x 2160
- Video vhodi na vseh priključkih HDMI: pri 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 4K Ultra HD, 3840 x 2160p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext

Funkcije Smart TV

- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- Nastavitve formata zaslona: 4:3, Samodejna povečava, Filmska razširitev 16:9, SuperZoom, Privzeti format, Širok zaslon

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 16 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Nadzor nizkih tonov

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov USB: 2
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Zvočni vhod (DVI), Izhod za slušalke, Storitveni priključek
- HDCP 2.2: Da za vse HDMI

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Razred na energetske oznaki: A
- Moč na energetske oznaki EU: 66 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,3
- Letna poraba energije: 96 kWh

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Stojalo z nogami, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

Dimenzije

- Širina izdelka: 968 mm
- Višina izdelka: 562 mm
- Globina izdelka: 77 mm
- Teža izdelka: 9,2 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 968 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 616 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 257 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 9,5 kg
- Širina škatle: 1045 mm
- Višina škatle: 660 mm
- Globina škatle: 131 mm

Connections

Side

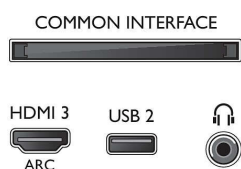

Rear



Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 5.2.1

EAN: 87 18863 00644 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- Teža vključno z embalažo: 11,8 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 200 mm

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Može so omejitve glede na državo in kanal.