


Philips OLED
Android OLED-TV med
4K UHD

P5 AI Perfect Picture Engine

Dolby Atmos-ljud
3-sidig Ambilight-TV
164 cm (65 tum) Android-TV

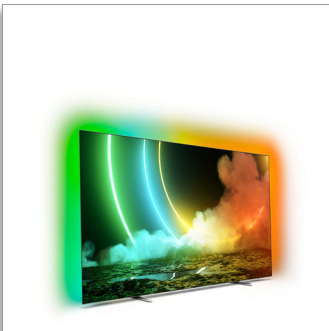

65OLED706

Verklighetstrogen bild. Magiskt ljus.

Android OLED-TV med 4K UHD

Oavsett vad du gillar väcker den här OLED-TV:n det till liv. En vackert detaljerad och verklighetstrogen bild i kombination med Philips unika Ambilight gör filmkvällen till en biosuccé. Och varje spelsession tar dig till en annan värld.

Utformad för att fascinera.

- Det är så här verklighetstroget känns. Philips OLED-TV.
- Den med magisk Ambilight. Endast från Philips.
- Förstklassig design. Från stativ till fjärrkontroll

Jämna rörelser. Verklighetstroga färger. Otroligt djup.

- Livfull HDR-bild. Philips 4K UHD-TV
- Bild och ljud som på bio. Dolby Vision och Dolby Atmos
- Perfekt för spel. Ultralåg input lag för alla konsoler
- Oavsett vad du tittar på så är bilden så verklig. P5-motor med AI.
- Ögonvänlig visning

Innehåll som står till ditt förfogande.

- Röststyrning. Fungerar med Google Assistent och Alexa.
- Ljud i flera rum. DTS Play-Fi
- Smart, helt enkelt. Android-TV.

PHILIPS

Funktioner

3-sidig Ambilight




Med Philips Ambilight känns varje ögonblick närmare. Intelligent LED-lampor runt TV:ns kant reagerar på händelserna på skärmen och avger ett uppslukande sken som är otroligt fängslande. Upplev det en gång och undra hur du gillade att se på TV utan det.

P5-motor med AI



Philips P5-processorn med AI ger en bild som känns så verklig att du skulle kunna kliva in i den. En djuplärande AI-algoritm behandlar bilder på ett sätt som liknar den mänskliga hjärnan. Oavsett vad du tittar på kan du få kontrast och detaljer som är otroligt verklighetstroga, fylliga färger och jämna rörelser.

Philips OLED-TV

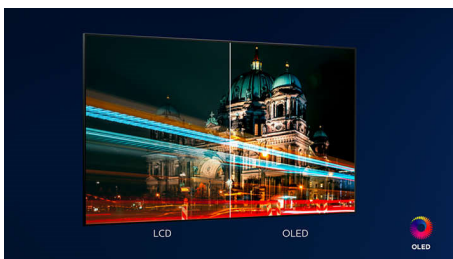

Med en Philips OLED-TV får du en bredare betraktningvinkel och en unikt verklighetstrogen bild. Svartan blir djupare. Färgerna är mer verklighetstroga. Detaljer i skuggor och högdagrar återges exakt. Alla de

främsta HDR-formaten stöds. Du kommer att uppleva varje scen i sin fulla prakt.

Dolby Vision + Dolby Atmos



Stöd för Dolbys förstklassiga ljud- och videofORMAT innebär att det HDR-innehåll du tittar på ser fantastiskt ut och låter fantastiskt. Du får en bild som återspeglar regissörens ursprungliga avsikter och upplever fylligt ljud med verklig skärpa och djup.

Material av hög kvalitet



Varje tum av den här TV:n är snygg och känns förstklassig. Den ultratunna metallramen. De vackra aluminiumfötterna. Eller fjärrkontrollen med en bakgrundsbelyst Ambilight-knapp som gör det enkelt att slå på Ambilight även i mörker.

Smart, helt enkelt. Android-TV



Med Philips Android-TV får du det innehåll du vill ha – när du vill ha det. Du kan anpassa startskärmen så att dina favoritappar visas, vilket gör det enkelt att börja streama de filmer


och serier du gillar. Eller fortsatt där du slutade.

HDMI 2.1 VRR och låg input lag



Din Philips TV har den senaste HDMI 2.1-anslutningen och växlar automatiskt till en inställning med låg input lag när du börjar spela ett spel på konsolen. VRR och Freesync kan användas för smidigt och snabbt spelande. Med Ambilights spelläge får du spänningen direkt in i rummet.

Kompatibel med DTS Play-Fi

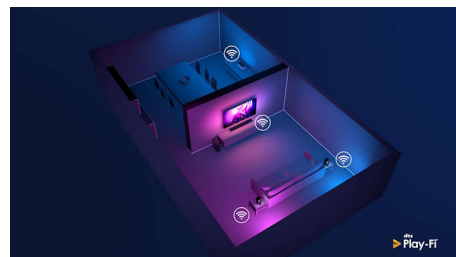

Med DTS Play-Fi på din Philips-TV kan du ansluta till kompatibla högtalare i alla rum. Har du trådlösa högtalare i köket? Lyssna på filmen medan du gör tilltugg eller håll koll på sportsändningen medan du fixar dryck till alla.

AI-röststyrning

Med Philips Android-TV kan du välja mellan röstassistenter! Styr TV:n via Google Home-enheter eller be Alexa styra TV:n via Alexa-aktiverade enheter.

Android OLED-TV med 4K UHD

P5 AI Perfect Picture Engine Dolby Atmos-ljud, 3-sidig Ambilight-TV, 164 cm (65 tum) Android-TV

Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Inbyggd Ambilight + hue, Ambilight Music, Spelläge, Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Philips trådlösa högtalare för hemmet
- Ambilight-version: Tresidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 65 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 164 cm
- Display: OLED med 4K Ultra HD
- Skärmsupplösning: 3840 x 2160
- Bildmotor: P5 AI Perfect Picture Engine
- Bildförbättring: Ultra Resolution, Brett färgomfång 99 % DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, A.I. PQ-läge, ISF-färghantering, Micro Dimming Perfect, CalMAN Ready
- Diagonal skärmstorlek (tum): 65 tum

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på HDMI1/2: Stöd för HDMI2., Stöd för HDR, HDR10+/HLG
- Datoringångar på HDMI3/4: Stöd för HDMI2.0
- Videoingångar på HDMI1/2: Stöd för HDMI2.1, Stöd för HDR, HDR10+/HLG
- Videoingångar på HDMI3/4: Stöd för HDMI2.0

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

Android-TV

- OS: Android TV™
- Förinstallerade appar: Google Play-filmer*, Google Play-musik*, Google Sök, YouTube, Amazon Instant Video, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Träningsapp, Spotify
- Minnesstorlek (flash): 16 GB*

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide, Enhetsanslutningsguide
- Lätthanvänd: Smart menyknapp för alla behov, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online, Hämtar inbyggd programvara i bakgrunden
- Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till

- skärmen, Avancerat – flytta, Zooma, sträcka ut, Bredbild
- Röstassistent*: Inbyggd Google Assistant, Fungerar med Alexa

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Textningsformat som stöds: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-foto, HEIF

Behandlas

- Processorkraft: Quad Core

Ljud

- Ljud: Uteffekt: 50 Watt (RMS), 2.1-kanaligt
- Högtalarkonfiguration: 10 W x 2, mellanregister/diskant-högtalare, 30 W subwoofer
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD (M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Ljudförbättring: A.I.-ljud, Tydlig dialog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby-volymjustering, Nattläge, A.I. EQ, Home Sound Made Easy, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 3
- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band, Bluetooth 5.0
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hörlur ut, Satellitanslutning, Serviceanslutning
- HDCP 2.3: Ja på alla HDMI
- HDMI ARC: Ja för alla portar
- HDMI eARC: Ja, på HDMI2
- HDMI VRR: Ja, på alla HDMI-portar, FreeSync Premium

EU-energikort

- Diagonal skärmstorlek (tum): 65
- EPREL-registreringsnummer: 590102
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 164
- Energiklass för SDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 137 kWh/1 000 tim.
- Energiklass för HDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR: 106 kWh/1 000 tim.
- Strömförbrukning i av-läge: saknas
- Nätverksanslutet standbyläge: < 2,0 W
- Panelteknik som används: OLED

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz

65OLED706/12

- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ljussensor, Stäng av bild (för radio), Ekoläge

Tillbehör

- Medföljande batterier: 2 x AAA-batterier
- Tillbehör som medföljer: Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Nätkabel, Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll, Bordsställning


Design

- TV:ns färger: Metallram
- Stativdesign: Metallfötter i mörkt krom




Connections

Side

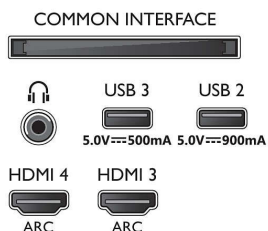

Bottom

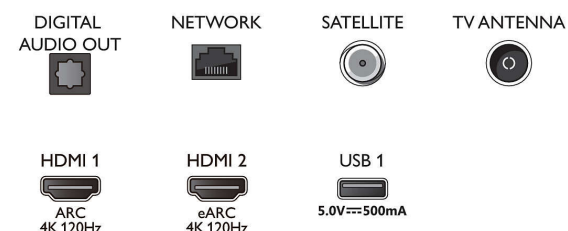

Publiceringsdatum
2023-07-23

Version: 9.1.1

EAN: 87 18863 02898 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- * Minnesstorlek (flash): 16 GB, det faktiska tillgängliga diskutrymmet kan variera (beroende på t.ex. (för)installerade appar, installerade operativsystem osv.)
- * EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
- * Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
- * TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- * Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
- * USB-inspelning gäller endast för digitala kanaler och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
- * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
- * Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- * Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
- * Prenumeration på Disney+ krävs. Villkoren finns på <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney och dess relaterade enheter. Disney+ finns på vissa språk och i vissa länder.
- * Google Assistant finns tillgängligt på Philips Android TV-apparater som kör Android O (8) eller senare OS-version. Google Assistant finns tillgängligt på utvalda språk och i utvalda länder.
- * Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på <https://www.netflix.com>
- * Rakuten TV finns på utvalda språk och i utvalda länder.
- * Philips OLED-TV-paneler har certifierats som flimmerfria och fria från besvärande reflexer av UL.