

Philips 3100 series
Izjemno tanek LED-
televizor Full HD

117 cm (46")

Full HD 1080p
DVB-T/C



46PFL3108H



Čisto razvedrilo

Tanek LED-televizor Full HD

Uživajte v čistih in jasnih slikah LED-televizorja Full HD Philips serije 3108 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Serijo odlikujejo živahne slike, odličen zvok in minimalistična zasnova televizorja. Odločite se zanj in si zagotovite nepozabne užitke ob gledanju.

Upravljajte izmenjavo in snemanje na velikem zaslonu

- Pause TV in snemanje na USB – začasno prekinjajte in snemajte oddaje
- Preko vhoda za računalnik lahko televizor uporabljate kot monitor

Popolnoma pristno razvedrilo

- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) za jasno ostrino gibanja
- Digital Crystal Clear izboljša kakovost slike
- LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom
- Dva vhoda HDMI za vgrajeno povezljivost
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- S tehnologijo Clear Sound boste slišali vsako besedo

PHILIPS

Izjemno tanek LED-televizor Full HD
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB-T/C

Značilnosti

Pause TV in snemanje na USB



Si želite privoščiti odmor in z gledanjem TV-oddaje nadaljevati pozneje? Funkcijačasne prekinitve vam omogoča, da vam ne bo več treba čakati na konec oglasov ali jih gledati. Želite posneti digitalno TV-oddajo v živo in si jo ogledati pozneje? Z elektronskim programskim vodnikom poiščite najljubše oddaje in enostavno načrtujte snemanje. Na televizor priključite trdi disk USB in oddaje enostavno posnemite in si jih oglejte pozneje.

Vhod PC

Televizor uporabljajte kot monitor. Priključite ga prek kabla/pretvornika HDMI-DVI in ga začnite uporabljati.

LED-televizor Full HD



Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete najboljše. Predstavljajte si osupljivo jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast, ostro gibanje, pristne barve in izjemno sliko – ob nizki porabi energije. Če si želite tega, se odločite za LED-televizor Full HD, ki predvaja podrobnejša slike

kot standardni televizorji HD. Podrobnejša slika pa vam zagotavlja pristnejše doživetje.

100Hz PMR



Za natančno, tekoče in naravno gibanje slik je Philips razvil standard PMR za merjenje ostrine gibljivih slik. Perfect Motion Rate je rezultat naše edinstvene obdelave slike, števila sličic na sekundo in hitrosti osveževanja vsake sličice, popolnega zatemnjevanja in tehnologije osvetlitve ozadja. Višja vrednost PMR omogoča boljši kontrast in jasnejše gibanje, kar posledično zagotavlja vrhunsko sliko.

Digital Crystal Clear

Uživajte v izjemno jasnih slikah iz vsakega vira. Paket slikovnih inovacij digitalno prilagaja in optimira kakovost slike, kar zagotavlja optimalen kontrast, barve in ostrino.

Dva vhoda HDMI



Z enotnim kablom za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI

46PFL3108H/12

prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



V vrata USB na bočni strani televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Televizor s tehnologijo Clear Sound



Inovativna zvočna tehnologija znatno poveča razumljivost glasu pri govoru ali petju. Zagotavlja, da slišite vsako besedo in tako popolnoma uživali ob gledanju.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 46 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 117 cm
- Zaslon: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 300 cd/m²
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast zaslona: 100.000 : 1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Glasbeni formati: MP3
- Slikovni formati: JPEG

Uporabniška izkušnja

- Brežžična komunikacija: Monitor z vhodom za računalnik
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, 14:9, Zoom 14:9, 16 : 9, Samodejno, Kino, Podnapisi
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Elektronski programski vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 18 W
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround, Okrepitev

zvoka Dynamic Bass, Regulacija visokih in nizkih tonov, Izenačevalnik

Povezljivost

- Število priključkov AV: 1
- Število priključkov HDMI: 2
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Izhod za slušalke, Zvočni vhod L/D, Digitalni avdio izhod (koaksialni)

Napajanje


- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,3\text{ W}$
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 58 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: $0,3$
- Letna poraba energije: 85 kWh

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list, Stranski povezovalni kabel AV, Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Širina izdelka: 1060 mm
- Višina izdelka: 632,4 mm
- Globina izdelka: 65,2 mm
- Teža izdelka: 13,1 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1060 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 685,4 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 289 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 15,3 kg
- Širina škatle: 1160 mm
- Višina škatle: 725 mm
- Globina škatle: 150 mm
- Teža vključno z embalažo: 18,5 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 200 mm

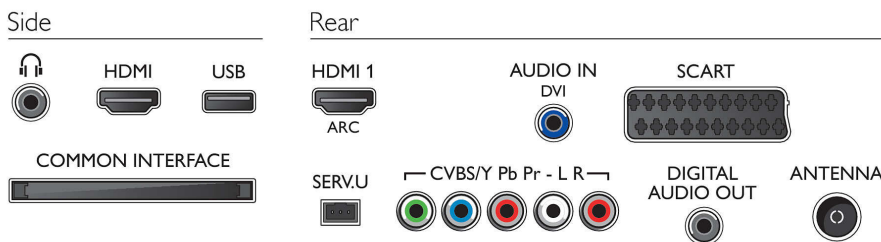

Datum izdaje 2023-08-04

Različica: 5.0.3

EAN: 87 12581 68637 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.